Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στον κόσμο των ψηφιακών ασύρματων επικοινωνιών της Motorola! Ευχαριστούμε που επιλέξατε το ασύρματο τηλέφωνο Motorola V600 GSM.

Αυτό το εγχειρίδιο συνοδεύει τον *User Guide* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία των ασύρματων τηλεφώνων Motorola V600 GSM. Ανατρέξτε στον *User Guide* για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Ο οδηγός αυτός περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα και λειτουργίες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στον *User Guide*.

www.motorola.com

Η ονομασία MOTOROLA και το λογότυπο Stylized M έχουν κατοχυρωθεί στο Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων. Τα εμπορικά σήματα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία των κατόχων τους και χρησιμοποιούνται από την Motorola, Inc. κατόπιν σχετικής αδείας. Το Java καθώς και όλα τα άλλα σύμβολα που βασίζονται στο Java αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα προϊόντα ή ονόματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

© Motorola, Inc. 2003.

Παρατήρηση σχετικά με την Προστασία με Κοπιράιτ του Λογισμικού

Τα προϊόντα Motorola που περιγράφονται σ' αυτό το εγχειρίδιο, είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν λογισμικά, αποθηκευμένα σε μνήμες ημιαγωγών ή σε άλλα μέσα, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της Motorola και τρίτου προσώπου, και προστατεύονται με κοπιράιτ. Οι προμηθευτές λογισμικών της Motorola καθώς και τρίτων προσώπων, βάσει νόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, διατηρούν ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα πάνω σε λογισμικά που προστατεύονται με κοπιράιτ, όπως τα αποκλειστικά δικαιώματα της διανομής ή αναπαραγωγής των λογισμικών που προστατεύονται με κοπιράιτ. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η ανακατασκευή, η διανομή ή η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στα προϊόντα Motorola. Επιπρόσθετα, η αγορά των προϊόντων Motorola δε θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει - είτε άμεσα, είτε σιωπηρά, με πρόληψη ένστασης του απαράδεκτου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο- οποιαδήποτε άδεια επάνω στα κοπιράιτ, στις ευρεσιτεχνίες ή στις εφαρμογές των ευρεσιτεχνιών των προμηθευτών λογισμικών της Motorola ή τρίτων προσώπων, εκτός μόνον από τη συνήθη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων άδεια χρήσης, η οποία προκύπτει βάσει των νόμων που διέπουν τις πωλήσεις προϊόντων.

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι λειτουργίες των Προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα εγχειρίδια χρήσης ενημερώνονται σε τακτική βάση έτσι να παρουσιάζουν τις αναθεωρημένες λειτουργίες των προϊόντων. Ωστόσο, στην απίθανη περίπτωση που η έκδοση του εγχειριδίου που διαθέτετε δεν παρουσιάζει με πληρότητα τις βασικές λειτουργίες του προϊόντος σας, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ενημερωμένες εκδόσεις των εγχειριδίων μας στο τμήμα καταναλωτών της ιστοσελίδας μας Motorola, πληκτρολογώντας http://www.motorola.com.

Χάρτης Μενού

Κύριο Μενού

Εφαρμογές

Πολυμέσα
- Θέματα
- Κάμερα
- Εικόνες
- Ήχοι
- Motomixer
- Videos

Εργαλεία
- Εφαρμογές SIM
- Αριθμ/χανή
- Organizer
- Συντομεύσεις
- Φωνητική Ατζέντα
- Ξυπνητήρι
- Chat
- Υπηρεσίες Κλήσεων
  - Φραγή κλήσεων
  - Πάγιες Κλήσεις
  - Κλ. Υπηρεσίας
  - Άμεση Κλήση

Ρυθμίσεις
(δείτε επόμενη σελίδα)

IM

Internet
- Browser
- Web Συντομεύσεις
- Αποθηκευμένες
- Ιστορικό
- Μετάβ. στην URL
- Web Συνδέσεις
- Ρυθμίσεις Browser

Ευρετήριο

Τελευταίες Κλήσεις
- Εισερχόμενες
- Εξερχόμενες
- Σημειωματάριο
- Χρόνος Κλήσης
- Κόστος Κλήσεων
- Χρόνοι Δεδομένων
- Όγκος Δεδομένων

Μηνύματα
- Νέο Μήνυμα
- Τηλεφωνητής
- Εισερχόμενα
- Email Μηνύματα
- Μηνύματα Brwsr
- Υπηρεσίες
- Ετοιμες Σημ/σεις
- Εξερχόμενα
- Πρόχειρα

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα του κύριου μενού του τηλεφώνου. **Η οργάνωση του μενού καθώς και τα ονόματα των λειτουργιών μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στο τηλέφωνό σας.** Κάποιες από τις λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για όλους τους χρήστες.

Μενού Ρυθμίσεων

Προσωποποίηση
- Οικεία Οθόνη
- Κύριο Μενού
- Τύπος Χρωμάτων
- Χαιρετισμός
- Φόντο
- Screen Saver
- Άμεση Κλήση

Κουδούνι & Δόνηση
- Κουδούνι
  - *Κουδούνι*/Λεπτομέρειες
- Φώτα Συμβάντων
- Οι Τόνοι μου

Σύνδεση
- Bluetooth
- Sync

Εκτροπή
- Κλήσεις Φωνής
- Κλήσεις Φαξ
- Κλήσεις Data
- Ακύρωση Ολων
- Κατάσταση

Ρυθμίσεις Κλήσεων
- Χρονόμετρο
- Ρύθμιση Κόστους
- Ρυθμίσεις Αριθμού
- Ομιλία & Φαξ
- Επιλογή Απάντησης
- Αναμονή Κλήσης

Αρχικές Ρυθμίσεις
- Ώρα & Ημερομηνία
- Κλήση με 1 πλήκτρο
- Φωτισμός
- Κύλιση Μενού
- Γλώσσα
- Οικονομία Μπαταρ.
- Αντίθεση Οθόνης
- Τόνοι DTMF
- Ολική Επαναφορά
- Ολική Διαγραφή

Κατάστ. Τηλεφ.
- Οι Αριθμοί Μου
- Πληρ. Πίστωσης
- Ενεργή Γραμμή
- Μπαταρία
- Λοιπές Πληροφορίες

Ανοικτή Ακρόαση

Κιτ Αυτοκινήτου

Δίκτυο

Ασφάλεια
- Κλείδωσε Κινητό
- Κλείδωσε Μενού
- Πάγιες Κλήσεις
- Φραγή κλήσεων
- Ενεργοποίησε PIN
- Νέοι Κωδικοί

Εργαλεία Java
- Φορτωτής Java
- Έκδοση Java

Συντομεύσεις
Αλλαγή ειδοποίησης με κουδούνισμα: Ανοίξτε το καπάκι, πατήστε το πλήκτρο έντασης για να μειώσετε την ένταση, στη συνέχεια μεταβείτε στην ειδοποίηση με δόνηση, στη συνέχεια σιωπηλή ειδοποίηση. Πατήστε το πάνω πλήκτρο έντασης για να επαναφέρετε την ειδοποίηση με κουδούνισμα και να αυξήσετε την ένταση.
Εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας: Πατήστε (ανενεργό)
Μετάβαση στη λίστα εξερχόμενων κλήσεων: Πατήστε (ανενεργό)
Έξοδος από το σύστημα μενού: Πατήστε

Περιεχόμενα

Χάρτης Μενού 4
Μηνύματα 10
Ρύθμιση του Φακέλου Εισερχομένων Μηνυμάτων . . 10
Αποστολή ενός Μηνύματος Κειμένου 12
Αποστολή ενός Μηνύματος Κειμένου Έτοιμης Σημείωσης. 14
Αποστολή ενός Μηνύματος Πολυμέσων 15
Χρήση Προτύπων MMS 19
Αποστολή μιας Επιστολής Πολυμέσων 19
Παρακολούθηση της Κατάστασης των Απεσταλμένων Μηνυμάτων 23
Συμβουλές για την Αποστολή Μηνυμάτων 23
Λήψη Μηνύματος 24
Ανάγνωση, Κλείδωμα ή Διαγραφή Μηνύματος 25
Αποθήκευση Ενός Στοιχείου από ένα Μήνυμα Πολυμέσων ή Επιστολή. 27
Ανάγνωση Μηνυμάτων Browser 28
Ανάγνωση Μηνυμάτων Υπηρεσιών Πληροφοριών . . 30
Χρήση Άμεσων Μηνυμάτων 36
Χρήση Συνομιλίας (Chat). 41
Email 46
Ρύθμιση του Φακέλου Εισερχομένων Email 46
Αποστολή ενός Μηνύματος Email 49
Εισαγωγή Έτοιμης Σημείωσης Σε ένα Μήνυμα Email 52
Παρακολούθηση της Κατάστασης των Απεσταλμένων Μηνυμάτων Email 53
Λήψη ενός Μηνύματος Email 53

Ανάγνωση, Κλείδωμα ή Διαγραφή ενός Μηνύματος Email 54
Αποστολή και Λήψη Email Χειροκίνητα 57
Κλήση ενός Αριθμού Τηλεφώνου που περιέχεται σε ένα Μήνυμα Email. 57
Αποστολή Email σε μία Διεύθυνση Email που Εμπεριέχεται σε ένα Email που Λάβατε 58
Μετάβαση σε μία Διεύθυνση Δικτύου που Εμπεριέχεται σε ένα Μήνυμα Email 58
Δημιουργία Προσωπικών Φακέλων 59
Μετακίνηση Email σε έναν Προσωπικό Φάκελο. 59
Μετονομασία ενός Προσωπικού Φακέλου 60
Διαγραφή ενός Προσωπικού Φακέλου. 60
Ρύθμιση του Ευρετηρίου Σας 62
Δημιουργία μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου. 63
Δημιουργία Λίστας Ομάδας Μηνυμάτων 66
Αποθήκευση Κωδικού PIN Μαζί με έναν Αριθμό Τηλεφώνου 67
Ηχογράφηση ενός Φωνητικού Ονόματος για μία Καταχώρηση Ευρετηρίου. 68
Κλήση μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου 69
Αποθήκευση Μεγαλύτερων Αριθμών. 70
Επεξεργασία μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου 72
Διαγραφή μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου 72
Καθορισμός της Προβολής Λίστας Ευρετηρίου 73
Ταξινόμηση της Λίστας Ευρετηρίου 73
Καθορισμός του Πρωτεύοντα Αριθμού μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου 75
Χρήση Προβολών των Κατηγοριών Ευρετηρίου 76
Αντιγραφή Καταχωρήσεων από το Τηλέφωνο στην Κάρτα SIM και Αντίστροφα 80

Έλεγχος Χωρητικότητας Ευρετηρίου 82
Ρύθμιση Προτίμησης Κλήσης με 1 Πλήκτρο 83
Συγχρονισμός Καταχωρήσεων Ευρετηρίου 84
Προσωποποίηση του Τηλεφώνου Σας 85
Προσωποποίηση ενός Τύπου Κουδουνίσματος 85
Ενεργοποίηση Ταυτότητας Κουδουνίσματος 86
Ρύθμιση της Έντασης Ήχου του Κουδουνιού ή των Πλήκτρων 86
Καθορισμός Υπενθυμίσεων. 87
Ρύθμιση Προσωπικού Χαιρετισμού 88
Ρύθμιση Κειμένου Οθόνης 88
Επιλογή προβολής ρολογιού 88
Προβολή ή Απόκρυψη Εικονιδίων Μενού 89
Προσωποποίηση Πλήκτρων Επιλογής & Εικονιδίων Μενού 89
Ρύθμιση της Προβολής του Μενού 90
Προσωποποίηση του Μενού 91
Ρύθμιση της Γλώσσας Μενού 91
Ρύθμιση της Συμπεριφοράς Κύλισης του Μενού 91
Επαναφορά Όλων των Επιλογών 92
Διαγραφή Όλων των Αποθηκευμένων Πληροφοριών 92
Δημιουργία και Χρήση Συντομεύσεων 92
Περισσότερες Λειτουργίες του Τηλεφώνου Σας. . . . 97
Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Συνδιάσκεψης. 97
Προώθηση Κλήσης 98
Φραγή Κλήσεων 100
Χρήση Πάγιων Κλήσεων 101
Χρήση Κλήσεων Υπηρεσίας 102
Χρήση Άμεσης Κλήσης 102
Χρήση Τόνων DTMF 103
Παρακολούθηση της Χρήσης του Τηλεφώνου 104

Χρήση Λειτουργιών Ανοικτής Συνομιλίας 117
Πραγματοποίηση Κλήσεων Δεδομένων και Φαξ . . . 122
Ρύθμιση μίας Ασύρματης Σύνδεσης Bluetooth 128
Προσαρμογή Ρυθμίσεων Δικτύου 132
Παρακολούθηση του Φορτίου της Μπαταρίας 138
Προβολή Προδιαγραφών του Τηλεφώνου 138

Προσωπικό Organizer 139
Ημερολόγιο 139
Ξυπνητήρι 148
Φωνητικές Εγγραφές 150
Αριθμομηχανή 157

Ασφάλεια 160
Κλείδωμα της Κάρτας SIM 160
Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα Εφαρμογών 163

Ενημέρωση και Ψυχαγωγία 164
Micro-browser 164
Θέματα Τηλεφώνου 171
Χρήση Φωτογραφιών και Εικόνων 172
Χρήση Video Clip 175
Παιχνίδια και Εφαρμογές 178
Επεξεργασία Ήχων με το MotoMixer 183
Δημιουργία Κουδουνισμάτων 188
Φωτογραφική μηχανή 195
Εφαρμογές SIM 196

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 197

Ευρετήριο 209

Μηνύματα

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα που περιέχουν διάφορα αντικείμενα, όπως κείμενο, φωτογραφίες, εικόνες, κινούμενα σχέδια, ήχους φωνητικές εγγραφές, καθώς και video clip.

Ρύθμιση του Φακέλου Εισερχομένων Μηνυμάτων

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων **πριν** μπορέσετε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα.

Σημείωση: *Συνήθως, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ρυθμίζει το φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων εκ των προτέρων.*

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Μηνύματα** > **Ρύθμιση Μηνυμάτων**

Για να ρυθμίσετε το φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις. Στην πράξη, τα ονόματα και οι τιμές των πεδίων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Επιλογή	Περιγραφή
Εισερχόμενα	Εμφανίστε πληροφορίες του αποστολέα ή του θέματος ενός εικονομηνύματος.
Εκκαθάριση	Ορίστε τον αριθμό των ημερών που θέλετε τα μηνύματα να διατηρούνται στο φάκελο εισερχομένων ή τον αριθμό των μηνυμάτων που θέλετε να κρατήσετε
Κουδούνι	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις υπενθυμίσεις και τις ειδοποιήσεις νέων μηνυμάτων κατά τη διάρκεια κλήσεων.
Ρύθμιση σύντομων μηνυμάτων	Ρυθμίστε τις εξής λειτουργίες της *Υπηρεσίας Σύντομων Μηνυμάτων* (SMS):
• **Κέντρο Υπηρεσίας** Αριθμός του κέντρου υπηρεσιών που διαχειρίζεται τα εξερχόμενα γραπτά μηνύματα.	
• **Λήξη μετά από**: Αριθμός των ημερών κατά τις οποίες το δίκτυό σας θα προσπαθεί να στείλει τα γραπτά μηνύματα που δεν έχει ακόμη παραδώσει.	
• **Τύπος Απάντησης** Τυπικός τύπος απάντησης σε ένα ληφθέν μήνυμα SMS σύντομο μήνυμα, email, φαξ ή τηλεειδοποίηση.	
• **Email Gateway** Αριθμός θύρας για την πύλη email που διαχειρίζεται τα εξερχόμενα μηνύματα email (απαιτείται για την αποστολή γραπτού μηνύματος σε μία διεύθυνση email).	

Επιλογή	Περιγραφή
MMS Ρυθμίσεις	Ρυθμίστε τις εξής λειτουργίες της *Υπηρεσίας Μηνυμάτων Πολυμέσων* (MMS):
• **Απόκρυψη πεδίων**: Καθορίστε ποια πεδία θα είναι κρυφά κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος.	
• **Αυτόματη Υπογραφή**: Δημιουργήστε μία υπογραφή που θα επισυνάψετε στα εξερχόμενα μηνύματα.	
• **Φίλτρο**: Απορρίψτε εισερχόμενα μηνύματα από έναν συγκεκριμένο αποστολέα.	
• **Λήξη μετά από**: Αριθμός των ημερών κατά τις οποίες το δίκτυό σας θα προσπαθεί να στείλει τα γραπτά μηνύματα πολυμέσων που δεν έχει ακόμη παραδώσει.	
• **Τύπος Απάντησης** Τυπικός τύπος απάντησης σε ένα ληφθέν μήνυμα MMS-(SMS) σύντομο μήνυμα ή επιστολή πολυμέσων.	
• **Max Μέγεθος** Μέγιστο μέγεθος ενός εισερχόμενου μηνύματος που μπορεί να ληφθεί στο τηλέφωνό σας	
• **Server** : Επιλέξτε το server που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ενδέχεται να είναι δυνατή μόνον η προβολή των πληροφοριών).	

Αποστολή ενός Μηνύματος Κειμένου

Μπορείτε να στείλετε ένα *σύντομο μήνυμα κειμένου* SMS σε έναν άλλο χρήστη ασύρματου τηλεφώνου ή σε μία διεύθυνση email.

Εύρεση της Λειτουργίας	> Μηνύματα > Νέο Μήνυμα > Γραπτό Μήνυμα

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	πληκτρολογήσετε το μήνυμα κειμένου
	ή	
	ΠΕΡΙΗΓ. ( )	επιλέξετε και να εισαγάγετε μια έτοιμη σημείωση (δείτε επόμενη ενότητα)
2	ΟΚ ( )	αποθηκεύσετε το μήνυμα
3	ΑΛΛΑΓΗ ( )	επιλέξετε Προς
4	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email
	ή	
	ΠΕΡΙΗΓ. ( )	επιλέξετε αριθμούς/ διευθύνσεις από τη λίστα του ευρετηρίου ή τη λίστα τελευταίων κλήσεων
5	ΟΚ ( )	αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις
6	ΤΕΛΟΣ ( )	ολοκληρώσετε το μήνυμα
7	ΝΑΙ ( )	στείλετε το μήνυμα
	ή	
	ΟΧΙ ( )	ακυρώσετε το μήνυμα ή να το αποθηκεύσετε στο φάκελο των πρόχειρων

Αποστολή ενός Μηνύματος Κειμένου Έτοιμης Σημείωσης

Οι έτοιμες σημειώσεις είναι μηνύματα κειμένου γραμμένα εκ των προτέρων, τα οποία μπορείτε να στείλετε άμεσα (για παράδειγμα **Σε λίγο φτάνω**)Επίσης, μπορείτε να συντάξετε καινούριες έτοιμες σημειώσεις.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Μηνύματα** > **Ετοιμες Σημ/σεις**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην έτοιμη σημείωση
2	**ΑΝΑΓ/ΣΗ** ( )	διαβάσετε την έτοιμη σημείωση
	ή	
		ανοίξετε το **Ετοιμες Σημ.** για να εκτελέσετε άλλες διαδικασίες

Το **Ετοιμες Σημ.** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Νέο	Συντάξτε μία νέα έτοιμη σημείωση.
Επεξεργασία	Επεξεργαστείτε την έτοιμη σημείωση.
Διαγραφή	Διαγράψτε την έτοιμη σημείωση.
Αποστολή	Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα κειμένου με την έτοιμη σημείωση στο πεδίο **Μήν.**

Αποστολή ενός Μηνύματος Πολυμέσων

Ένα *μήνυμα πολυμέσων* MMS περιέχει μία ή περισσότερες διαφάνειες με κείμενο και ενσωματωμένα στοιχεία πολυμέσων, συγχρονισμένα σε μία ενιαία παρουσίαση. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σε άλλους χρήστες ασύρματου τηλεφώνου ή σε διεύθυνση email.

Συμβουλή: Η διάταξη των διαφανειών ορίζεται από τη διάταξη της πρώτης διαφάνειας για να περιέχει ταυτόχρονα κάποιο στοιχείο κειμένου και μία εικόνα ή video clip. Τοποθετήστε το δρομέα στο πρώτο μισό του κειμένου της διαφάνειας για να εισαγάγετε μία εικόνα ή ένα video clip επάνω από το κείμενο. Τοποθετήστε το δρομέα στο δεύτερο μισό του κειμένου της διαφάνειας για να εισαγάγετε μία εικόνα ή ένα video clip κάτω από το κείμενο.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Μηνύματα** > **Νέο Μήνυμα** > **Νέο Μήνυμα Πολυμέσων**

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το κείμενο της διαφάνειας
2		ανοίξετε το **Μενού MMS**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Εισάγετε**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	εμφανιστεί στην οθόνη μία λίστα με τα αντικείμενα που μπορείτε να εισαγάγετε
5		μεταβείτε στην επιλογή **Εικόνα**, **Ηχογράφηση**, **Ηχος** ή **Video**
6	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τον τύπο αρχείου
7		φωτίσετε το αρχείο που θέλετε

	Πατήστε	Για να
8	ΕΙΣ/ΤΗ ( )	εισαγάγετε το αρχείο
9		ανοίξετε το Μενού MMS
10		μεταβείτε στην επιλογή Εισάγετε
11	ΕΠΙΛΟΓΗ ( )	εμφανιστεί στην οθόνη μία λίστα με τα αντικείμενα που μπορείτε να εισαγάγετε
12		μεταβείτε στην επιλογή Νέα Σελίδα
13	ΕΠΙΛΟΓΗ ( )	εισαγάγετε μία νέα διαφάνεια μετά από την τρέχουσα Επαναλάβετε τα βήματα1 έως 8 για να εισαγάγετε περιεχόμενα στη νέα διαφάνεια.

Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα πολυμέσων, πατήστε για να ανοίξετε το Μενού MMS. Το Μενού MMS μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Εισάγετε	Εισαγάγετε ένα από τα παρακάτω στοιχεία: Εικόνα, Ηχογράφηση, Ηχος, Ηχητικό Φόντο, Video, Νέα Σελίδα, Έτοιμη Σημείωση, Πρότυπο MMS.
Διαγραφή Ήχου	Διαγράψτε το αρχείο που έχει επισυναφθεί στην τρέχουσα διαφάνεια.
Διαγραφή Σελίδας	Διαγράψτε την τρέχουσα διαφάνεια.

Επιλογή	Περιγραφή
Προεπισκόπηση	Αναπαράγετε το μήνυμα πολυμέσων.
Ορισμός Διάρκειας Σελίδας	Ορίστε τον αριθμό δευτερολέπτων που θα εμφανίζεται κάθε διαφάνεια.
Επόμενη Σελίδα	Προχωρήστε στην επόμενη διαφάνεια.
Προηγούμενη Σελίδα	Επιστρέψτε στην προηγούμενη διαφάνεια.
Ρύθμιση Κειμένου	Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
Ρύθμιση Εισαγωγής	Καθορίστε τη βασική και τη δευτερεύουσα μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του σώματος της επιστολής:

	Πατήστε	Για να
1	**OK** (⊙)	αποθηκεύσετε το μήνυμα
2	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Προς**
3	**ΑΛΛΑΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Προς**
4	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email
	ή	
	ΠΕΡΙΗΓ. (⊙)	επιλέξετε αριθμούς/ διευθύνσεις από τη λίστα του ευρετηρίου ή τη λίστα τελευταίων κλήσεων

	Πατήστε	Για να
5	**ΟΚ** (⊙)	αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις στα πεδία **CcBcc** και, εάν επιθυμείτε
6	**ΑΛΛΑΓΗ** (⊙)	επιλέξετε το **Θέμα**
7	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το θέμα
8	**ΟΚ** (⊙)	αποθηκεύσετε το θέμα
9	**ΑΛΛΑΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Συνημμένα**
10	⊙	μεταβείτε στο **Εικόνα**, **Ηχογράφηση**, **Ηχος**, **Video**, ή **Ευρετήριο**
11	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιλέξετε τον τύπο αρχείου
12	⊙	φωτίσετε το αρχείο που θέλετε
13	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επισυνάψετε το αρχείο
14	**ΑΛΛΑΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Προτεραιότητα**
15	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικό** ή **Επείγον**
16	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	ορίσετε την προτεραιότητα

Πατήστε	Για να
17 **ΤΕΛΟΣ** (⌀)	ολοκληρώσετε το μήνυμα και να το στείλετε αμέσως
ή	
⊟	στείλετε το μήνυμα αργότερα, να το αποθηκεύσετε στο φάκελο πρόχειρων, να δείτε τις λεπτομέρειες του μηνύματος ή να ακυρώσετε το μήνυμα

Χρήση Προτύπων MMS

Τα *πρότυπα template* MMS είναι πρότυπα μηνυμάτων πολυμέσων με περιεχόμενο πολυμέσων που έχει εγκατασταθεί εκ των προτέρων. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο MMS και να το χρησιμοποιήσετε με τον ίδιο τρόπο όπως και μία κάρτα.

Εάν ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα πρότυπο δεν μπορεί να δεχθεί επεξεργασία, τότε δεν θα μπορείτε να φωτίσετε αυτό το στοιχείο.

Εύρεση της Λειτουργίας	⊟ > **Μηνύματα** > **Νέο Μήνυμα** > **Πρότυπα MMS**

Αποστολή μιας Επιστολής Πολυμέσων

Μια *επιστολή* MMS μπορεί να περιέχει στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο μήνυμα κειμένου ή/και στοιχεία πολυμέσων που έχουν επισυναφθεί στο τέλος του μηνύματος. Μπορείτε να στείλετε την επιστολή σε έναν άλλο χρήστη ασύρματου τηλεφώνου ή σε μία διεύθυνση email.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Μηνύματα** > **Νέο Μήνυμα** > **Γράμμα**

Πατήστε	**Για να**
τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το κείμενο της επιστολής
ή	
ΕΙΣ/ΓΗ ( )	εισαγάγετε μία έτοιμη σημείωση, ένα αντικείμενο πολυμέσων, μία φωνητική σημείωση ή μία υπογραφή

Μπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία πολυμέσων στην επιστολή καθώς τη συντάσσετε. Στην επιστολή εμφανίζονται φωτογραφίες, εικόνες και κινούμενα γραφικά. Οι ήχοι και τα video clip επισημαίνονται από μία ένδειξη αρχείου ήχου ή video clip.

Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων στη θέση του δρομέα:

	Πατήστε	**Για να**
1		ανοίξετε το **Μενού MMS**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Εισάγετε**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	εμφανιστεί στην οθόνη μία λίστα με τα αντικείμενα που μπορείτε να εισαγάγετε
4		μεταβείτε στην επιλογή **Εικόνα**, **Ηχογράφηση**, **Ηχος** ή **Video**
5	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τον τύπο αρχείου

	Πατήστε	Για να
6	⊛	φωτίσετε το αρχείο που θέλετε
7	ΕΙΣ/ΓΗ (⊡)	εισαγάγετε το αρχείο

Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του σώματος της επιστολής:

	Πατήστε	Για να
1	ΟΚ (⊡)	αποθηκεύσετε την επιστολή
2	⊛	μεταβείτε στην επιλογή Προς
3	ΑΛΛΑΓΗ (⊡)	επιλέξετε Προς
4	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email
	ή	
	ΠΕΡΙΗΓ. (⊡)	επιλέξετε αριθμούς/ διευθύνσεις από τη λίστα του ευρετηρίου ή τη λίστα τελευταίων κλήσεων
5	ΟΚ (⊡)	αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις στα πεδία CcBcc και, εάν επιθυμείτε
6	ΑΛΛΑΓΗ (⊡)	επιλέξετε το Θέμα
7	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το θέμα

	Πατήστε	Για να
8	**ΟΚ** ( )	αποθηκεύσετε το θέμα
9	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Συνημμένα**
10		μεταβείτε στο **Εικόνα**, **Ηχογράφηση**, **Ηχος**, **Video**, ή **Ευρετήριο**
11	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τον τύπο αρχείου
12		φωτίσετε το αρχείο που θέλετε
13	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επισυνάψετε το αρχείο
14	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Προτεραιότητα**
15		μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικό** ή **Επείγον**
16	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	ορίσετε την προτεραιότητα
17	**ΤΕΛΟΣ** ( )	ολοκληρώσετε την επιστολή και να την στείλετε αμέσως
	ή	
		στείλετε την επιστολή αργότερα, να την αποθηκεύσετε στο φάκελο πρόχειρων, να δείτε λεπτομέρειες της επιστολής ή να την ακυρώσετε

Παρακολούθηση της Κατάστασης των Απεσταλμένων Μηνυμάτων

Τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο εξερχομένων.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Μηνύματα** > **Εξερχόμενα**

Τα μηνύματα στο φάκελο εξερχομένων ταξινομούνται από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα. Οι παρακάτω ενδείξεις δείχνουν την κατάσταση του μηνύματος:

» = αποστολή σε εξέλιξη ✉ = αποστολή

✕ = αποστολή απέτυχε

Συμβουλές για την Αποστολή Μηνυμάτων

- Πατήστε για να επιλέξετε μια μέθοδο επιλογής κειμένου όταν εισαγάγετε μήνυμ κειμένου.
- Το μέγεθος των μηνυμάτων είναι περιορισμένο. Όταν εισαγάγετε κείμενο μηνύματος, ένας μετρητής στην οθόνη εναλλάσσει την ένδειξη του αριθμού σελίδων που έχετε ήδη συντάξει (ακολουθούμενο από ένα *), και τον αριθμό των χαρακτήρων που απομένουν για την τρέχουσα σελίδα. Η χρέωση του δικτύου βασίζεται στον αριθμό σταλμένων σελίδων.
- Όταν καταχωρείτε χειροκίνητα αριθμούς τηλεφώνου ή/και διευθύνσεις email, στο πεδίο **Προς**, πρέπει να εισαγάγετε κενό διάστημα μεταξύ των καταχωρήσεων. Πατήστε το προς τα δεξιά για να εισαγάγετε κενό διάστημα ανάμεσα σε κάθε αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνσης email.

Λήψη Μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται η ένδειξη ✉ (μήνυμα σε αναμονή) και η ειδοποίηση **Νέο Μήνυμα**, και το τηλέφωνό σας παράγει έναν ήχο ειδοποίησης.

Πατήστε	Για να
ΑΝΑΓ/ΣΗ (⌂)	ανοίξετε το μήνυμα

Εάν υπάρχουν ενεργοποιημένες υπενθυμίσεις, το τηλέφωνό σας εκπέμπει μία υπενθύμιση ανά τακτά διαστήματα μέχρι να κλείσετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος, να διαβάσετε το μήνυμα ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανιστεί το μήνυμα **Μνήμη πλήρης!**, θα πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα μηνύματα που υπάρχουν στους φακέλους εισερχομένων, εξερχομένων ή πρόχειρων προκειμένου να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα.

Τα μηνύματα MMS που λαμβάνετε μπορεί να περιέχουν διάφορα στοιχεία:

- Οι φωτογραφίες που εισήχθηκαν, οι εικόνες και τα κινούμενα σχέδια εμφανίζονται καθώς διαβάζετε το μήνυμα.
- Ένα αρχείο ήχου που εισήχθηκε ή ένα video clip αρχίζει να αναπαράγεται μόλις μεταβείτε σ' αυτό και φωτίσετε την ένδειξη του αρχείο ήχου ή του video clip που περιέχεται στο μήνυμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση κατά την αναπαραγωγή του ήχου ή του video clip.
- Τα συνημμένα αρχεία βρίσκονται στο τέλος του μηνύματος. Για να ανοίξετε ένα συνημμένο αρχείο, φωτίστε την ένδειξη του αρχείου/ονόματος αρχείου και

πατήστε **ΕΜΦ/ΣΗ** (⊙) (τύπος αρχείου εικόνας), **ΑΝΑΠΑΡ.** (⊙) (αρχείο ήχου ή video clip), ή **ΑΝΟΙΓΜΑ** (⊙) (vObject ή άγνωστο αρχείο ήχου).

Ανάγνωση, Κλείδωμα ή Διαγραφή Μηνύματος

Τα μηνύματα στο φάκελο εισερχομένων ταξινομούνται από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα. Οι παρακάτω ενδείξεις δείχνουν την κατάσταση του μηνύματος:

✉ = μη αναγνωσμένο	= μη αναγνωσμένο (με επισύναψη)
= αναγνωσμένο	= αναγνωσμένο (με επισύναψη)
🔒 = αναγνωσμένο και κλειδωμένο	= αναγνωσμένο και κλειδωμένο (με επισύναψη)

Τα παλαιότερα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση του φακέλου εισερχομένων **Εκκαθάριση**. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα, θα πρέπει να το κλειδώσετε ώστε να αποτραπεί η διαγραφή του κατά την εκκαθάριση.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**

	Πατήστε	Για να
1	⊕	μεταβείτε στο μήνυμα
2	**ΑΝΑΓ/ΣΗ** (⊙)	ανοίξετε το μήνυμα
	ή	
	⊟	ανοίξετε το **Μενού Μηνυμάτος** για να πραγματοποιήσετε διάφορες ενέργειες στο μήνυμα

Το **Μενού Μηνυμάτος** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Επιστροφή Κλήσης	Καλέστε τον αριθμό που περιέχεται στην επικεφαλίδα του μηνύματος ή που περιέχεται μέσα στο κείμενο του μηνύματος.
Μετάβαση	Εκκινήστε τον micro-browser και μεταβείτε σε μία διεύθυνση του Δικτύου (URL), η οποία εμπεριέχεται στο κείμενο του μηνύματος.
Επανάληψη	Αναπαράγετε το μήνυμα πολυμέσων.
Απάντηση	Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα εισάγοντας τον αριθμό ή τη διεύθυνση email του αποστολέα στο πεδίο **Προς**
Απάντ. σε όλους	Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, με τον αριθμό/διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο **Προς**, και όλους τους άλλους παραλήπτες στο πεδίο **Cc**.
Εκτροπή	Ανοίξτε ένα αντίγραφο του μηνύματος, με το πεδίο **Προς** κενό.
Κλείδωμα ή **Ξεκλείδωμα**	Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε το μήνυμα.

Επιλογή	Περιγραφή
Αποθήκευση	Εμφανίστε μία λίστα των στοιχείων που μπορούν να αποθηκευτούν, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που έχουν εισαχθεί ή επισυναφθεί, καθώς και του αριθμού ή της διεύθυνσης email του αποστολέα.
Διαγραφή	Διαγράψτε το μήνυμα.
Διαγραφή Όλων	Διαγράψτε όλα τα μηνύματα του φακέλου εισερχομένων.
Νέο Μήνυμα	Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα email.
Chat	Αρχίστε μία συνομιλία (chat) με τον αποστολέα.
Ρύθμιση	Ανοίξτε το μενού ρύθμισης του φακέλου μηνυμάτων.

Αποθήκευση Ενός Στοιχείου από ένα Μήνυμα Πολυμέσων ή Επιστολή

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων που περιέχεται σε ένα μήνυμα πολυμέσων ή επιστολή, πηγαίνετε στη διαφάνεια που περιέχει το αντικείμενο ή φωτίστε το αντικείμενο στην επιστολή και:

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το **Μενού Μηνυμάτος**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Αποθήκευση**

	Πατήστε	Για να
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊘)	εμφανίσετε μία λίστα με τα στοιχεία που μπορούν να αποθηκευτούν
4	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Αρχείο**
5	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊘)	εμφανίσετε το όνομα του αντικειμένου που έχετε φωτίσει στην τρέχουσα διαφάνεια ή το όνομα του φωτισμένου αντικειμένου στην επιστολή
6	⊙	φωτίσετε το όνομα αρχείου του στοιχείου, εάν χρειάζεται
7	**ΑΠΟΘΗΚ.** (⊘)	δείτε τις διάφορες επιλογές αποθήκευσης
8	⊙	μεταβείτε στο **Αποθήκευση μόνο**, **Φόντο**, **Ορισμός ως Screensaver**, **Ορισμός ως Κουδούνισμα**, ή **Ορισμός ως Εικόνα Ενεργοπ.** (εμφανίζονται μόνον οι επιλογές που σχετίζονται με τον τύπο αρχείου)
9	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊘)	επιλέξετε την επιλογή αποθήκευσης που επιθυμείτε

Ανάγνωση Μηνυμάτων Browser

Ο διακομιστής Web του δικτύου σας, μπορεί να σας στέλνει *μηνύματα browser* , τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στον micro-browser σας.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται η ένδειξη ✉ (μήνυμα σε αναμονή) και η ειδοποίηση **Νέο Μήν. Browser**, και το τηλέφωνό σας παράγει έναν ήχο ειδοποίησης.

Πατήστε	Για να
ΕΝΑΡΞΗ (⊙)	εκκινήσετε το micro-browser και να δείτε το μήνυμα
ή	
ΕΞΟΔΟΣ (⊘)	κλείσετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος

Για να προβάλετε τα μηνύματα ειδοποιήσεων του browser, οποιαδήποτε στιγμή:

Εύρεση της Λειτουργίας	▽ > **Μηνύματα** > **Μηνύματα Brwsr**

	Πατήστε	Για να
1	⊕	μεταβείτε σε ένα μήνυμα
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	ανοίξετε το μήνυμα

Ανάγνωση Μηνυμάτων Υπηρεσιών Πληροφοριών

Τα μηνύματα υπηρεσιών πληροφοριών που μεταδίδονται και τα οποία μπορείτε να λαμβάνετε, όπως ενημέρωση μετοχών ή τίτλοι ειδήσεων.

Ρύθμιση του Φακέλου Εισερχομένων Μηνυμάτων Υπηρεσιών Πληροφοριών

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων υπηρεσιών πληροφοριών **πριν** μπορέσετε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα υπηρεσιών πληροφοριών.

Σημείωση: *Συνήθως, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ρυθμίζει το φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων υπηρεσιών πληροφοριών εκ των προτέρων για σας.*

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Μηνύματα** > **Ρύθμιση Υπηρεσιών**

	Πατήστε	Για να
1	**ΑΛΛΑΓΗ**	αλλάξετε τη ρύθμιση **Υπηρεσία**
2		μεταβείτε στο **Ναι** ή **Οχι** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις μεταδόσεις κυψέλης ***Σημείωση:*** *Το τηλέφωνό σας μπορεί να παρέχει την πρόσθετη* **Υπηρεσίες Browser** *επιλογή σε αυτό το μενού (δείτε σελίδα 169).*
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ**	επιλέξετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας

	Πατήστε	Για να
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Ενεργά κανάλια** για να ρυθμίσετε τα κανάλια εγγραφής
5		μεταβείτε σε ένα ενεργό κανάλι που θέλετε να απενεργοποιήσετε, ή μεταβείτε στο [**Νέο Κανάλι**] για να προσθέσετε ένα νέο κανάλι
6	**ΠΙΣΩ** ( )	επιστρέψετε στο μενού μετάδοσης κυψέλης όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις των καναλιών εγγραφής
7	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	αλλάξετε το κανάλι **Γρήγ. Εμφάν.**
8	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού γρήγορης προβολής
9	**OK** ( )	αποθηκεύσετε τον αριθμό καναλιού γρήγορης προβολής
10	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	αλλάξετε τη ρύθμιση **Αποθ. Γρήγ. Εμφ.**
11		μεταβείτε στο **Ναι** ή **Οχι** για να ορίσετε εάν θέλετε να αποθηκεύετε τα μηνύματα γρήγορης προβολής μίας γραμμής στο φάκελο εισερχομένων
12	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	αποθηκεύσετε τη ρύθμιση
13	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	αλλάξετε τη ρύθμιση **Γλώσσες**

Πατήστε	Για να
14	μεταβείτε στο **Γλώσ2** από το **Γλώσ4** και να επιλέξετε τις γλώσσες για τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μεταδόσεις κυψέλης ***Σημείωση:*** *Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση* **Γλώσ1**. *Η* **Γλώσ1** *είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στο μενού* **Αρχικές Ρυθμίσεις** *του τηλεφώνου.*
15 **ΤΕΛΟΣ**	επιστρέψετε στο μενού μετάδοσης κυψέλης όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις των γλωσσών μετάδοσης
16 **ΑΛΛΑΓΗ**	αλλάξετε τη ρύθμιση **Εκκαθάριση**
17	μεταβείτε στον αριθμό των ημερών που θέλετε τα μηνύματα να διατηρούνται στο φάκελο εισερχομένων ή τον αριθμό των μηνυμάτων που θέλετε να κρατήσετε
18 **ΤΕΛΟΣ**	αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του φακέλου εισερχομένων μηνυμάτων υπηρεσιών πληροφοριών

Λήψη ενός Μηνύματος Υπηρεσιών Πληροφοριών

Όταν λαμβάνετε μεγάλο μήνυμα υπηρεσιών πληροφοριών, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται η ένδειξη ✉ (μήνυμα σε αναμονή) και η ειδοποίηση **Νέο Μήνυμα** και το τηλέφωνό σας παράγει έναν ήχο ειδοποίησης.

Πατήστε	Για να
ΑΝΑΓ/ΣΗ (✎)	ανοίξετε το μήνυμα

Εάν το νέο μήνυμα είναι ένα μήνυμα γρήγορης προβολής, εμφανίζεται απευθείας στην οθόνη (βλέπε σελίδα 35).

Εάν υπάρχουν ενεργοποιημένες υπενθυμίσεις, το τηλέφωνό σας εκπέμπει μία υπενθύμιση ανά τακτά διαστήματα μέχρι να κλείσετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος, να διαβάσετε το μήνυμα ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανιστεί το μήνυμα **Μνήμη πλήρης!**, θα πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα μηνύματα που υπάρχουν στους φακέλους εισερχομένων, εξερχομένων ή πρόχειρων προκειμένου να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα.

Ανάγνωση, Κλείδωμα ή Διαγραφή ενός Μηνύματος Υπηρεσιών Πληροφοριών

Τα μηνύματα στο φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων υπηρεσιών πληροφοριών ταξινομούνται από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα. Οι παρακάτω ενδείξεις δείχνουν την κατάσταση του μηνύματος:

✉ = μη αναγνωσμένο

🔒 = αναγνωσμένο και κλειδωμένο

✉ = αναγνωσμένο

Τα παλαιότερα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα, με βάση τη ρύθμιση του φακέλου εισερχομένων **Εκκαθάριση**. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα, θα πρέπει να το κλειδώσετε ώστε να αποτραπεί η διαγραφή του κατά την εκκαθάριση.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Μηνύματα** > **Υπηρεσίες**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στο μήνυμα
2	**ΑΝΑΓ/ΣΗ** ( )	ανοίξετε το μήνυμα
	ή	
		ανοίξετε το **Υπηρ. Πληροφ.** για να εκτελέσετε άλλες διαδικασίες

Το **Υπηρ. Πληροφ.** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Επιστροφή Κλήσης	Καλέστε τον αριθμό που περιέχεται στην επικεφαλίδα του μηνύματος ή που περιέχεται μέσα στο κείμενο του μηνύματος.
Μετάβαση	Εκκινήστε τον micro-browser και μεταβείτε σε μία διεύθυνση του Δικτύου (URL), η οποία εμπεριέχεται στο κείμενο του μηνύματος.
Εκτροπή	Ανοίξτε ένα αντίγραφο του μηνύματος, με το πεδίο **Προς** κενό.
Κλείδωμα ή **Ξεκλείδωμα**	Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε το μήνυμα.

Επιλογή	Περιγραφή
Αποθ. Αριθμού ή **Αποθ. Διεύθ.**	Ανοίξτε μία νέα καταχώρηση ευρετηρίου εισάγοντας τον αριθμό που εμπεριέχεται στο μήνυμα στο πεδίο **Αριθμός** ή **Email** .
Διαγραφή	Διαγράψτε το μήνυμα.
Διαγραφή Όλων	Διαγράψτε όλα τα μηνύματα του φακέλου εισερχομένων.
Ρύθμιση	Ανοίξτε το μενού ρύθμισης του φακέλου εισερχομένων μηνυμάτων υπηρεσιών πληροφοριών.

Ανάγνωση και Αποθήκευση Μηνύματος Γρήγορης Προβολής

Τα μηνύματα γρήγορης προβολής είναι σύντομα μηνύματα υπηρεσιών πληροφοριών, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Το τηλέφωνο σας ειδοποιεί όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα γρήγορης προβολής.

Ενέργεια

Διαβάστε το μήνυμα γρήγορης προβολής, στη συνέχεια πατήστε για να το διαγράψετε

Εάν το μήνυμα περιέχει παραπάνω από 2 γραμμές, μπορείτε να πατήσετε **Αποθ/ση** ( ) για να το αποθηκεύσετε στο φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων υπηρεσιών πληροφοριών. Για να αποθηκεύετε αυτόματα τα μηνύματα γρήγορης προβολής, δείτε τη σελίδα 30.

Σημείωση: *Οι υπηρεσίες μετάδοσης ή οι υπηρεσίες browser στέλνουν τα μηνύματα γρήγορης προβολής σε κανάλια γρήγορης προβολής. Για να ρυθμίσετε ένα κανάλι γρήγορης προβολής, δείτε τη σελίδα 30.*

Χρήση Άμεσων Μηνυμάτων

Χρησιμοποιήστε τα *άμεσα μηνύματα* για να ανταλλάσσετε μηνύματα σε πραγματικό χρόνο με άλλους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Τα μηνύματα που στέλνετε εμφανίζονται αμέσως στην οθόνη του τηλεφώνου των "συνομιλητών" σας.

Σύνδεση Στο IM

Εύρεση της Λειτουργίας > **IM** > **Είσοδος**

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το **Ταυτότητα IMσας**
2	**OK** ( )	επιβεβαιώσετε τον **Ταυτότητα IM**
3	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον **Κωδικός** (τήρηση κεφαλαίων-πεζών)
4	**OK** ( )	επιβεβαιώσετε τον **Κωδικός** **Συμβουλή:** Για να συνδεθείτε αυτόματα την επόμενη φορά, μετακινηθείτε στο **Ρυθμίσεις Εκτός Σύνδεσης** > **Αυτόματο login** αφού προηγουμένως επιβεβαιώσετε τον κωδικό σας πρόσβασης.
5		μεταβείτε στη **Λίστα Επαφών**
6	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	δείτε τη **Λίστα Επαφών**

Η **Λίστα Επαφών** σας είναι ταξινομημένη σύμφωνα με την κατάσταση σύνδεσης:

- **Οι Μενού Συζήτησης** εμφανίζονται πρώτα. Αυτοί είναι οι συνδεμένοι χρήστες IM που έχουν ενεργή συνομιλία με σας. Πατήστε **ΕΜΦ/ΣΗ** (⊙) για να ανοίξετε μία συζήτηση με αυτούς.
- **Συνδεδεμένες Επαφές** είναι συνδεμένοι στο IM. Πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ IM** (⊙) για να στείλετε στο πρόσωπο ένα μήνυμα. Η ένδειξη (απασχολημένο) δείχνει ότι κάποιος είναι απασχολημένος και δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
- **Offline Buddies** είναι αποσυνδεμένοι από το IM. Η ένδειξη (ειδοποίηση) δείχνει ότι έχετε ορίσει μία ειδοποίηση για το άτομο αυτό. Μπορείτε να πατήσετε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ IM** (⊙) για να στείλετε ένα μήνυμα σε περίπτωση που το άτομο αυτό συνδέθηκε από τότε που ανανεώσατε την προβολή λίστας.

Σημείωση: *Για να ανανεώσετε τη* **Λίστα Επαφών**, *πατήστε* > **Ανανέωση λίστας** *κατά τη διάρκεια προβολής της λίστας.*

Αποστολή και Λήψη Άμεσων Μηνυμάτων

Όταν συνδέεστε στο IM, μπορείτε να ανταλλάσσετε μηνύματα με άλλους χρήστες IM.

	Πατήστε	Για να
1	⊕	μετακινηθείτε σε ένα όνομα στη **Λίστα Επαφών**
2	**ΑΠΟΣΤΟΛΗ IM** (⊙)	ξεκινήσετε μία συζήτηση με το άτομο
	ή	
	ΕΜΦ/ΣΗ (⊙)	ανοίξετε μία συνομιλία που βρίσκεται σε εξέλιξη

	Πατήστε	Για να
3	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος
4	**ΑΠΟΣΤΟΛ** ( )	στείλετε το μήνυμα

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει το ιστορικό της συζήτησης, όπου μπορείτε να δείτε το κείμενο που έχετε αποστείλει και την απόκριση του ατόμου όταν αυτά καταφθάνουν. Στην οθόνη συζήτησης μπορείτε:

Πατήστε	Για να
ΠΙΣΩ ( )	επιστρέψετε στο **Λίστα Επαφών**, όπου μπορείτε να ανοίξετε περισσότερες συζητήσεις
	επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, χωρίς να αποσυνδεθείτε από το IM ή να κλείσετε τη συζήτηση ***Σημείωση:*** *Το τηλέφωνό σας εμφανίζει* **Νέο IM από** *εάν λάβετε ένα μήνυμα όταν βρίσκεστε στην αρχική οθόνη ή σε μία άλλη εφαρμογή.*
> **Πληροφορίες Επαφής**	δείτε το όνομα της οθόνης και την κατάσταση σύνδεσης του ατόμου σε αυτή τη συζήτηση
> **Προσθήκη Επαφής**	προσθέσετε το όνομα οθόνης στη **Λίστα Επαφών**
> **Τερματισμός Συζήτησης**	τερματίσετε τη συζήτηση

Σημείωση: *Εάν αποσυνδεθείτε από το IM, μπορείτε ακόμη να δείτε το κείμενο της συζήτησης πατώντας* > **IM** > **Συζητήσεις Εκτός Σύνδεσης** *από την αρχική οθόνη. Με την απενεργοποίηση του τηλεφώνου διαγράφονται οι συζητήσεις.*

Ρύθμιση της Κατάστασης Σύνδεσής Σας

Όταν συνδέεστε στο IM, η κατάσταση σύνδεσής σας είναι ορατή σε άλλους χρήστες IM. Για να ρυθμίσετε την κατάσταση σύνδεσής σας:

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Η Κατάστασή Μου**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή
3		μεταβείτε στην επιλογή **Διαθέσιμη**, **Απασχολημένο** ή **Αθέατος**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τη ρύθμιση της κατάστασης

Ρύθμιση του IM

Προσθήκη και Διαγραφή Επαφών

Για να προσθέσετε ένα όνομα, ανοίξτε τη **Λίστα Επαφών** ή μία συζήτηση και πατήστε > **Προσθήκη Επαφής**. Εάν δεν βρίσκεστε σε μία συζήτηση, εισαγάγετε το νέο όνομα της οθόνης και πατήστε **OK** ( ). Το IM επιστρέφει ένα σφάλμα εάν δεν μπορεί να πιστοποιήσει το όνομα του διακομιστή.

Για να διαγράψετε ένα όνομα από τη **Λίστα Επαφών** φωτίστε το όνομα και πατήστε > **Διαγραφή Επαφής**.

Ρύθμιση μίας Ειδοποίησης για Επαφές Εκτός Σύνδεσης

Για να λάβετε μία ειδοποίηση όταν κάποιος συνδέεται στο IM, φωτίστε το όνομα στη **Λίστα Επαφών** λίστα και πατήστε > **Ορισμός Ειδοποίησης Σύνδεσης**.

Ρύθμιση του Μηνύματος Απασχολημένου

Εάν είστε συνδεμένος στο IM αλλά δεν ανταποκρίνεστε στα νέα μηνύματα, μπορείτε να ορίσετε την ένδειξη (απασχολημένο) να εμφανίζεται δίπλα από το όνομά σας στη **Λίστα Επαφών των άλλων** ων άλλων. Από το μενού **IM Online** επιλέξτε **Η Κατάστασή Μου** > **Απασχολημένο**.

Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα απασχολημένου που θα αποστέλλεται αυτόματα στους χρήστες IM, επιλέξτε **Μήνυμα Απασχολημένου** από το μενού **IM Online**.

Σημείωση: *Εμφανίζεται το μενού* **IM Online** *όταν συνδέεστε και όταν πατάτε* **ΠΙΣΩ** *( ) από την* **Λίστα Επαφών***.*

Ρύθμιση Ειδοποίησης IM

Το IM μπορεί να ενεργοποιεί μια ηχητική ειδοποίηση όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή εάν ένα άτομο, για το οποίο έχετε ορίσει μία ειδοποίηση, συνδεθεί στο IM.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση IM επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ορισμός Ήχων** από το μενού **IM Online**.

Αποσύνδεση από το IM

Επιλέξτε **Έξοδος** από το μενού **IM Online**.

Χρήση Συνομιλίας (Chat)

Μπορείτε να ανταλλάξετε μηνύματα κειμένου σε πραγματικό χρόνο με άλλο χρήστη ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής κατά τη διάρκεια μιας *συνομιλίας (chat)*. Τα μηνύματα που στέλνετε εμφανίζονται αμέσως στην οθόνη του τηλεφώνου του "συνομιλητή" σας.

Έναρξη μίας Συνομιλίας (Chat)

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Εργαλεία** > **Chat** > **Νέο Chat**

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το **Chat Όνομασας**
2	**OK** ( )	επιβεβαιώσετε τον **Chat Όνομα**
3	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του "συνομιλητή" σας
	ή	
	ΠΕΡΙΗΓ. ( )	επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα του ευρετηρίου ή τη λίστα των τελευταίων κλήσεων.
4	**OK** ( )	αποθηκεύσετε τον αριθμό
5	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	πληκτρολογήσετε το πρώτο μήνυμα συνομιλίας (chat)
	ή	
	ΠΕΡΙΗΓ. ( )	εισαγάγετε μια έτοιμη σημείωση

	Πατήστε	Για να
6	**OK** (⊙)	στείλετε το μήνυμα συνομιλίας (chat) Όταν σας απαντήσει ο "συνομιλητής" σας, η απάντηση εμφανίζεται κάτω από το κείμενό σας.
7	**CHAT** (⊙)	πληκτρολογήσετε μία απάντηση προς το "συνομιλητή" σας
8	**OK** (⊙)	στείλετε την απάντησή σας

Σημειώσεις:

- *Μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία (chat) μέσω ενός μηνύματος κειμένου. Πατήστε ⊡ και επιλέξτε* **Chat** *για να ξεκινήσετε μία νέα συνομιλία με τον αριθμό της επιλογής* **Απάντηση** *του αποστολέα, στο πεδίο* **Προς**.
- *Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανιστεί το μήνυμα* **Μνήμη πλήρης!**, *θα πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα μηνύματα που υπάρχουν στους φακέλους εισερχομένων, εξερχόμενων ή πρόχειρων προκειμένου να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα.*

Χρήση του Αρχείου Συνομιλίας (chat)

Το αρχείο συνομιλίας δείχνει τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας (chat).

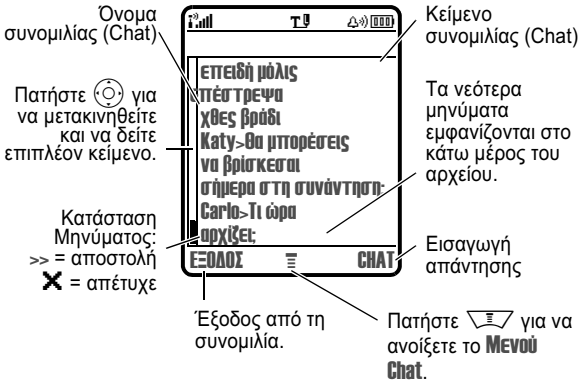

Χρήση του Μενού Συνομιλίας (Chat)

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του video clip πατήστε το για να ανοίξετε τοΜενού Chat για να εκτελέσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

Επιλογή	Περιγραφή
Νέο Chat	Ξεκινήστε μία νέα συνομιλία (chat).
Κλήση Συντρόφου	Καλέστε το "συνομιλητή" σας.
Κλήση Αριθμού	Καλέστε τον αριθμό που αναγράφεται στο αρχείο συνομιλίας (chat).

Επιλογή	Περιγραφή
Αποθ. Αριθμού	Δημιουργήστε μία καταχώρηση στο ευρετήριο για τον αριθμό που αναγράφεται στο αρχείο συνομιλίας (chat).
Τέλος Chat	Τερματίστε τη συνομιλία (chat).
Μετάβαση στην Αρχή	Μεταβείτε στην αρχή του αρχείου συνομιλίας (chat).
Μετάβαση στο Τέλος	Μεταβείτε στο τέλος του αρχείου συνομιλίας (chat).
Εκκαθάριση Αρχείου	Διαγράψτε όλο το κείμενο του αρχείου συνομιλίας (chat).
Ξαναστείλε	Ξαναστείλτε το πιο πρόσφατο μήνυμα συνομιλίας (chat) σας, εάν η αποστολή του ήταν ανεπιτυχής.
Στείλε Μήνυμα	Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας (chat).

Απάντηση σε Μήνυμα Συνομιλίας (Chat)

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα συνομιλίας (chat), στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται το μήνυμα **Chat από** *όνομα συνομιλίας*και το τηλέφωνό σας παράγει έναν ήχο ειδοποίησης.

Πατήστε	Για να
ΑΠΟΔΟΧΗ (⌂)	αποδεχτείτε την πρόσκληση για συνομιλία (chat).
ΑΓΝΟΗΣΕ (⌂)	απορρίψετε την πρόσκληση για συνομιλία (chat).

Εάν υπάρχουν ενεργοποιημένες υπενθυμίσεις, το τηλέφωνό σας εκπέμπει μία υπενθύμιση ανά τακτά διαστήματα μέχρι να απαντήσετε στην ειδοποίηση συνομιλίας (chat) ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Εάν λάβετε κι άλλο αίτημα συνομιλίας (chat) κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας (chat) που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το νέο αίτημα εμφανίζεται ως εισερχόμενο μήνυμα κειμένου, με το *όνομα συνομιλίας* του αιτούντος στην αρχή του μηνύματος.

Τερματισμός μίας Συνομιλίας (Chat)

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το **Μενού Chat**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Τέλος Chat**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Τέλος Chat**
4	**ΝΑΙ** ( )	τερματίσετε τη συνομιλία (chat).

Επίσης, μία συνομιλία (chat) τερματίζεται και όταν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση ή ξεκινήσετε μία νέα συνομιλία (chat).

Ο "συνομιλητής" σας δεν ειδοποιείται όταν τερματίζετε μία συνομιλία (chat). Εάν ο "συνομιλητής" σας στείλει κι άλλο κείμενο συνομιλίας (chat), το τηλέφωνο το εκλαμβάνει ως εισερχόμενο μήνυμα κειμένου, με το *όνομα συνομιλίας* του "συνομιλητή" σας, στην αρχή του μηνύματος.

Εάν βγείτε από το αρχείο συνομιλίας χωρίς να επιλέξετε **Τέλος Chat**και ο "ουνομιλητής" σας αποστείλει ένα ακόμη μήνυμα, το τηλέφωνό σας θα σας ειδοποιήσει και θα το προσθέσει στο αρχείο συνομιλίας (chat). Μπορείτε να ξαναμπείτε στη συνομιλία επιστρέφοντας στο αρχείο συνομιλίας (chat).

Email

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα email με το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση του Φακέλου Εισερχομένων Email

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το φάκελο εισερχομένων email **πριν** μπορέσετε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα email.

Σημείωση: *Συνήθως, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ρυθμίζει το φάκελο εισερχομένων email εκ των προτέρων.*

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Μηνύματα** > **Email Μηνύματα** > **Ρυθμ. Email Μην.**

Για να ρυθμίσετε το φάκελο εισερχομένων email, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις. Στην πράξη, τα ονόματα και οι τιμές των πεδίων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ISP	**Τύπος σύνδεσης**: Επιλέξτε **CSD** ή **GPRS**. **Αριθ. Κλήσης**: Αριθμός κλήσης για μία σύνδεση CSD. **Διεύθυνση APN**: Όνομα σημείου πρόσβασης για μία σύνδεση GPRS. **Όνομα χρήστη**: Όνομα χρήστη για μια συγκεκριμένη σύνδεση. **Κωδικός**: Κωδικός πρόσβασης για μία συγκεκριμένη σύνδεση. **DNS IP**: Διεύθυνση διακομιστή DNS για μία συγκεκριμένη σύνδεση.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Παροχέας Email	Επιλέξτε την εταιρία παροχής υπηρεσιών email, ή επιλέξτε Προσαρμογή για να εισαγάγετε χειροκίνητα Πρωτόκολλο, Server Αποστολής, Θύρα αποστολής, Server Υποδοχής, και Θύρα λήψης (παρακάτω).
Πρωτόκολλο	Επιλέξτε το πρωτόκολλο για την επικοινωνία με το διακομιστή λήψης: POP3 ή IMAP4
Ταυτ. Χρήστη	Η ταυτότητα χρήστη σας.
Κωδικός	Ο κωδικός πρόσβασής σας.
Server Αποστολής	Διεύθυνση IP ή το όνομα του διακομιστή που χειρίζεται τα εξερχόμενα email σας
Θύρα αποστολής	Αριθμός θύρας για τον διακομιστή αποστολής.
Server Υποδοχής	Διεύθυνση IP ή το όνομα του διακομιστή που χειρίζεται τα εισερχόμενα email σας.
Θύρα λήψης	Αριθμός θύρας για τον διακομιστή λήψης.
Διεύθ. Αποστολέα	Η διεύθυνση email σας.
Όνομα	Όνομα που πρέπει να εισαχθεί πριν τη διεύθυνση επιστροφής, εάν επιθυμείται.
Εκκαθάριση	Αριθμός των ημερών που θέλετε τα μηνύματα να διατηρούνται στο φάκελο εισερχομένων ή ο αριθμός των μηνυμάτων που θέλετε να κρατήσετε.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Αποθ. σε Server	Επιλέξτε **Ναι** για να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα των μηνυμάτων σας email στον απομακρυσμένο διακομιστή. (Για το POP3, αποτρέπει τη διαγραφή μηνυμάτων στον απομακρυσμένο διακομιστή μετά τη λήψη των μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας. Για το IMAP4, αποτρέπει τη διαγραφή μηνυμάτων στον απομακρυσμένο διακομιστή μετά τη λήψη των μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας.)
Ειδοποίηση email	Επιλέξτε **Ναι** για να ειδοποιηθείτε όταν θα λάβετε ένα νέο μήνυμα email.
Ελεγχος Νέων Μην.	Χρονικό διάστημα κατά το οποίο το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει αυτόματα νέα μηνύματα email σε λειτουργία παρασκηνίου. Επιλέξτε **Οχι**, μόνον εάν επιθυμείτε η **Αποστ./Λήψη Mail**να γίνεται χειροκίνητα (δείτε σελίδα 57).
Απόκρυψη πεδίων	Απόκρυψη πεδίων (**cc** ή/και **Bcc**) όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα email.
Αυτόματη Υπογραφή	Υπογραφή που επισυνάπτεται στο εξερχόμενο μήνυμα email.
Ασφάλεια	**Χρήση SSL για αποστολή**: Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε μία σύνδεση SSL με το διακομιστή αποστολής. **Προειδοποιήσεις στο Παρασκήνιο**: Επιλέξτε για να προχωρήσετε ή να διακόψετε τη σύνδεση εάν εμφανιστεί μία προειδοποίηση SSL όταν λαμβάνετε μηνύματα στο παρασκήνιο.
Περιορ. μεγέθους	Μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος email που μπορεί να ληφθεί στο τηλέφωνό σας

Ρύθμιση	Περιγραφή
Μη αναγνωσμένα μόνο	Επιλέξτε **Ναι** για να λαμβάνετε μόνον μη αναγνωσμένα μηνύματα (μόνον IMAP4).
Εύρος Ημερομηνιών Λήψης	Φίλτρο για τη λήψη μηνυμάτων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (μόνον IMAP4).
Συνημμένα	Φίλτρο για τη λήψη μόνον συνημμένων αρχείων συγκεκριμένου τύπου (**Γραφικά** ή **Μουσική**) ή για τη μη λήψη συνημμένων αρχείων (μόνον IMAP4).

Αποστολή ενός Μηνύματος Email

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα email σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Μπορείτε να εισαγάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση email κάθε παραλήπτη ή να επιλέξετε διευθύνσεις από το ευρετήριο.

Όταν εισαγάγετε χειροκίνητα διευθύνσεις email, θα πρέπει να εισαγάγετε ένα κόμμα, άνω τελεία ή άνω-κάτω τελεία μεταξύ των διευθύνσεων.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Μηνύματα** > **Νέο Μήνυμα** > **Νέο Email**

Πατήστε	Για να
τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος
ή	
ΕΙΣ/ΓΗ ( )	εισαγάγετε μία έτοιμη σημείωση, ένα αντικείμενο πολυμέσων, μία φωνητική σημείωση ή μία υπογραφή

Μπορείτε να εισαγάγετε αντικείμενα πολυμέσων στο μήνυμα email καθώς το συντάσσετε. Στο μήνυμα εμφανίζονται φωτογραφίες, εικόνες και κινούμενα γραφικά. Οι ήχοι και τα video clip επισημαίνονται από μία ένδειξη αρχείου ήχου ή video clip.

Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων στη θέση του δρομέα:

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το **Νέο Email**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Επισύναψη**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	εμφανιστεί στην οθόνη μία λίστα με τα αντικείμενα που μπορείτε να εισαγάγετε
4		μεταβείτε στην επιλογή **Εικόνα**, **Ηχογράφηση**, **Ηχος** ή **Video**
5	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τον τύπο αρχείου
6		επισημάνετε το αρχείο που θέλετε
7	**ΕΙΣ/ΓΗ** ( )	εισαγάγετε το αρχείο

Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του σώματος του μηνύματος email:

Πατήστε	Για να
1 **OK** ( )	αποθηκεύσετε το μήνυμα
2	μεταβείτε στην επιλογή **Προς**
3 **ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Προς**

Πατήστε	Για να
4 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε μία ή περισσότερες διευθύνσεις email
ή	
ΠΕΡΙΗΓ. (⊙)	επιλέξετε διευθύνσεις από το ευρετήριο
5 **OK** (⊙)	αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις στα πεδία **Cc** και **Bcc**, εάν επιθυμείτε
6 **ΑΛΛΑΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Θέμα**
7 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το θέμα
8 **OK** (⊙)	αποθηκεύσετε το θέμα
9 **ΑΛΛΑΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Συνημμένα**
10 ⊕	μεταβείτε στο **Εικόνα**, **Ηχογράφηση**, **Ηχος**, **Video**, ή **Ευρετήριο**
11 **ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιλέξετε τον τύπο αρχείου
12 ⊕	φωτίσετε το αρχείο που θέλετε
13 **ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επισυνάψετε το αρχείο
14 **ΑΛΛΑΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Προτεραιότητα**
15 ⊕	μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικό** ή **Επείγον**
16 **ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	ορίσετε την προτεραιότητα

Πατήστε	Για να
17 ΤΕΛΟΣ ( )	ολοκληρώσετε το μήνυμα και να το στείλετε αμέσως
ή	
	στείλετε το μήνυμα αργότερα, να το αποθηκεύσετε στο φάκελο πρόχειρων, να δείτε τις λεπτομέρειες του μηνύματος ή να ακυρώσετε το μήνυμα

Εισαγωγή Έτοιμης Σημείωσης Σε ένα Μήνυμα Email

Οι έτοιμες σημειώσεις είναι μηνύματα κειμένου γραμμένα εκ των προτέρων, τα οποία μπορείτε να τα εισαγάγετε σε ένα μήνυμα email. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 14.

Για να εισαγάγετε μία έτοιμη σημείωση στο μήνυμα email:

	Πατήστε	Για να
1	ΠΕΡΙΗΓ. ( )	προβάλετε τη λίστα έτοιμων σημειώσεων
2		μεταβείτε σε μία έτοιμη σημείωση
3	ΕΠΙΛΟΓΗ ( )	εισαγάγετε την έτοιμη σημείωση

Παρακολούθηση της Κατάστασης των Απεσταλμένων Μηνυμάτων Email

Τα μηνύματα email που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο εξερχομένων.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Μηνύματα** > **Εξερχόμενα**

Τα μηνύματα στο φάκελο εξερχομένων ταξινομούνται από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα. Οι παρακάτω ενδείξεις δείχνουν την κατάσταση του μηνύματος:

✉ = αποστολή ✕ = αποστολή απέτυχε

Λήψη ενός Μηνύματος Email

Τα μηνύματα email που λαμβάνετε, αποθηκεύονται στο διακομιστή email της εταιρείας παροχής υπηρεσιών σας μέχρι να τα "κατεβάσετε" στο τηλέφωνό σας.

Εάν το τηλέφωνό σας έχει ρυθμιστεί για να ελέγχει περιοδικά εάν έχετε λάβει νέα μηνύματα email, τότε στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται η ένδειξη ✉ (μήνυμα σε αναμονή) και η ειδοποίηση **Νέο Μήνυμα**, το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο ειδοποίησης κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα email.

Πατήστε	Για να
ΑΝΑΓ/ΣΗ (✆)	ανοίξετε το μήνυμα

Εάν υπάρχουν ενεργοποιημένες υπενθυμίσεις, το τηλέφωνό σας εκπέμπει μία υπενθύμιση ανά τακτά διαστήματα μέχρι να κλείσετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος, να διαβάσετε το μήνυμα ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανιστεί το μήνυμα **Μνήμη πλήρης!**, θα πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα μηνύματα που υπάρχουν στους φακέλους εισερχομένων, εξερχομένων ή πρόχειρων προκειμένου να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα.

Συμβουλή: Τα νέα μηνύματα email "κατεβαίνουν" ολόκληρα στο τηλέφωνό σας. Με το πρωτόκολλο IMAP4, εάν το μέγεθος του μηνύματος είναι μεγαλύτερο από τη ρύθμιση **Περιορ. μεγέθους**, τότε λαμβάνετε μόνον την επικεφαλίδα του μηνύματος email. Όταν "κατεβάσετε" μία σειρά μηνυμάτων, μπορείτε να πατήσετε **ΤΕΛΟΣ** (⌂) για να τερματίσετε τη σύνδεση με το διακομιστή email όταν ολοκληρωθεί η λήψη. Πατήστε **ΤΕΛΟΣ** (⌂) για δεύτερη φορά για να τερματίσετε αμέσως τη σύνδεση.

Ανάγνωση, Κλείδωμα ή Διαγραφή ενός Μηνύματος Email

Τα μηνύματα στο φάκελο εισερχομένων email ταξινομούνται από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα. Οι παρακάτω ενδείξεις δείχνουν την κατάσταση του μηνύματος:

✉ = μη αναγνωσμένο	✉ = μη αναγνωσμένο (με επισύναψη)
✉! = μη αναγνωσμένα και επείγοντα	✉! = μη αναγνωσμένα και επείγοντα (με επισύναψη)
= αναγνωσμένο	= αναγνωσμένο (με επισύναψη)
🔒 = αναγνωσμένο και κλειδωμένο	= αναγνωσμένο και κλειδωμένο (με επισύναψη)

Τα παλαιότερα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα, με βάση τη ρύθμιση του φακέλου εισερχομένων **Εκκαθάριση**. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα, θα πρέπει να το κλειδώσετε ώστε να αποτραπεί η διαγραφή του κατά την εκκαθάριση.

Σημείωση: *Εάν δημιουργήσετε προσωπικούς φακέλους, τότε στο φάκελο εισερχομένων email εμφανίζονται πρώτα οι υπο-φάκελοι. Τα μηνύματα βρίσκονται μέσα στους φακέλους.*

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Μηνύματα** > **Email Μηνύματα**

	Πατήστε	**Για να**
1	⊕	μεταβείτε στο μήνυμα
2	**ΑΝΑΓ/ΣΗ** (⊙)	ανοίξετε το μήνυμα
3	**ΠΙΣΩ** (⊙)	κλείσετε το μήνυμα
	ή	
	ΑΠΑΝΤΗΣ (⊙)	συντάξετε και να στείλετε μια απάντηση
	ή	
	☰	ανοίξετε το **Μενού Email Μηνυμάτων** για να εκτελέσετε άλλες διαδικασίες

Το **Μενού Email Μηνυμάτων** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	**Περιγραφή**
Απάντηση	Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα email με τη διεύθυνση email του αποστολέα στο πεδίο **Προς**.
Απάντ. σε όλους	Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα email, με τις διευθύνσεις email όλων των αρχικών παραληπτών στα κατάλληλα πεδία (**Προς**, **cc**). Το πεδίο **Bcc** δεν έχει αντιγραφεί.

Επιλογή	Περιγραφή
Εκτροπή	Ανοίξτε ένα αντίγραφο του μηνύματος email, με το πεδίο **Προς** κενό
Κλείδωμα ή **Ξεκλείδωμα**	Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε το μήνυμα.
Μετακίνηση	Μετακινήστε το μήνυμα σε έναν προσωπικό φάκελο.
Αποθήκευση	Εμφανίστε μία λίστα στοιχείων που μπορούν να αποθηκευτούν, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού του αποστολέα ή της διεύθυνσης email.
Διαγραφή	Διαγράφετε το μήνυμα
Διαγραφή Όλων	Διαγράφετε όλα τα μηνύματα του φακέλου εισερχομένων email.
Δημιουργία Email	Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα email.
Αποστ./Λήψη Mail	Συνδεθείτε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών email σας για να στείλετε και να λάβετε νέα email.
Φάκελος	Δημιουργήστε ή τροποποιήστε τους προσωπικούς φακέλους.
Ρυθμ. Email Μην.	Ανοίξτε το μενού ρύθμισης του φακέλου εισερχομένων email.

Αποστολή και Λήψη Email Χειροκίνητα

Στην περίπτωση που το τηλέφωνό σας δεν έχει ρυθμιστεί να ελέγχει περιοδικά εάν έχετε λάβει νέα μηνύματα email, τότε θα πρέπει να συνδέεστε χειροκίνητα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας email κάθε φορά που θέλετε να στείλετε και να λάβετε email.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Μηνύματα** > **Email Μηνύματα** > **Αποστ./Λήψη Mail**

	Πατήστε	**Για να**
1	**ΝΑΙ** ( )	συνδεθείτε με την υπηρεσία email σας, όταν δείτε το μήνυμα **Απαιτ. σύνδεση με Server. Σύνδεση;**
2		μεταβείτε στο μήνυμα
3	**ΑΝΑΓ/ΣΗ** ( )	ανοίξετε το μήνυμα

Κλήση ενός Αριθμού Τηλεφώνου που περιέχεται σε ένα Μήνυμα Email

Πατήστε	**Για να**
1	φωτιστεί ο αριθμός τηλεφώνου που περιέχεται στο μήνυμα
2 **ΚΛΗΣΗ** ( )	καλέσετε τον αριθμό

Αποστολή Email σε μία Διεύθυνση Email που Εμπεριέχεται σε ένα Email που Λάβατε

Πατήστε	Για να
1 ⊙	φωτιστεί η διεύθυνση που περιέχεται στο μήνυμα
2 MAIL (⊘)	ανοίξετε ένα νέο μήνυμα email, με τη διεύθυνση email στο πεδίο Προς

Μετάβαση σε μία Διεύθυνση Δικτύου που Εμπεριέχεται σε ένα Μήνυμα Email

Πατήστε	Για να
1 ⊙	φωτιστεί η διεύθυνση Δικτύου (URL) που περιέχεται στο μήνυμα email ***Σημείωση:*** *Η URL πρέπει να είναι υπογραμμισμένη μέσα στο μήνυμα.*
2 ΕΝΑΡΞΗ (⊘)	εκκινήσετε τον micro-browser και να μεταβείτε στην URL

Δημιουργία Προσωπικών Φακέλων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και 5 προσωπικούς φακέλους για να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τα email σας. Ο φάκελος εισερχομένων email περιλαμβάνει πρώτα τον υπο-φάκελο εισερχομένων και μετά τους προσωπικούς σας υπο-φακέλους κατ' αλφαβητική σειρά.

Εύρεση της Λειτουργίας

> **Μηνύματα** > **Email Μηνύματα**
> **Φάκελος**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Δημιουργία**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή
3	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το όνομα του φακέλου
4	**OK** ( )	αποθηκεύσετε το φάκελο

Μετακίνηση Email σε έναν Προσωπικό Φάκελο

Εύρεση της Λειτουργίας

> **Μηνύματα** > **Email Μηνύματα**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στο μήνυμα email
2		ανοίξετε το **Μενού Email Μηνυμάτων**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Μετακίνηση**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	προβάλετε τη λίστα προσωπικών φακέλων

	Πατήστε	Για να
5	⊙	μεταβείτε στο φάκελο
6	ΕΠΙΛΟΓΗ (⊙)	επιλέξετε το φάκελο
7	ΝΑΙ (⊙)	μετακινηθείτε στο μήνυμα email

Μετονομασία ενός Προσωπικού Φακέλου

Εύρεση της Λειτουργίας

> Μηνύματα > Email Μηνύματα
> Φάκελος

	Πατήστε	Για να
1	⊙	μεταβείτε στην επιλογή Μετονομασία
2	ΕΠΙΛΟΓΗ (⊙)	προβάλετε τη λίστα προσωπικών φακέλων
3	⊙	μεταβείτε στο φάκελο
4	ΕΠΙΛΟΓΗ (⊙)	επιλέξετε το φάκελο
5	ΝΑΙ (⊙)	επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μετονομάσετε το φάκελο
6	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το νέο όνομα του φακέλου
7	ΟΚ (⊙)	αποθηκεύσετε το φάκελο

Διαγραφή ενός Προσωπικού Φακέλου

Εύρεση της Λειτουργίας

> Μηνύματα > Email Μηνύματα
> Φάκελος

	Πατήστε	Για να
1	⊕	μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	προβάλετε τη λίστα προσωπικών φακέλων
3	⊕	μεταβείτε στο φάκελο
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιλέξετε το φάκελο
5	**ΝΑΙ** (⊙)	διαγράψετε το φάκελο

Ρύθμιση του Ευρετηρίου Σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου ή διευθύνσεων email στο ηλεκτρονικό ευρετήριο του τηλεφώνου σας.

Για να δείτε τα ονόματα που περιέχονται στο ευρετήριό σας, πατήστε > **Ευρετήριο** από την αρχική οθόνη. Πηγαίνετε σε ένα όνομα και πατήστε **ΕΜΦ/ΣΗ** ( ) για να δείτε τις λεπτομέρειες της καταχώρησης ευρετηρίου, όπως φαίνονται παρακάτω.

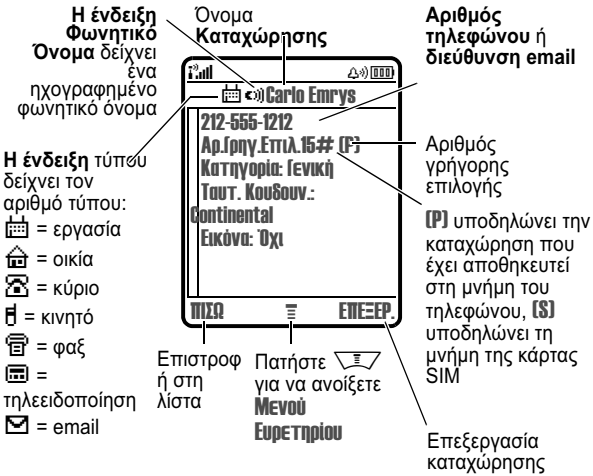

Σημείωση: *Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM δε διαθέτουν τις πληροφορίες* **Τύπος**, **Φωνητ. Όνομα** *ή* **Ταυτ. Κουδουν.**.

Δημιουργία μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μία διεύθυνση email στο ευρετήριο:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ευρετήριο** > **Νέο** > **Τηλέφωνο** ή **Email**

Συντόμευση: Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στην αρχική οθόνη και κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.** () για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου με τον αριθμό αυτό στο πεδίο **Αριθμός**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία καταχώρηση στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM. Ένας αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση email είναι απαραίτητα σε μία καταχώρηση ευρετηρίου. Όλες οι άλλες πληροφορίες είναι προαιρετικές. Μπορείτε να εισάγετε τις παρακάτω πληροφορίες σε μία καταχώρηση ευρετηρίου.

Επιλογή	Περιγραφή
Όνομα	όνομα καταχώρησης **Συμβουλή:** Πατήστε το για να επιλέξετε μία μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
Κατηγορία	ορίστε την κατηγορία στην οποία ανήκει η καταχώρηση (**Επαγγελματική**, **Προσωπική**, **Γενική**, ή **VIP**) Μπορείτε να ρυθμίσετε το ευρετήριο ώστε να εμφανίζει όλες τις καταχωρήσεις, ή να εμφανίζει τις καταχωρήσεις μίας συγκεκριμένης κατηγορίας. Δείτε σελίδα 76. ***Σημείωση:*** *Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.*

Επιλογή	Περιγραφή
Αριθμός ή **Email**	ο αριθμός τηλεφώνου της καταχώρησης ή η διεύθυνση email (έως 32 χαρακτήρες)
Τύπος	τύπος καταχώρησης ***Σημείωση:*** *Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις email ή για καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.*
Αποθήκευση σε	η φυσική τοποθεσία αποθήκευσης (**Τηλέφωνο** ή **SIM**)
Φωνητ. Όνομα	ηχογραφήστε το φωνητικό όνομα για την καταχώρηση ***Σημείωση:*** *Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.*
Αρ.Γρηγ.Επιλ.	ο προεπιλεγμένος αριθμός ταχείας επιλογής της καταχώρησης (επιλέξτε για αλλαγή)
Ταυτ. Κουδουν.	ρυθμίστε μία χαρακτηριστική ειδοποίηση κουδουνίσματος για την καταχώρηση Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί αυτό το κουδούνισμα για να σας ειδοποιήσει ότι λαμβάνετε μία κλήση από αυτό το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. Για την ενεργοποίηση των ταυτοτήτων κουδουνίσματος, δείτε στη σελίδα 86. ***Σημείωση:*** *Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.*

Επιλογή	Περιγραφή
Εικόνα	αντιστοιχίστε μία φωτογραφία ή μια εικόνα στην καταχώρηση για την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος Το τηλέφωνό σας εμφανίζει αυτή την εικόνα για να αναγνωρίζετε τον καλούντα όταν λαμβάνετε μία κλήση από αυτό το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. ***Σημείωση:*** *Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.*
ΕΠ/ΛΕΟΝ	δημιουργήστε μία άλλη καταχώρηση με το ίδιο **Όνομα** Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό αναγνωριστικό **Τύπος** για κάθε αριθμό.

Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή των πληροφοριών πατήστε **ΤΕΛΟΣ** (⌐) για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Δημιουργία Λίστας Ομάδας Μηνυμάτων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία ομάδα λίστας μηνυμάτων που περιέχει πολλαπλούς αριθμούς και διευθύνσεις email που έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει στο ευρετήριο. Οι λίστες μηνυμάτων σας διευκολύνουν να στείλετε μηνύματα κειμένου ταυτόχρονα σε περισσότερους παραλήπτες.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ευρετήριο** > **Νέο** > **Λίστα Αλληλογραφίας**

Απαιτείται ένα όνομα για την καταχώρηση λίστας μηνυμάτων. Η λίστα μηνυμάτων θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα μέλος. Μπορείτε να εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες σε μία καταχώρηση λίστας μηνυμάτων.

Επιλογή	Περιγραφή
Όνομα	όνομα λίστας μηνυμάτων **Συμβουλή:** Πατήστε το για να επιλέξετε μία μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
Μέλη	ανοίξτε τη λίστα καταχωρήσεων ευρετηρίου που μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από τη λίστα μηνυμάτων
Φωνητ. Όνομα	ηχογραφήστε το φωνητικό όνομα για τη λίστα μηνυμάτων
Αρ.Γρηγ.Επιλ.	ο προεπιλεγμένος αριθμός ταχείας επιλογής για τη λίστα μηνυμάτων (επιλέξτε για να αλλάξετε)

Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή των πληροφοριών πατήστε **ΤΕΛΟΣ** () για να αποθηκεύσετε τη λίστα μηνυμάτων ως καταχώρηση ευρετηρίου.

Αποθήκευση Κωδικού PIN Μαζί με έναν Αριθμό Τηλεφώνου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν κωδικό PIN μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου, για κλήσεις στις οποίες χρειάζονται πρόσθετα ψηφία (για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μία κλήση με κάρτα κλήσεων ή για να ανακαλέσετε μηνύματα της υπηρεσίας τηλεφωνητή σας).

Εισαγάγετε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω χαρακτήρες στη σειρά των ψηφίων κλήσης για να διασφαλίσετε ότι ο αριθμός καλείται και συνδέεται όπως πρέπει:

Πατήστε	Για να
> **Εισαγ. Παύσης**	εισαγάγετε το χαρακτήρα **p** (παύση) Το τηλέφωνό σας καλεί τα πρώτα ψηφία, περιμένει να συνδεθεί η κλήση, και κατόπιν αποστέλλει τα υπόλοιπα ψηφία.
> **Εισαγωγή Αναμονής**	εισαγάγετε έναν χαρακτήρα **w** (αναμονή) Το τηλέφωνό σας καλεί τα πρώτα ψηφία, περιμένει να συνδεθεί η κλήση, και κατόπιν σας ζητά επιβεβαίωση για να αποστείλει και τα υπόλοιπα ψηφία.

Πατήστε	Για να
> **Εισαγωγή 'n'**	εισαγάγετε το χαρακτήρα **n** (αριθμός) Το τηλέφωνό σας ζητά να δώσετε έναν αριθμό, προτού πραγματοποιήσει την κλήση. Ο αριθμός που πληκτρολογείτε εισάγεται ανάμεσα στα ψηφία του αριθμού κλήσης, στη θέση του χαρακτήρα **n**

Σημειώσεις:

- *Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 32 ψηφία για κάθε καταχώρηση του ευρετηρίου που είναι αποθηκευμένη στο τηλέφωνό σας. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων μπορεί να διαφέρει για καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM. Κάθε χαρακτήρας υπολογίζεται ως 1 ψηφίο.*
- *Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς, οι οποίοι περιέχουν τους ειδικούς χαρακτήρες* **w** *ή* **n***, στην κάρτα SIM.*

Ηχογράφηση ενός Φωνητικού Ονόματος για μία Καταχώρηση Ευρετηρίου

Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό όνομα για μία νέα ή μία ήδη υπάρχουσα καταχώρηση του ευρετηρίου. Το φωνητικό όνομα σάς επιτρέπει να καλείτε την καταχώρηση του ευρετηρίου, κάνοντας χρήση της φωνητικής κλήσης.

Σημείωση: *Δε μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικά ονόματα για καταχωρήσεις, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.*

Συμβουλή: Πραγματοποιήστε την ηχογράφησή σας σε ήσυχο μέρος. Κρατήστε το τηλέφωνο περίπου 4 ίντσες (10 εκατοστά) από το στόμα σας και μιλήστε κατευθείαν στο τηλέφωνο με το συνηθισμένο τόνο της φωνής σας.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο**

Ενέργεια

1	Πατήστε για να μεταβείτε στην καταχώρηση
2	Πατήστε **ΕΜΦ/ΣΗ** () για να δείτε τις λεπτομέρειες της καταχώρησης
3	Πατήστε **ΕΠΕΞΕΡ.** () για να επεξεργαστείτε την καταχώρηση
4	Πατήστε για να μεταβείτε στην **Φωνητ. Όνομα**
5	Πατήστε **ΗΧΟΓΡΑΦ** () για να ξεκινήσετε την εγγραφή
6	Πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και προφέρετε το όνομα της καταχώρησης (εντός 2 δευτερολέπτων) για να ηχογραφήσετε το φωνητικό όνομα.
7	Όταν σας ζητηθεί, πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και επαναλάβετε το όνομα
8	Πατήστε **ΤΕΛΟΣ** () για να αποθηκεύσετε το φωνητικό όνομα

Κλήση μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες για να καλέσετε έναν αριθμό (ή να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μία διεύθυνση email ή σε μία λίστα μηνυμάτων) που είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριό σας.

Λίστα Ευρετηρίου

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο**

	Πατήστε	Για να
1	το πλήκτρο που αντιστοιχεί σε ένα γράμμα	μεταπηδήσετε σε καταχωρήσεις, το όνομα των οποίων αρχίζει με αυτό το γράμμα (προαιρετικό)
2		μεταβείτε στην καταχώρηση
3		πραγματοποιήσετε την κλήση

Φωνητική Κλήση

Πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και προφέρετε το φωνητικό όνομα της καταχώρησης (εντός 2 δευτερολέπτων).

Αποθήκευση Μεγαλύτερων Αριθμών

Ένας αριθμός ευρετηρίου μπορεί να περιέχει έως και 32 ψηφία και χαρακτήρες. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλές καταχωρήσεις ευρετηρίου για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό κλήσης που ξεπερνά το όριο των 32 χαρακτήρων. Μετά θα είστε σε θέση να καλέσετε διαδοχικά τις καταχωρήσεις για να κληθεί ο αριθμός.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό κλήσης μεγαλύτερο από 32 χαρακτήρες:

	Ενέργεια
1	Δημιουργήστε μία νέα καταχώρηση ευρετηρίου για να αποθηκεύσετε το πρώτο μέρος του αριθμού κλήσης (για παράδειγμα τον αριθμό του παροχέα υπηρεσιών υπεραστικών κλήσεων).

	Ενέργεια
2	Δημιουργήστε μία δεύτερη καταχώρηση ευρετηρίου για να αποθηκεύσετε το επόμενο μέρος του αριθμού κλήσης (για παράδειγμα τον κωδικό αριθμό της χώρας και τον τηλεφωνικό αριθμό διεθνούς κλήσης).
3	Επαναλάβετε το βήμα 2 όσες φορές χρειαστεί για να αποθηκεύσετε ολόκληρο τον αριθμό κλήσης. (Για παράδειγμα, δημιουργήστε μία τρίτη καταχώρηση ευρετηρίου για να αποθηκεύσετε τον αριθμό της κάρτας κλήσης και τον αριθμό PIN.)

Για να καλέσετε τον μεγάλο αριθμό που έχετε αποθηκεύσει ως πολλαπλή καταχώρηση στο ευρετήριο:

	Ενέργεια
1	Καλέστε την πρώτη καταχώρηση ευρετηρίου. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ενέργειες παύσης ή αναμονής για να συμπληρώσετε τον αριθμό κλήσης. Το τηλέφωνό σας επιστρέφει στην αρχική οθόνη
2	Πατήστε > **Ευρετήριο** για να ανοίξετε πάλι το ευρετήριο.
3	Φωτίστε τη δεύτερη καταχώρηση του ευρετηρίου, στη συνέχεια πατήστε > **Αποστ. Τόνων** για να καλέσετε το δεύτερο μέρος του αριθμού.
4	Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 όσες φορές χρειαστεί για να καλέσετε ολόκληρο τον αριθμό κλήσης.

Επεξεργασία μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην καταχώρηση **Συμβουλή:** Πατήστε για να ανοίξετε το **Μενού Ευρετηρίου** για να πραγματοποιήσετε διάφορες ενέργειες στη φωτισμένη καταχώρηση.
2	**ΕΜΦ/ΣΗ** ( )	δείτε λεπτομέρειες της καταχώρησης
3	**ΕΠΕΞΕΡ.** ( )	επεξεργαστείτε την καταχώρηση

Διαγραφή μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην καταχώρηση
2		ανοίξετε το **Μενού Ευρετηρίου**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Διαγραφή**
5	**ΝΑΙ** ( )	επιβεβαιώσετε τη διαγραφή

Καθορισμός της Προβολής Λίστας Ευρετηρίου

Μπορείτε να δείτε τις καταχωρήσεις της λίστας ευρετηρίου ως κείμενο μονής γραμμής ή να δείτε κάθε καταχώρηση με το όνομά της, τον αριθμό και την εικόνα αναγνώρισης κλήσης με φωτογραφία.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο**

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το **Μενού Ευρετηρίου**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Ρύθμιση**
4		μεταβείτε στην επιλογή **Προβολή κατά**
5	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Προβολή κατά**
6		μεταβείτε στην επιλογή **Λίστα** ή **Εικόνα**
7	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	ορίσετε την προβολή λίστας

Ταξινόμηση της Λίστας Ευρετηρίου

Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα ευρετηρίου με βάση το όνομα (τυπική ταξινόμηση), τον αριθμό γρήγορης επιλογής, το φωνητικό όνομα ή τη διεύθυνση email.

Σημείωση: *Η ταξινόμηση με βάση το φωνητικό όνομα είναι πανομοιότυπη με την ταξινόμηση με βάση το όνομα, με εξαίρεση το γεγονός ότι οι καταχωρήσεις που φέρουν ετικέτα φωνητικού ονόματος εμφανίζονται πρώτες στη λίστα.*

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο**

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το **Μενού Ευρετηρίου**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Ρύθμιση**
4		μεταβείτε στην επιλογή **Ταξινόμηση**
5	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Ταξινόμηση**
6		μεταβείτε στην επιλογή **Όνομα**, **Αρ.Γρηγ.Επιλ.**, **Φωνητ. Όνομα**ή **Email**
7	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τη σειρά ταξινόμησης

Εάν επιλέξετε **Αρ.Γρηγ.Επιλ.**, **Φωνητ. Όνομα**, ή **Email**, η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Εάν επιλέξετε **Όνομα**, θα πρέπει να καθορίσετε εάν θέλετε να προβάλλονται όλοι οι αριθμοί ή μόνο ο πρώτος αριθμός κάθε ονόματος:

	Πατήστε	Για να
8	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	αλλάξετε την προτίμηση προβολής σας
9		μεταβείτε στην επιλογή **Πρωτ/ες Επαφές** ή **Όλες οι επαφές**
10	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την προτίμηση προβολής
11	**ΤΕΛΟΣ** ( )	ορίσετε την προτίμηση προβολής

Για να καθορίσετε τον πρωτεύοντα αριθμό τηλεφώνου μίας καταχώρησης, δείτε τη διαδικασία που ακολουθεί.

Συμβουλή: Όταν η λίστα του ευρετηρίου εμφανίζει μόνο τους πρωτεύοντες αριθμούς, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα όνομα και να πιέσετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε και άλλους αριθμούς που σχετίζονται με το συγκεκριμένο όνομα.

Καθορισμός του Πρωτεύοντα Αριθμού μίας Καταχώρησης Ευρετηρίου

Όταν εισάγετε περισσότερους του ενός αριθμού τηλεφώνου στο ίδιο όνομα, μπορείτε να ορίσετε έναν από αυτούς ως πρωτεύοντα αριθμό.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο**

	Πατήστε	**Για να**
1		μεταβείτε στην καταχώρηση
2		ανοίξετε το **Μενού Ευρετηρίου**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμ. Πρωτ/τος**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Ρύθμ. Πρωτ/τος**
5		μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως πρωτεύοντα αριθμό
6	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	ορίσετε τον πρωτεύοντα αριθμό

Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης της λίστας του ευρετηρίου, ο πρωτεύων αριθμός αναγράφεται πρώτος ή είναι ο μοναδικός αριθμός που εμφανίζεται για κάθε καταχώρηση ευρετηρίου.

Χρήση Προβολών των Κατηγοριών Ευρετηρίου

Καθορισμός της Προβολής Κατηγορίας Ευρετηρίου

Μπορείτε να δείτε όλες τις καταχωρήσεις στη λίστα ευρετηρίου, ή να δείτε μόνον τις καταχωρήσεις της κατηγορίας που έχετε ορίσει.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ευρετήριο** > **Κατηγορίες**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στο **Όλες**, **Επαγγελματική**, **Προσωπική**, **Γενική**, **VIPs**, ή σε μία άλλη κατηγορία που έχετε δημιουργήσει
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την προβολή κατηγορίας
3	**ΤΕΛΟΣ** ( )	ορίσετε την προβολή κατηγορίας

Σημείωση: *Η προβολή της κατηγορίας ευρετηρίου επαναφέρεται στο* **Όλες** *κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.*

Δημιουργία μίας Νέας Κατηγορίας

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ορισμένες προκαθορισμένες κατηγορίες ευρετηρίου. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες κατηγορίες, και να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσης από καταχωρήσεις διαφορετικών κατηγοριών.

Εύρεση της Λειτουργίας	> Ευρετήριο > Κατηγορίες > Νέο

Απαιτείται ένα όνομα για την κατηγορία. Όλες οι άλλες πληροφορίες είναι προαιρετικές. Μπορείτε να εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες σε μία νέα κατηγορία.

Επιλογή	Περιγραφή
Όνομα	όνομα κατηγορίας **Συμβουλή:** Πατήστε το για να επιλέξετε μία μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
Μέλη	ανοίξτε τη λίστα καταχωρήσεων ευρετηρίου που μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από την κατηγορία

Επιλογή	Περιγραφή
Ταυτ. Κουδουν.	ρυθμίστε μία χαρακτηριστική ειδοποίηση κουδουνίσματος για την κατηγορία Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί αυτό το κουδούνισμα για να σας ειδοποιήσει ότι λαμβάνετε μία κλήση από μία καταχώρηση αυτής της κατηγορίας. Για την ενεργοποίηση των ταυτοτήτων κουδουνίσματος, δείτε στη σελίδα 86. ***Σημείωση:*** *Μία ταυτότητα κουδουνίσματος για μία προσωπική καταχώρηση αντικαθιστά την ειδοποίηση κατηγορίας.*
Φωτεινή ένδειξη	ρυθμίστε μία χαρακτηριστική λυχνία που θα ανάβει για την κατηγορία Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί αυτή τη λυχνία για να σας ειδοποιήσει ότι λαμβάνετε μία κλήση από μία καταχώρηση αυτής της κατηγορίας.

Επεξεργασία Κατηγορίας

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο** > **Κατηγορίες**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην κατηγορία
2		ανοίξετε το μενού **Κατηγορίες**

	Πατήστε	Για να
3		μεταβείτε στην επιλογή **Επεξεργασία**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επεξεργαστείτε την κατηγορία

Επεξεργαστείτε την πληροφορία της κατηγορίας όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

Σημειώσεις:

- *Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την* **Όλες** *κατηγορία.*
- *Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της κατηγορίας* **Γενική***.*

Διαγραφή Κατηγορίας

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ευρετήριο** > **Κατηγορίες**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην κατηγορία
2		ανοίξετε το μενού **Λεπτομ. Κατηγορίας**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	διαγράψετε την κατηγορία
5	**ΝΑΙ** ( )	επιβεβαιώσετε τη διαγραφή

Σημειώσεις:

- *Δεν μπορείτε να μετακινήσετε την κατηγορία* **Όλες** *ή* **Γενική***.*
- *Όταν διαγράφετε μία κατηγορία, όλες οι καταχωρήσεις στην κατηγορία επανέρχονται στη* **Γενική***.*

Αναδιάταξη Κατηγοριών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τα στοιχεία στη λίστα κατηγοριών.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ευρετήριο** > **Κατηγορίες** > **Αλλαγή Σειράς**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε σε μία κατηγορία
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	μετακινήσετε την κατηγορία
3		μετακινήσετε την κατηγορία σε μία νέα θέση της λίστας
4	**ΕΙΣ/ΓΗ** ( )	εισαγάγετε την κατηγορία
5	**ΤΕΛΟΣ** ( )	αποθηκεύσετε την αναδιοργανωμένη λίστα κατηγοριών

Σημείωση: *Δεν μπορείτε να μετακινήσετε την κατηγορία* **Όλες**. *Η κατηγορία* **Όλες** *παραμένει πάντοτε η πρώτη καταχώρηση στη λίστα προβολής.*

Αντιγραφή Καταχωρήσεων από το Τηλέφωνο στην Κάρτα SIM και Αντίστροφα

Σημείωση: *Με αυτές τις διαδικασίες* **δε** *διαγράφονται οι αρχικές καταχωρήσεις.*

Αντιγραφή Μίας Μόνο Καταχώρησης

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ευρετήριο**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην καταχώρηση
2		ανοίξετε το **Μενού Ευρετηρίου**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Αντιγραφή**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Αντιγραφή** Στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός γρήγορης επιλογής.
5	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	επεξεργαστείτε τον αριθμό γρήγορης επιλογής
6	**OK** ( )	αντιγράψετε την καταχώρηση στη νέα θέση γρήγορης επιλογής

Αντιγραφή Πολλών Καταχωρήσεων

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ευρετήριο**

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το **Μενού Ευρετηρίου**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Αντιγραφή Κ/σεων**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Αντιγραφή Κ/σεων**
4		μεταβείτε στην επιλογή **Από (αρχή)**
5	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Από (αρχή)**

	Πατήστε	Για να
6	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό γρήγορης επιλογής της περιοχής των καταχωρήσεων που θέλετε να αντιγράψετε
7	**OK** ( )	αποθηκεύσετε τον αριθμό
8		μεταβείτε στην επιλογή **Μέχρι [τέλος]**
9	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Μέχρι [τέλος]**
10	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον τελευταίο αριθμό γρήγορης επιλογής της περιοχής των καταχωρήσεων που θέλετε να αντιγράψετε
11	**OK** ( )	αποθηκεύσετε τον αριθμό
12		μεταβείτε στην επιλογή **Προς [αρχή]**
13	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Προς [αρχή]**
14	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό γρήγορης επιλογής για τη νέα θέση των καταχωρήσεων
15	**OK** ( )	αποθηκεύσετε τον αριθμό
16	**ΤΕΛΟΣ** ( )	αντιγράψετε τις καταχωρήσεις

Έλεγχος Χωρητικότητας Ευρετηρίου

Μπορείτε να δείτε πόσος χώρος της μνήμης του τηλεφώνου είναι διαθέσιμος για την αποθήκευση καταχωρήσεων του ευρετηρίου και του ημερολογίου καθώς και πόσες ακόμη

καταχωρήσεις του ευρετηρίου μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ευρετήριο**

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το **Μενού Ευρετηρίου**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Χωρητ. Τηλεφ.** ή **Χωρητικ. SIM**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Χωρητ. Τηλεφ.** ή **Χωρητικ. SIM** Στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται ο μετρητής μνήμης του τηλεφώνου ή ο αριθμός των διαθέσιμων καταχωρήσεων ευρετηρίου της κάρτας SIM.

Ρύθμιση Προτίμησης Κλήσης με 1 Πλήκτρο

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κλήσης με 1 πλήκτρο για να καλείτε καταχωρήσεις, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο ευρετήριο της μνήμης του τηλεφώνου ή στο ευρετήριο της κάρτας SIM.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Αρχικές Ρυθμίσεις** > **Κλήση με 1 πλήκτρο**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στη λίστα που επιθυμείτε
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τη λίστα

Συγχρονισμός Καταχωρήσεων Ευρετηρίου

Μπορείτε να συγχρονίσετε τις καταχωρήσεις ευρετηρίου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μίας συσκευής χειρός με τη βοήθεια του λογισμικού BVRP Mobile PhoneTools, ενός αξεσουάρ για τηλέφωνα Motorola. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του Mobile PhoneTools.

Σημείωση: *Το λογισμικό Mobile PhoneTools είναι σχεδιασμένο για να συγχρονίζεται με βασικές λειτουργίες πολλών δημοφιλών λογισμικών και προϊόντων hardware Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών (PIM, Personal Information Management).*

Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει το σύστημα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth(tm) μπορείτε να τη συνδέσετε ασύρματα μέσω Bluetooth με το τηλέφωνό σας για να συγχρονίσετε τις καταχωρήσεις ευρετηρίου.

Προσωποποίηση του Τηλεφώνου Σας

Προσωποποίηση ενός Τύπου Κουδουνίσματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις, οι οποίες σας ενημερώνουν για τα ακόλουθα συμβάντα: εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα κειμένου, μηνύματα τηλεφωνητή, κλήσεις δεδομένων, ειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές που πραγματοποιείτε, αποθηκεύονται στον τρέχοντα τύπο κουδουνίσματος.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Κουδούνι & Δόνηση** > *Τύπος* **Λεπτομέρειες**

Σημείωση: *Ο Τύπος αντιπροσωπεύει τον τρέχοντα τύπο κουδουνίσματος.*

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στο συμβάν
2	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε το συμβάν
3		μεταβείτε στην ειδοποίηση που επιθυμείτε
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την ειδοποίηση

Ενεργοποίηση Ταυτότητας Κουδουνίσματος

Όταν υπάρχουν ενεργοποιημένες ταυτότητες κουδουνίσματος, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά κουδουνίσματα για να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα από συγκεκριμένες καταχωρήσεις που έχετε αποθηκεύσει στο ευρετήριό σας.

Σημείωση: *Για να εκχωρήσετε μία ταυτότητα κουδουνίσματος σε μία νέα ή ήδη υπάρχουσα καταχώρηση του ευρετηρίου, δείτε τη σελίδα 63.*

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Κουδούνι & Δόνηση** > *Τύπος* **Λεπτομέρειες** > **Ταυτ/τες Κουδουν.**

Σημείωση: *Ο Τύπος αντιπροσωπεύει τον τρέχοντα τύπο κουδουνίσματος.*

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή

Μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να ανάβει η λυχνία για συγκεκριμένες καταχωρήσεις στο ευρετήριό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 76.

Ρύθμιση της Έντασης Ήχου του Κουδουνιού ή των Πλήκτρων

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Κουδούνι & Δόνηση** > *Τύπος* **Λεπτομέρειες**

Σημείωση: *Ο Τύπος αντιπροσωπεύει τον τρέχοντα τύπο κουδουνίσματος.*

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Ένταση** ή **Ένταση Πλήκτρων**
2	αριστερά ή δεξιά	μεταβείτε στην ένταση ήχου που θέλετε

Καθορισμός Υπενθυμίσεων

Οι υπενθυμίσεις είναι ειδοποιήσεις, οι οποίες σας ενημερώνουν με κουδούνισμα ή δόνηση, ανά τακτά διαστήματα για μηνύματα που έχετε λάβει.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Κουδούνι & Δόνηση** > *Τύπος* **Λεπτομέρειες** > **Υπενθυμίσεις**

Σημείωση: *Ο Τύπος αντιπροσωπεύει τον τρέχοντα τύπο κουδουνίσματος.*

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στις επιλογές **Ήχος** ή **Δόνηση** για να ορίσετε τον τύπο ειδοποίησης της υπενθύμισης, ή στην επιλογή **Όχι** για να απενεργοποιήσετε όλες τις υπενθυμίσεις
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την ειδοποίηση υπενθύμισης

Ρύθμιση Προσωπικού Χαιρετισμού

Για να ρυθμίσετε έναν προσωπικό χαιρετισμό που εμφανίζεται στην οθόνη, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Προσωποποίηση** > **Χαιρετισμός**

Ρύθμιση Κειμένου Οθόνης

Το κείμενο που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη μπορεί να στοιχηθεί στο κέντρο ή στην αριστερή πλευρά.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Προσωποποίηση** > **Οικεία Οθόνη** > **Διάταξη**

	Πατήστε	**Για να**
1		μεταβείτε στην επιλογή **Στοίχιση Αριστερά** ή **Στοίχιση Κέντρο**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τη διάταξη κειμένου

Επιλογή προβολής ρολογιού

Το τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανίσει ένα αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι στην αρχική οθόνη.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Προσωποποίηση** > **Οικεία Οθόνη** > **Ρολόι**

	Πατήστε	Για να
1	⊛	μεταβείτε στην επιλογή **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιλέξετε την προβολή ρολογιού

Προβολή ή Απόκρυψη Εικονιδίων Μενού

Μπορείτε να προβάλετε ή να αποκρύψετε τα εικονίδια των λειτουργιών του μενού που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη. Εάν επιλέξετε **Απόκρυψη**, τα εικονίδια του μενού αποκρύπτονται αλλά παραμένουν ενεργά στην αρχική οθόνη, και μπορείτε να πατήσετε ⊛ για να τα επιλέξετε με το συνηθισμένο τρόπο.

Εύρεση της Λειτουργίας ☰ > **Ρυθμίσεις** > **Προσωποποίηση** > **Οικεία Οθόνη** > **Πλήκτρα Χειρισμών** > **Εικονίδια**

	Πατήστε	Για να
1	⊛	μεταβείτε στην επιλογή **Εμφάνιση** ή **Απόκρυψη**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιλέξετε την επιλογή

Προσωποποίηση Πλήκτρων Επιλογής & Εικονιδίων Μενού

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιγραφές των εικονιδίων του μενού και των πλήκτρων επιλογής (αριστερά ⊙ και δεξιά ⊙) που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη, για να αποκτήσετε

πρόσβαση σε διαφορετικά στοιχεία του βασικού μενού από την αρχική οθόνη.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Προσωποποίηση** > **Οικεία Οθόνη** > **Πλήκτρα Χειρισμών**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στο **Μετακίνηση Επάνω**, **Μετακίνηση Κάτω**, **Αριστερό**, **Δεξιό**, **Αριστερό Πλήκτρο Επιλογής**, ή **Δεξιό Πλήκτρο Επιλογής**
2	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε το εικονίδιο ή το πλήκτρο επιλογής
3		μεταβείτε σε μία λειτουργία μενού
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιβεβαιώσετε τη λειτουργία μενού

Ρύθμιση της Προβολής του Μενού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει το κύριο μενού ως εικονίδια γραφικών (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή ως λίστα κειμένου.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Προσωποποίηση** > **Κύριο Μενού** > **Προβολή**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Εικονίδια** ή **Λίστα**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την προβολή του μενού

Προσωποποίηση του Μενού

Μπορείτε να αναδιατάξετε τα στοιχεία του κύριου μενού του τηλεφώνου σας.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Προσωποποίηση** > **Κύριο Μενού** > **Αναδιάταξη**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε σε ένα στοιχείο μενού
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε το στοιχείο μενού
3		μετακινήσετε το στοιχείο σε μία νέα θέση του μενού
4	**ΕΙΣ/ΓΗ** ( )	εισαγάγετε το στοιχείο μενού

Ρύθμιση της Γλώσσας Μενού

Καθορίστε τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι λειτουργίες και οι επιλογές του μενού.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Αρχικές Ρυθμίσεις** > **Γλώσσα**

Ρύθμιση της Συμπεριφοράς Κύλισης του Μενού

Ρυθμίστε το πλαίσιο μαρκαρίσματος (φωτισμού) να σταματά ή να αναδιπλώνεται κυκλικά, όταν φτάνει στο τέλος ή στην αρχή της λίστας ενός μενού.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Αρχικές Ρυθμίσεις** > **Κύλιση Μενού**

Επαναφορά Όλων των Επιλογών

Επαναφέρετε όλες τις επιλογές στις αρχικές ρυθμίσεις εργοστασίου **εκτός** από τον κωδικό ξεκλειδώματος, τον κωδικό ασφαλείας και το χρονόμετρο διάρκειας ζωής.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Αρχικές Ρυθμίσεις** > **Ολική Επαναφορά**

Διαγραφή Όλων των Αποθηκευμένων Πληροφοριών

Επαναφέρετε όλες τις επιλογές στις αρχικές ρυθμίσεις εργοστασίου **εκτός** από τον κωδικό ξεκλειδώματος, τον κωδικό ασφαλείας και το χρονόμετρο διάρκειας ζωής, διαγράψτε όλα τα αρχεία εικόνων, κινουμένων σχεδίων και ήχου που έχετε "κατεβάσει" και διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και τις καταχωρήσεις του χρήστη **εκτός** από τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Προσοχή: Με την ολική διαγραφή, **διαγράφονται όλες οι πληροφορίες που "κατέβασε" και καταχώρησε ο χρήστης** οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου σας, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων του ευρετηρίου και του ημερολογίου. Άπαξ και διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες, δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Με την ολική διαγραφή **δε** διαγράφονται οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Αρχικές Ρυθμίσεις** > **Ολική Διαγραφή**

Δημιουργία και Χρήση Συντομεύσεων

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει μερικές τυπικές (προκαθορισμένες) συντομεύσεις. Μπορείτε να

δημιουργήσετε πρόσθετες, προσωπικές συντομεύσεις προς τα στοιχεία μενού που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Τυπικές Συντομεύσεις

Οι παρακάτω συντομεύσεις είναι προγραμματισμένες εκ των προτέρων στο τηλέφωνό σας. Δε μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αυτές τις συντομεύσεις.

Εργασία	**Συντόμευση**
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων του τηλεφώνου σας.	Ανοίξτε το καπάκι, πατήστε μία φορά το κάτω πλήκτρο έντασης (στη ρύθμιση της χαμηλότερης έντασης) για να μεταβείτε στην ειδοποίηση με δόνηση. Πατήστε ακόμη μία φορά για να μεταβείτε στη σιωπηλή ειδοποίηση. Πατήστε το πάνω πλήκτρο έντασης για να επιστρέψετε κυκλικά στην ειδοποίηση με δόνηση και, στη συνέχεια, στην ειδοποίηση με κουδούνισμα.
Εμφανίστε στην οθόνη τον αριθμό τηλεφώνου σας.	Από την αρχική οθόνη πατήστε [≡] [#].
Μεταβείτε στη λίστα εξερχόμενων κλήσεων	Από την αρχική οθόνη πατήστε [0].
Βγείτε από το σύστημα μενού	Πατήστε [⏻].

Δημιουργία Συντόμευσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία συντόμευση πληκτρολογίου **και** μία προαιρετική φωνητική συντόμευση προς ένα στοιχείο μενού. Η φωνητική συντόμευση σας οδηγεί απευθείας στο αντίστοιχο στοιχείο μενού, όταν προφέρετε το όνομα της συντόμευσης.

Συμβουλή: Πραγματοποιήστε την ηχογράφησή σας σε ήσυχο μέρος. Κρατήστε το τηλέφωνο περίπου 4 ίντσες (10 εκατοστά) από το στόμα σας και μιλήστε κατευθείαν στο τηλέφωνο με το συνηθισμένο τόνο της φωνής σας.

	Ενέργεια
1	Πατήστε για να μπείτε στο σύστημα του μενού.
2	Πατήστε για να μετακινηθείτε προς το στοιχείο του μενού.
3	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για να ανοίξετε τον επεξεργαστή συντομεύσεων
4	Πατήστε **ΝΑΙ** () για να δείτε τις επιλογές συντόμευσης
5	Πατήστε **ΑΛΛΑΓΗ** () για να αλλάξετε τον αριθμό συντόμευσης του πληκτρολογίου **ή** Πατήστε **ΤΕΛΟΣ** () για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό. **ή** Πατήστε για να μεταβείτε στο **Φωνητικό** για να αντιστοιχίσετε μία φωνητική συντόμευση
6	Πατήστε **ΗΧΟΓΡΑΦ** () για να ξεκινήσετε την εγγραφή

	Ενέργεια
7	Πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και προφέρετε το όνομα της συντόμευσης (εντός 2 δευτερολέπτων) για να ηχογραφήσετε το όνομα της συντόμευσης.
8	Όταν σας ζητηθεί, πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και επαναλάβετε το όνομα
9	Πιέστε **ΤΕΛΟΣ** (⊙) για να αποθηκεύσετε το όνομα της συντόμευσης

Χρήση μίας Συντόμευσης Πληκτρολογίου

	Πατήστε	Για να
1	▽	ανοίξετε το μενού
2	ένα αριθμητικό πλήκτρο	μεταβείτε στο στοιχείο μενού με αυτό τον αριθμό συντόμευσης

Επιλογή μίας Συντόμευσης από τη Λίστα

Εύρεση της Λειτουργίας	▽ > **Εργαλεία** > **Συντομεύσεις** > *όνομα συντόμευσης*

Χρήση μίας Φωνητικής Συντόμευσης

	Ενέργεια
1	Πατήστε ▽ για να ανοίξετε το μενού
2	Πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και προφέρετε το όνομα της συντόμευσης (εντός 2 δευτερολέπτων) για να μεταβείτε στο στοιχείο μενού με αυτό το όνομα της συντόμευσης.

Επεξεργασία ή Διαγραφή μίας Συντόμευσης

Η λίστα συντομεύσεων είναι ταξινομημένη με βάση τα πλήκτρα. Εάν αλλάξετε το πλήκτρο στο οποίο έχετε εκχωρήσει μία συντόμευση, τότε αλλάζει και η θέση της στη λίστα.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Συντομεύσεις**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στη συντόμευση
2		ανοίξετε το **Συντομεύσεις** για να εκτελέσετε διαδικασίες, όπως περιγράφονται στη λίστα που ακολουθεί

Το**Συντομεύσεις** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Επεξεργασία	Επεξεργασία της συντόμευσης. **Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε τη συσχετιζόμενη φωνητική συντόμευση.
Αλλαγή Σειράς	Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης της λίστας συντομεύσεων.
Διαγραφή	Διαγραφή της συντόμευσης.
Διαγραφή Όλων	Διαγραφή όλων των συντομεύσεων.

Περισσότερες Λειτουργίες του Τηλεφώνου Σας

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Συνδιάσκεψης

Συνδέστε μία κλήση σε εξέλιξη με μία κλήση σε αναμονή, έτσι ώστε όλοι οι συνομιλητές να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν μεταξύ τους.

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	σχηματίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του πρώτου συνομιλητή
2		καλέσετε τον αριθμό
3	ΚΡΑΤΗΣΗ ( ) (εάν είναι διαθέσιμο) ή > Κράτηση	θέσετε την κλήση σε αναμονή.
4	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	σχηματίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του επόμενου συνομιλητή
5		καλέσετε τον αριθμό
6	ΣΥΝΔΕΣΗ ( )	συνδέσετε τις 2 κλήσεις
7		τερματίσετε ολόκληρη την κλήση

Συμβουλή: Επαναλάβετε τα βήματα 3-6 για να προσθέσετε κι άλλους συνομιλητές (μέλη) στην κλήση συνδιάσκεψης.

Προώθηση Κλήσης

Μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες στο τηλέφωνό σας κλήσεις ομιλίας, κλήσεις φαξ και/ή κλήσεις δεδομένων, απευθείας σε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Ρύθμιση ή Ακύρωση της Προώθησης Κλήσεων

Οι επιλογές προώθησης για κλήσεις ομιλίας, φαξ ή δεδομένων, είναι οι εξής:

Όλες οι κλήσεις	προώθηση όλων των κλήσεων
Μη Διαθέσιμο	προώθηση κλήσεων, εάν το τηλέφωνό σας είναι μη διαθέσιμο
Αναλυτική	καθορισμός διαφορετικών αριθμών προώθησης, εάν βρίσκεστε εκτός της εμβέλειας του δικτύου, εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε ή εάν είστε απασχολημένος (μόνο κλήσεις ομιλίας)
Όχι	μη προώθηση κλήσεων

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Εκτροπή**

	Πατήστε	Για να
1	⊙	επιλέξετε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να προωθήσετε Μεταβείτε στην επιλογή **Ακύρωση Όλων** για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις κλήσεων.

	Πατήστε	Για να
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις προωθήσεις κλήσεων
3		μεταβείτε στην επιλογή **Εκτροπή**
4	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Εκτροπή**
5		μεταβείτε σε μία επιλογή προώθησης
6	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	αποθηκεύσετε την επιλογή
7		μεταβείτε στο πεδίο **Προς** (για προώθηση **Αναλυτική**, μεταβείτε στις επιλογές **Κατειλημένο**, **Δεν Απαντά** ή **Αδύνατη Λήψη**)
8	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Προς**
9	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου **ή** **ΠΕΡΙΗΓ.** ( )	καταχωρήσετε τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο γίνεται η προώθηση επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα του ευρετηρίου ή τη λίστα των τελευταίων κλήσεων.
10	**OK** ( )	αποθηκεύσετε τον αριθμό
11	**ΤΕΛΟΣ** ( )	αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων

Σημείωση: *Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να καταχωρήσετε πληροφορίες για την προώθηση και άλλων τύπων κλήσεων.*

Έλεγχος Κατάστασης Προώθησης Κλήσης

Το δίκτυό σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει για σας την κατάσταση προώθησης μίας κλήσης. Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου σχετικά με την προώθηση κλήσεων:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Εκτροπή** > **Κατάσταση**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Φωνητικό**, **Φαξ** ή **Data**
2	**Εμφάνιση** ( )	επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση δικτύου

Φραγή Κλήσεων

Η φραγή κλήσεων σας επιτρέπει να απαγορεύσετε τις εξερχόμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε να απαγορεύσετε όλες τις κλήσεις, τις κλήσεις σε διεθνείς αριθμούς ή τις κλήσεις κατά την περιαγωγή.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Φραγή κλήσεων**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Εξερχόμενες** ή **Εισερχόμενη** κλήσεις
2	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή
3		μεταβείτε σε μία ρύθμιση περιορισμού κλήσεων
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τη ρύθμιση περιορισμού

	Πατήστε	Για να
5	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων
6	**OK** (⊙)	υποβάλλετε τον κωδικό σας

Χρήση Πάγιων Κλήσεων

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία πάγιων κλήσεων, οι χρήστες μπορούν να καλούν μόνο τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα πάγιων κλήσεων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία προκειμένου να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε μία προκαθορισμένη λίστα αριθμών, κωδικών χωρών, κωδικών περιοχής ή άλλων προθεμάτων.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση της Λειτουργίας Πάγιων Κλήσεων

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Πάγιες Κλήσεις**

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας σας SIM
2	**OK** (⊙)	ανοίξετε το μενού πάγιων κλήσεων
3	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιλέξετε την επιλογή

Χρήση της Λίστας Πάγιων Κλήσεων

Για να είστε σε θέση να ανοίξετε τη λίστα πάγιων κλήσεων, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πάγιων κλήσεων (δείτε παραπάνω).

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Υπηρεσίες Κλήσεων** > **Πάγιες Κλήσεις**

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε καταχωρήσεις πάγιων κλήσεων όπως ακριβώς κάνετε και για τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου. Οι καταχωρήσεις πάγιων κλήσεων αποθηκεύονται στην κάρτα SIM και δεν διαθέτουν πληροφορίες **Τύπος**, **Φωνητ. Όνομα**, ή **Ταυτ. Κουδουν.** .

Χρήση Κλήσεων Υπηρεσίας

Καλέστε αριθμούς, προγραμματισμένους εκ των προτέρων, οι οποίοι βρίσκονται αποθηκευμένοι στην κάρτα σας SIM. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών μπορεί να προγραμματίσει στην κάρτα SIM αριθμούς υπηρεσιών, όπως κέντρων ταξί, εστιατορίων και νοσοκομείων.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Υπηρεσίες Κλήσεων** > **Κλ. Υπηρεσίας**

Χρήση Άμεσης Κλήσης

Καλέστε προγραμματισμένους εκ των προτέρων αριθμούς, οι οποίοι βρίσκονται αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών μπορεί να προγραμματίσει στο τηλέφωνό σας έναν ή περισσότερους αριθμούς άμεσης κλήσης, όπως είναι ο αριθμός της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Σημείωση: *Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα γι' αυτή τη λειτουργία.*

Για να ανοίξετε και να καλέσετε αριθμούς που περιέχονται στη λίστα άμεσης κλήσης.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Εργαλεία** > **Υπηρεσίες Κλήσεων** > **Άμεση Κλήση**

Για να επεξεργαστείτε τη λίστα αριθμών άμεσης κλήσης:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Προσωποποίηση** > **Άμεση Κλήση**

Χρήση Τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε αριθμούς στο δίκτυο ως τόνους *Dual Tone Multi-Frequency* (DTMF) κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Χρησιμοποιήστε τους τόνους DTMF για να επικοινωνήσετε με αυτοματοποιημένα συστήματα, τα οποία σας ζητούν να υποβάλλετε κωδικούς PIN ή αριθμούς πιστωτικών καρτών.

Ενεργοποίηση Τόνων DTMF

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους τόνους DTMF στην επιλογή **Διαρκής**, **Σύντομος** ή **Όχι**:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Αρχικές Ρυθμίσεις** > **Τόνοι DTMF**

Σύντομος στέλνει ένα σύντομο ήχο σταθερής διάρκειας με κάθε πάτημα πλήκτρου. **Διαρκής** στέλνει έναν τόνο μέχρι να απελευθερώσετε το πλήκτρο. Οι σύντομοι τόνοι DTMF λειτουργούν με τα περισσότερα αυτόματα συστήματα. Ορισμένα συστήματα (όπως οι οικιακές συσκευές αυτόματου τηλεφωνητή) ενδεχομένως να απαιτούν τόνους διαρκείας για τη σωστή ενεργοποίηση.

Αποστολή Τόνων DTMF

Χρήση του Πληκτρολογίου

Πατήστε τα πλήκτρα αριθμών για να στείλετε τους αριθμούς ως τόνους DTMF κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.

Για να στείλετε αριθμούς ως τόνους διαρκείας, βεβαιωθείτε ότι το DTMF είναι ρυθμισμένο στο **Διαρκής**. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, εισάγετε οποιοδήποτε σύντομο πλήκτρο στη λειτουργία DTMF, στη συνέχεια στείλτε τους αριθμούς που θέλετε πατώντας και κρατώντας πατημένο κάθε πλήκτρο.

Αποστολή Αποθηκευμένων Αριθμών

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, φωτίστε έναν αριθμό στο ευρετήριο, ή στη λίστα τελευταίων κλήσεων, στη συνέχεια:

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το υπομενού
2		μεταβείτε στην επιλογή **Αποστ. Τόνων**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	στείλετε τον αριθμό υπό μορφή τόνων DTMF

Παρακολούθηση της Χρήσης του Τηλεφώνου

Προβολή και Μηδενισμός των Χρόνων Κλήσεων

Ο χρόνος σύνδεσης με το δίκτυο είναι ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη στιγμή που συνδεθήκατε με το δίκτυο της εταιρείας παροχής υπηρεσιών μέχρι τη στιγμή που τερματίζετε την κλήση πιέζοντας . Αυτός ο χρόνος περιλαμβάνει τα σήματα απασχολημένου και τα κουδουνίσματα.

Ο χρόνος σύνδεσης με το δίκτυο που καταγράφεται από τον επαναρυθμιζόμενο μετρητή σας μπορεί να μην είναι ίσος με το χρόνο σύνδεσης για τον οποίο χρεώνεστε από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε ένα χρονόμετρο κλήσεων:

Εύρεση της Λειτουργίας > **Τελευταίες Κλήσεις** > **Χρόνος Κλήσης**

Επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Τελευταία	Χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, της τελευταίας εξερχόμενης ή εισερχόμενης κλήσης. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτό το μετρητή.
Εξερχόμενες	Χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, του συνόλου των εξερχόμενων κλήσεων από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή.
Εισερχόμενες	Χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, του συνόλου των εισερχόμενων κλήσεων από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή.

Επιλογή	Περιγραφή
Όλες οι κλήσεις	Χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, του συνόλου των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή.
Διάρκεια Ζωής	Συνολική χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν προς και από το τηλέφωνο αυτό. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτό το μετρητή.

Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο κλήσεων:

	Πατήστε	Για να
1	**ΕΠΑΝΑΦ.** ( )	μηδενίσετε το χρόνο (εάν υπάρχει)
2	**ΝΑΙ** ( )	επιβεβαιώσετε το μηδενισμό

Χρήση Χρονομέτρου Κατά τη Διάρκεια Κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονόμετρο να ηχεί ανά επιλεγμένα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, και να εμφανίζετε διάφορους τύπους πληροφοριών κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Κλήσεων** > **Χρονόμετρο**

Επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές **Ήχος**:

60 δευτ/λεπτα	Ήχος (μπιπ) σε διαστήματα 1 λεπτού κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.
Όχι	Χωρίς ήχο (μπιπ) κατά τη διάρκεια κλήσης.

Επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές **Εμφάνιση**:

Έναρξη	Εμφανίζει το χρόνο, κατά προσέγγιση, που έχει παρέλθει από την έναρξη της τρέχουσας κλήσης.
Κόστος	Εμφανίζει το κόστος της τρέχουσας κλήσης (εάν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας συμβουλών χρέωσης)
Συνολ. Κόστος	Εμφανίζει το χρόνο του συνόλου των κλήσεων από την τελευταία φορά που μηδενίσατε το χρονόμετρο (εάν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας συμβουλών χρέωσης)

Διαθ. Πίστωση	Εμφανίζει την υπολειπόμενη πίστωση που έχετε στη διάθεσή σας (εάν είστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία συμβουλών χρέωσης).
Όχι	Δεν εμφανίζεται το χρονόμετρο κλήσεων.

Προβολή και Μηδενισμός των Μετρητών Κόστους

Για να δείτε ένα μετρητή κόστους:

Εύρεση της Λειτουργίας > Τελευταίες Κλήσεις > Κόστος Κλήσεων

Επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Μετρητής Κόστους	Περιγραφή
Διαθ. Πίστωση	Το ποσό της πίστωσης που διαθέτετε. Για την υπηρεσία συμβουλών χρέωσης GSM, η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ορίσετε ένα όριο πίστωσης.
Ημερομ. Λήξης	Η ημερομηνία λήξης της διαθέσιμης πίστωσης. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με συνδρομή σε υπηρεσία προπληρωμής.

Μετρητής Κόστους	Περιγραφή
Τελευτ. Ανανέωση	Το ποσό της τελευταίας κατάθεσης. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με συνδρομή σε υπηρεσία προπληρωμής.
Τελευταία	Το ποσό που δαπανήθηκε για την τελευταία εξερχόμενη ή εισερχόμενη κλήση. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτόν τον μετρητή κόστους.
Εξερχόμενες	Το ποσό που δαπανήθηκε για τις εξερχόμενες κλήσεις από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή κόστους.
Εισερχόμενες	Το ποσό που δαπανήθηκε για τις εισερχόμενες κλήσεις από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή κόστους.
Όλες οι κλήσεις	Το ποσό που δαπανήθηκε για όλες τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή κόστους. Μπορείτε να μηδενίσετε αυτή την τιμή χωριστά από τις τιμές **Εξερχόμενες** και **Εισερχόμενες**, επομένως το άθροισμα **Εξερχόμενες** συν **Εισερχόμενες** μπορεί να μην ισούται με **Όλες οι κλήσεις**.

Για να μηδενίσετε το μετρητή κόστους:

	Πατήστε	Για να
1	**ΕΠΑΝΑΦ.** (⟲)	μηδενίσετε το κόστος, εάν υπάρχει
2	**OK** (⟲)	εισαγάγετε τον κωδικό σας PIN2 ώστε να επιβεβαιώσετε το μηδενισμό

Προβολή Πληροφοριών Πίστωσης

Υπηρεσία Προπληρωμής

Εάν εγγραφείτε συνδρομητής σε μία υπηρεσία προπληρωμής, μπορείτε να βλέπετε τη διαθέσιμη πίστωση, την ημερομηνία λήξης της και την ημερομηνία της τελευταίας σας κατάθεσης.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Κατάστ. Τηλεφ.** > **Πληρ. Πίστωσης**

Υπηρεσία Συμβουλών Χρέωσης

Εάν εγγραφείτε συνδρομητής σε μία υπηρεσία συμβουλών χρέωσης, μπορείτε να βλέπετε τη διαθέσιμη πίστωσή σας.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Κατάστ. Τηλεφ.** > **Διαθ. Πίστωση**

Προσαρμογή των Ρυθμίσεων Κόστους Κλήσεων

Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο πίστωσης, έτσι ώστε στην οθόνη του τηλεφώνου σας να εμφανίζεται η υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση κατά τις κλήσεις. Το τηλέφωνο σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε το όριο που έχετε ορίσει και τερματίζει την κλήση όταν φτάσετε σ΄ αυτό το όριο.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Κλήσεων** > **Ρύθμιση Κόστους**

Προβολή και Μηδενισμός των Χρονομέτρων Δεδομένων του Πακέτου GPRS και των Μετρητών Όγκου Δεδομένων

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιεί μία σύνδεση δικτύου GPRS *(General Packet Radio Service)*, υψηλής ταχύτητας, για τη μετάδοση δεδομένων κατά τη διάρκεια μίας κλήσης δεδομένων ή φαξ. Αυτός ο τύπος διαδικασίας, όπου μία εξωτερική συσκευή χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για να "φορτώσει" ή να "κατεβάσει" δεδομένα, είναι γνωστός ως *εξωτερική κλήση δεδομένων*.

Επίσης, και ο micro-browser του τηλεφώνου σας μπορεί να χρησιμοποιεί μία σύνδεση GPRS για να "φορτώσει" ή να "κατεβάσει" δεδομένα προς και από το Internet. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μίας *εσωτερικής κλήσης δεδομένων*.

Το τηλέφωνό σας παρακολουθεί, σε συχνότητα 1 λεπτού, το χρόνο που δαπανάται και τον όγκο των δεδομένων που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια αυτών των κλήσεων δεδομένων.

Ο χρόνος της κλήσης δεδομένων καθώς και ο όγκος των μεταδιδόμενων δεδομένων που παρακολουθείτε με τα μηδενιζόμενα χρονόμετρα δεδομένων και μετρητές

όγκου δεδομένων, μπορεί να μην είναι ίσος με το χρόνο κλήσης δεδομένων ή τον όγκο μεταδιδόμενων δεδομένων, αντίστοιχα, για τον οποίο χρεώνεστε από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Χρονόμετρα Δεδομένων

Μπορείτε να δείτε το χρόνο που διήρκεσε η τελευταία κλήση δεδομένων, να δείτε το χρόνο, κατά προσέγγιση, που διήρκεσαν όλες οι κλήσεις δεδομένων και να μηδενίσετε τα χρονόμετρα **Σύνολο Περιόδων**.

Για να δείτε τα χρονόμετρα της τελευταίας κλήσης δεδομένων:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Τελευταίες Κλήσεις** > **Χρόνοι Δεδομένων** > **Τελευτ. Περίοδος**

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Εξωτερική	Χρονική διάρκεια κατά προσέγγιση της τελευταίας εξωτερικής κλήσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτό το μετρητή.

Επιλογή	Περιγραφή
Εσωτερική	Χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, της τελευταίας εσωτερικής κλήσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτό το μετρητή.
Συνολικός Χρόνος	Συνολική χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, της τελευταίας εξωτερικής και της τελευταίας εσωτερικής κλήσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτό το μετρητή.

Για να δείτε ή να μηδενίσετε τα συγκεντρωτικά χρονόμετρα όλων των κλήσεων δεδομένων:

Εύρεση της Λειτουργίας > Τελευταίες Κλήσεις > Χρόνοι Δεδομένων > Σύνολο Περιόδων

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Εξωτερικοί Περίοδοι	Συνολική χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, των εξωτερικών κλήσεων δεδομένων από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το χρονόμετρο.
Εσωτερική	Συνολική χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, των εσωτερικών κλήσεων δεδομένων από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το χρονόμετρο.

Επιλογή	Περιγραφή
Συνολικός Χρόνος	Συνολική χρονική διάρκεια, κατά προσέγγιση, των εξωτερικών και των εσωτερικών κλήσεων δεδομένων από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το χρονόμετρο.
Μηδενισμός Όλων	Μηδενισμός όλων των χρονομέτρων κλήσεων δεδομένων.

Μετρητές Όγκου Δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τον όγκο των δεδομένων που μεταδόθηκαν κατά την πιο πρόσφατη κλήση δεδομένων, να δείτε τη συνολική ποσότητα δεδομένων που μεταδόθηκαν σε όλες τις κλήσεις δεδομένων και να μηδενίσετε τους μετρητές όγκου δεδομένων για **Σύνολο Περιόδων**.

Για να δείτε τους μετρητές όγκου δεδομένων για την τελευταία κλήση δεδομένων:

Εύρεση της Λειτουργίας

> **Τελευταίες Κλήσεις**
> **Όγκος Δεδομένων**
> **Τελευτ. Περίοδος**

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Εξωτερική	Προβολή των δεδομένων που στάλθηκαν, των δεδομένων που λήφθηκαν και του συνολικού όγκου δεδομένων που στάλθηκαν και λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξωτερικής κλήσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτό το μετρητή όγκου δεδομένων.
Εσωτερική	Προβολή των δεδομένων που στάλθηκαν, των δεδομένων που λήφθηκαν και του συνολικού όγκου δεδομένων που στάλθηκαν και λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εσωτερικής κλήσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτό το μετρητή όγκου δεδομένων.
Σύνολο	Προβολή των δεδομένων που στάλθηκαν, των δεδομένων που λήφθηκαν και του συνολικού όγκου δεδομένων που στάλθηκαν και λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξωτερικής και της τελευταίας εσωτερικής κλήσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να μηδενίσετε αυτό το μετρητή όγκου δεδομένων.

Για να δείτε ή να μηδενίσετε τους συγκεντρωτικούς μετρητές όγκου δεδομένων όλων των κλήσεων δεδομένων:

Εύρεση της Λειτουργίας > Τελευταίες Κλήσεις > Όγκος Δεδομένων > Σύνολο Περιόδων

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Εξωτερικοί Περίοδοι	Προβολή των δεδομένων που στάλθηκαν, των δεδομένων που λήφθηκαν και του συνολικού όγκου δεδομένων που στάλθηκαν και λήφθηκαν σε όλες τις εξωτερικές κλήσεις δεδομένων, από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή όγκου δεδομένων.
Εσωτερική	Προβολή των δεδομένων που στάλθηκαν, των δεδομένων που λήφθηκαν και του συνολικού όγκου δεδομένων που στάλθηκαν και λήφθηκαν σε όλες τις εσωτερικές κλήσεις δεδομένων, από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή όγκου δεδομένων.

Επιλογή	Περιγραφή
Σύνολο	Προβολή των δεδομένων που στάλθηκαν, των δεδομένων που λήφθηκαν και του συνολικού όγκου δεδομένων που στάλθηκαν και λήφθηκαν σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές κλήσεις δεδομένων, από την τελευταία φορά που μηδενίσατε αυτό το μετρητή όγκου δεδομένων.
Μηδενισμός Όλων	Μηδενισμός όλων των μετρητών όγκου δεδομένων του συνόλου των κλήσεων δεδομένων.

Χρήση Λειτουργιών Ανοικτής Συνομιλίας

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο ηχείο ανοικτής συνομιλίας το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε εφαρμογές ανοικτής συνομιλίας. Για τις οδηγίες χρήσης του ακουστικού ανοικτής συνομιλίας, δείτε τον *User Guide*.

Μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόσθετο γνήσιο Motorola Original™ κιτ ανοικτής συνομιλίας για αυτοκίνητο ή σετ ακουστικών για το τηλέφωνό σας. Αυτά τα αξεσουάρ σας παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.

Εάν το αξεσουάρ υποστηρίζει το σύστημα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth™ μπορείτε να το συνδέσετε ασύρματα μέσω Bluetooth με το τηλέφωνό σας. Δείτε σελίδα 128.

Σημείωση: *Η χρήση των ασύρματων συσκευών καθώς και των αξεσουάρ τους μπορεί να απαγορεύεται σε ορισμένους χώρους. Συμμορφώνεστε, πάντοτε, με τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν τη χρήση αυτών των προϊόντων.*

Προσαρμογή Ρυθμίσεων των Αξεσουάρ Bluetooth

Εάν τα ακουστικά Bluetooth ή τα αξεσουάρ κιτ αυτοκινήτων υποστηρίζουν τη δυνατότητα τηλεχειρισμού της έντασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα έντασης του τηλεφώνου σας για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου της συσκευής κατά τη διάρκεια μίας ανοικτής συνομιλίας.

Ενεργοποίηση ενός Εξωτερικού Συστήματος Ανοικτής Συνομιλίας

Για να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό σύστημα ανοικτής συνομιλίας με το τηλέφωνό σας, συνδέστε το σύστημα και, κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης:

Πατήστε	Για να
ΑΝ.ΣΥΝ. (⌂) (εάν είναι διαθέσιμο) ή ▽ > **Ενερ. Ανοικ. Συνομ.**	ενεργοποιήσετε το συνδεδεμένο σύστημα ανοικτής συνομιλίας

Αυτόματη Απάντηση

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας ώστε να απαντά αυτόματα στις κλήσεις, μετά από 2 κουδουνίσματα (4 δευτερόλεπτα), όταν είναι συνδεδεμένο με κιτ αυτοκινήτου, σύστημα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά.

Εύρεση της Λειτουργίας	▽ > **Ρυθμίσεις** > **Κιτ Αυτοκινήτου** ή **Ανοικτή Ακρόαση**

	Πατήστε	Για να
1	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Αυτόμ. Απάντηση**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⌂)	επιλέξετε **Αυτόμ. Απάντηση**

	Πατήστε	Για να
3	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση

Επιλογές Κουδουνιού

Όταν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο τα ακουστικά, μπορείτε να επιλέξετε εάν η ηχητική προειδοποίηση για μία εισερχόμενη κλήση θα ακούγεται από το τηλέφωνο ή τα ακουστικά.

Εύρεση της Λειτουργίας ☰ > **Ρυθμίσεις** > **Ανοικτή Ακρόαση**

	Πατήστε	Για να
1	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Επιλογές Κουδουνίσματος**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Επιλογές Κουδουνίσματος**
3	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Μόνο Μεγάφωνο**, **Μόνο Ακουστικά** ή **Ακουστικά & Μεγάφωνο**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση

Φωνητική Κλήση Από τα Ακουστικά

Εάν τα ακουστικά σας διαθέτουν ένα πλήκτρο αποστολής/τερματισμού, αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να πατήσετε αυτό το πλήκτρο αποστολής/τερματισμού για να πραγματοποιήσετε μία φωνητική κλήση από τα ακουστικά.

Εύρεση της Λειτουργίας ☰ > **Ρυθμίσεις** > **Ανοικτή Ακρόαση**

	Πατήστε	Για να
1	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Φων. Κλήση**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Φων. Κλήση**
3	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση

Αυτόματη ανοικτή συνομιλία

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας ώστε να κατευθύνει αυτόματα τις κλήσεις σε ένα κιτ αυτοκινήτου όταν ανιχνεύσει μία σύνδεση.

Εύρεση της Λειτουργίας ⊟ > **Ρυθμίσεις** > **Κιτ Αυτοκινήτου** > **Αυτόματη Ανοικτή Συνομ.**

	Πατήστε	Για να
1	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση

Καθυστέρηση Απενεργοποίησης

Όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα κιτ αυτοκινήτου, μπορείτε να το ρυθμίσετε ώστε να παραμένει ενεργοποιημένο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφού σβήσετε τη μίζα. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας του οχήματός σας, αλλά παράλληλα επιτρέπεται στο τηλέφωνό σας να παραμένει ενεργοποιημένο για χρονικά διαστήματα αρκετά μεγάλα ώστε να μη χρειάζεται να εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό

ξεκλειδώματός σας κάθε φορά που πραγματοποιείτε σύντομες στάσεις.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Κιτ Αυτοκινήτου** > **Απενεργοποίηση σε**

	Πατήστε	**Για να**
1	⊕	μεταβείτε στην επιλογή χρονικής καθυστέρησης
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊡)	επιβεβαιώσετε την επιλογή σας

Σημείωση: *Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην ενεργοποιείται στους διακόπτες μίζας ορισμένων αυτοκινήτων.*

Προσοχή: Εάν επιλέξετε **Συνεχής**, το τηλέφωνο δεν απενεργοποιείται όταν σβήνετε τη μίζα. Εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, προσέξτε ώστε να μην εξαντληθεί η μπαταρία του οχήματός σας εξ αιτίας του τηλεφώνου σας.

Χρόνος Φόρτισης

Όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα κιτ αυτοκινήτου, μπορείτε να το ρυθμίσετε να φορτίζεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφού σβήσετε τη μίζα. Αυτό σας βοηθά να εξασφαλίσετε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου φορτίζεται πλήρως, ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Κιτ Αυτοκινήτου** > **Χρόνος Φόρτισης**

	Πατήστε	Για να
1	⊙	μεταβείτε στην επιλογή χρόνου φόρτισης
2	ΕΠΙΛΟΓΗ (⊘)	επιβεβαιώσετε την επιλογή σας

Σημείωση: *Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην ενεργοποιείται στους διακόπτες μίζας ορισμένων αυτοκινήτων.*

Πραγματοποίηση Κλήσεων Δεδομένων και Φαξ

Optional Accessory

Με ένα προαιρετικό κιτ δεδομένων Motorola Original (το οποίο διαθέτει ένα καλώδιο σύνδεσης) μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και έναν υπολογιστή, μία συσκευή συμβατή με Palm OS®, η μία συσκευή με Microsoft Windows CE, Pocket PC, ή έναν υπολογιστή παλάμης. Μπορείτε:

- να συγχρονίσετε τα δεδομένα ευρετηρίου και ημερολογίου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή ή μίας συσκευής PDA.
- να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για να συνδέεστε στο Internet
- να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις δεδομένων και φαξ από τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή χειρός.

Πραγματοποίηση Σύνδεσης μέσω καλωδίου

Εγκατάσταση του Λογισμικού

Για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και στον υπολογιστή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό που περιλαμβάνεται με το γνήσιο κιτ δεδομένων Motorola Original. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του κιτ δεδομένων.

Σύνδεση του Καλωδίου

Χρησιμοποιήστε ένα σειριακό καλώδιο Motorola Original ή ένα καλώδιο USB Motorola Original για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μία εξωτερική συσκευή.

Σημείωση: *Δεν είναι όλες οι συσκευές συμβατές με τη σύνδεση μέσω καλωδίου. Ελέγξτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τη συσκευή χειρός σας για να προσδιορίσετε τον τύπο του καλωδίου που θα χρειαστείτε.*

Σειριακό καλώδιο

Ενέργεια

1 Εισαγάγετε το σειριακό καλώδιο μέσα στην αποσπώμενη κεφαλή. Βεβαιωθείτε ότι, τόσο το λογότυπο της Motorola πάνω στην αποσπώμενη κεφαλή όσο και η μεταλλική θωράκιση στο βύσμα του σειριακού καλωδίου, "βλέπουν" προς το μέρος σας.

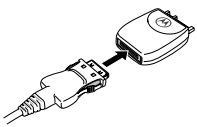

Ενέργεια

2 Με το λογότυπο της Motorola και το τηλέφωνο να "βλέπουν" και τα δύο προς το μέρος σας, εισάγετε την αποσπώμενη κεφαλή μέσα στη θύρα σύνδεσης αξεσουάρ του τηλεφώνου σας.

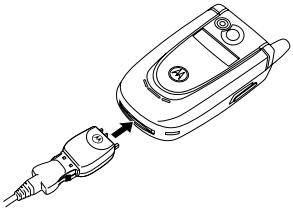

3 Εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή της σειριακής διασύνδεσης της συσκευής και σφίξτε τις βίδες, εάν υπάρχουν.

Καλώδιο USB

Ενέργεια

1 Εισαγάγετε το άκρο του καλωδίου που φέρει το λογότυπο της Motorola μέσα στη θύρα σύνδεσης αξεσουάρ του τηλεφώνου σας. Βεβαιωθείτε ότι, τόσο το λογότυπο της Motorola όσο και το τηλέφωνο, "βλέπουν" προς το μέρος σας.

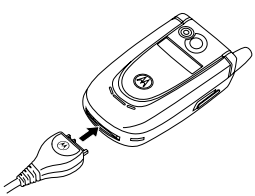

2 Εισαγάγετε το άλλο άκρο-τη σύνδεση USB-στη θύρα USB της συσκευής.

Πραγματοποίηση μιας Ασύρματης Σύνδεσης

Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει το σύστημα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth™ μπορείτε να το συνδέσετε ασύρματα μέσω Bluetooth με το τηλέφωνό σας. Δείτε την ενότητα που ακολουθεί.

Σημείωση: *Δεν είναι όλες οι συσκευές συμβατές με τη σύνδεση Bluetooth. Ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής συσκευής σας.*

Συγχρονισμός Δεδομένων

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα ευρετηρίου και ημερολογίου ανάμεσα στο τηλέφωνό σας, τον υπολογιστή και τη συσκευή PDA με το λογισμικό BVRP Mobile PhoneTools, ένα αξεσουάρ για τα τηλέφωνα Motorola. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του Mobile PhoneTools.

Σημείωση: *Το λογισμικό BVRP Mobile PhoneTools είναι σχεδιασμένο για να συγχρονίζεται με βασικές λειτουργίες πολλών δημοφιλών λογισμικών και προϊόντων hardware Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών (PIM, Personal Information Management).*

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Φαξ ή Δεδομένων

Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για να στείλετε δεδομένα ή φαξ από έναν συνδεμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή η μία συσκευή χειρός, χρησιμοποιώντας μία σύνδεση δικτύου CSD ή GPRS.

Ενέργεια

1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο

	Ενέργεια
2	Ανοίξτε την εφαρμογή (όπως δίκτυο μέσω τηλεφώνου ή φαξ) στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε την κλήση μέσα από την εφαρμογή ***Σημείωση:*** *Δεν μπορείτε να καλέσετε αριθμούς δεδομένων ή φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας. Θα πρέπει να τους καλέσετε μέσω του υπολογιστή σας, εκτός και αν πραγματοποιείτε μία κλήση "ομιλίας και μετά κλήση φαξ" (δείτε την ενότητα που ακολουθεί).*
3	Όταν η μετάδοση ολοκληρωθεί, τερματίστε την κλήση από τη συνδεδεμένη συσκευή για να διακόψετε τη σύνδεση.

Λήψη μίας Κλήσης Φαξ ή Δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να μεταδώσετε δεδομένα ή φαξ σε έναν συνδεμένο υπολογιστή ή στη συσκευή χειρός.

Μετάδοση των Δεδομένων ή του Φαξ

Το τηλέφωνο σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε την κλήση δεδομένων ή φαξ και μεταφέρει την κλήση στη συνδεδεμένη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή που τρέχει στη συσκευή για να απαντήσετε την κλήση.

Τερματισμός της Σύνδεσης Δεδομένων/Φαξ

Όταν η μετάδοση δεδομένων ή φαξ ολοκληρωθεί, τερματίστε την κλήση από τη συνδεδεμένη συσκευή για να διακόψετε τη σύνδεση.

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Ομιλίας και μετά Φαξ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση ομιλίας και κατόπιν να στείλετε φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και κατά τη διάρκεια της ίδιας κλήσης.

Συνδέστε το τηλέφωνο με τη συσκευή που πρόκειται να στείλει το φαξ και εκτελέστε τα εξής:

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	καταχωρήσετε τον αριθμό τηλεφώνου
2		ανοίξετε το **Μενού Κλήσης**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Συνομ. & μετά Φαξ**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Συνομ. & μετά Φαξ** Η επιλογή σας ισχύει μόνο για την επόμενη κλήση.
5		πραγματοποιήσετε την κλήση Μιλήστε και, όταν είστε έτοιμος, ξεκινήστε τη μετάδοση του φαξ από τη συνδεδεμένη συσκευή. Όταν η μετάδοση ολοκληρωθεί, τερματίστε την κλήση από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Ρύθμιση μίας Ασύρματης Σύνδεσης Bluetooth

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ασύρματες συνδέσεις Bluetooth. Μπορείτε να ρυθμίσετε μία ασύρματη σύνδεση με το αξεσουάρ ακουστικών Bluetooth, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ή το κιτ ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου, ή να συνδέσετε με έναν υπολογιστή ή μία συσκευή χειρός για να ανταλλάσσετε ή να συγχρονίζετε δεδομένα.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ συσκευών Bluetooth:

- Ανοικτή συνομιλία (προφίλ ακουστικών και κιτ αυτοκινήτου)
- PPP (προφίλ σύνδεσης δικτύου μέσω τηλεφώνου)
- Ανταλλαγή Αντικειμένων
- Μεταφορά αρχείων

Αναζήτηση Για Άλλες Συσκευές

Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα αξεσουάρ ακουστικών ή μία εξωτερική συσκευή:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Bluetooth** > **Ανοικτή Συνομιλία** > [**Αναζήτηση Συσκευών**]

Το τηλέφωνό σας παρουσιάζει μία λίστα συσκευών που βρίσκονται εντός της εμβέλειάς του. Εάν το τηλέφωνό σας είναι ήδη συνδεμένο σε μία συσκευή, τότε εμφανίζει σε μία λίστα τη συνδεμένη συσκευή και την υποδηλώνει με την ένδειξη✓ (σε χρήση).

Για να συνδεθείτε με μία συσκευή, φωτίστε το όνομα της συσκευής και πατήστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** ( ).

Η συσκευή μπορεί να απαιτεί έγκριση για να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **ΝΑΙ** ( ) και Εισαγάγετε το σωστό

κωδικό PIN για να δημιουργήσετε μία ασφαλή σύνδεση με τη συσκευή. Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση η ένδειξη (Bluetooth) θα εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης.

Καθιστώντας το Τηλέφωνό Σας Ανιχνεύσιμο Για Άλλες Συσκευές

Για να επιτρέψετε σε μία άγνωστη συσκευή Bluetooth να ανιχνεύσει και να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Bluetooth** > **Ρύθμιση** > **Ανίχνευση**

Η ένδειξη (Bluetooth) αναβοσβήνει και το τηλέφωνο γίνεται ανιχνεύσιμο μέχρι να πραγματοποιηθεί μία σύνδεση ή μέχρι να περάσουν 60 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή μπορεί να απαιτεί έγκριση για να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **ΝΑΙ** ( ) και εισαγάγετε το σωστό κωδικό PIN για να δημιουργήσετε μία ασφαλή σύνδεση με τη συσκευή.

Σύνδεση Σε Ανιχνευμένες Συσκευές

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τα ονόματα των συσκευών που είχαν συνδεθεί νωρίτερα, και εμφανίζει μία λίστα με τις ανιχνευμένες συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας όταν ανοίγετε το μενού **Ανοικτή Συνομιλία**. Εάν το τηλέφωνό σας είναι ήδη συνδεμένο σε μία συσκευή, τότε εμφανίζει σε μία λίστα τη συνδεμένη συσκευή και την υποδηλώνει με την ένδειξη ✓ (σε χρήση).

Για να συνδεθείτε με μία ανιχνευμένη συσκευή:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Bluetooth** > **Ανοικτή Συνομιλία** > *όνομα συσκευής*

Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να συνδεθεί αυτόματα με τα ακουστικά Motorola ή με άλλες συσκευές ήχου.

Αποσύνδεση Από μία Συσκευή

Η συσκευή που είναι συνδεμένη στο τηλέφωνό σας αναγνωρίζεται από την ένδειξη✓ (σε χρήση). Για να αποσυνδεθείτε σε τη συσκευή, φωτίστε το όνομα της συσκευής και πατήστε **ΑΠΟΣΥΝΔ** (⊘).

Αλλαγή Σε Ακουστικά ή Σε Κιτ Αυτοκινήτου Κατά Τη Διάρκεια Κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε σε ακουστικά ή σε κιτ αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, είτε από τη συσκευή ήχου είτε από το τηλέφωνο.

Αλλαγή Από τη Συσκευή Ήχου

Για να συνδέσετε στο τηλέφωνό σας τα ακουστικά ή το κιτ αυτοκινήτου, πατήστε το πλήκτρο Bluetooth της συσκευής για να δρομολογήσετε όλες τις λειτουργίες ήχου στη συσκευή. Η επιλογή της συσκευής **Πρόσβαση** στο τηλέφωνό σας θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο**Αυτόματη** ή **Ερώτηση** για να ενεργοποιηθεί η σύνδεση.

Αλλαγή Από το Τηλέφωνό Σας

Για να συνδέσετε στο τηλέφωνό σας τα ανιχνευμένα ακουστικά ή το κιτ αυτοκινήτου, πατήστε το ▽ > **Χρήση Bluetooth** κατά τη διάρκεια μίας κλήσης για να δρομολογήσετε όλες τις λειτουργίες ήχου στη συσκευή. Για να επιστρέψετε στο τηλέφωνο πατήστε ▽ > **Χρήση Ακουστικού** κατά τη διάρκεια μίας κλήσης για να δρομολογήσετε όλες τις λειτουργίες ήχου πάλι πίσω στο τηλέφωνο.

Επεξεργασία Ιδιοτήτων Συσκευής

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μίας ανιχνευμένης συσκευής, φωτίστε το όνομα της συσκευής και πατήστε > **Επεξεργασία**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εξής ιδιότητες:

Επιλογή	Περιγραφή
Όνομα	Το όνομα της συσκευής όπως αυτό εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
Πρόσβαση	Καθορίζει με ποιον τρόπο θα συνδέεται μία συσκευή στο τηλέφωνο: **Αυτόματη**: Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το τηλέφωνο χωρίς την επέμβαση του χρήστη. **Ερώτηση**: Η συσκευή θα πρέπει να ζητήσει έγκριση για να συνδεθεί. **ΑΓΝΟΗΣΕ**: Οι αιτήσεις της συσκευής για υπηρεσίες θα αγνοηθούν από το τηλέφωνο.

Ρύθμιση των Επιλογών Bluetooth του Τηλεφώνου Σας

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Bluetooth** > **Ρύθμιση**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές: Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Επιλογή	Περιγραφή
Τροφοδοσία	Ρυθμίστε σε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Ρυθμίστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth όταν θέλετε να διασφαλίσετε το απόρρητό σας ή όταν απαγορεύεται η χρήση του Bluetooth .
Όνομα	Το όνομα της συσκευής τηλεφώνου αποστέλλεται στην άλλη συσκευή Bluetooth.
Φων. Κλήση	Ρυθμίστε σε **Ναι** για να μεταφέρετε τη λειτουργία φωνητικού πλήκτρου στο πλήκτρο Bluetooth των ακουστικών Motorola όταν τα συνδέσετε.

Προσαρμογή Ρυθμίσεων Δικτύου

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών εγγράφει το τηλέφωνό σας στο δίκτυό της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ ή στη σύνδεσή του με μία συσκευή TTY, ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξετε την εγγραφή σας στο δίκτυο.

Σημείωση: *Ορισμένες ρυθμίσεις ή/και επιλογές που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλα τα μοντέλα κινητών.*

Εμφάνιση του Τρέχοντος Δικτύου Εγγραφής

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Τρέχον Δίκτυο**

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει την ταυτότητα δικτύου.

Εύρεση ενός Νέου Δικτύου

Πιθανόν να θέλετε να αλλάξετε σε ένα άλλο δίκτυο για να βελτιώσετε τις συνθήκες κλήσης, λόγω κάλυψης δικτύου ή λόγω συνθηκών περιαγωγής. Για να επιλέξετε ένα νέο δίκτυο:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Νέο Δίκτυο**

Το τηλέφωνό σας εντοπίζει και εγγράφεται στο ισχυρότερο δίκτυο εκτός του παρόντος.

Εμφάνιση Όλων των Δικτύων

Εμφάνιση λίστας όλων των διαθέσιμων δικτύων και εγγραφή του τηλεφώνου σας σε ένα δίκτυο.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Διαθέσιμα**

Στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται η λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.

	Πατήστε	**Για να**
1		μεταβείτε στο δίκτυο που επιθυμείτε
2	**ΕΜΦ/ΣΗ** ( )	δείτε λεπτομέρειες του δικτύου
3	**ΕΓΓΡΑΦΗ** ( )	εγγραφείτε στο δίκτυο

Αλλαγή Τιμών Ρυθμίσεων Δικτύου

Καθορίστε με ποιον τρόπο το τηλέφωνό σας θα αναζητά μία σύνδεση δικτύου.

Σημείωση: *Στην πράξη, τα ονόματα και οι τιμές των πεδίων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών.*

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Ρύθμιση Δικτύου**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε σε ένα στοιχείο για αλλαγή
2	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	ανοίξετε τη λίστα του στοιχείου
3		μεταβείτε σε μία από τις επιλογές που περιγράφονται στις παρακάτω λίστες
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή

Επιλογές αναζήτησης δικτύου **Τύπος**:

Επιλογή	Περιγραφή
Αυτόματη	αυτόματη αναζήτηση δικτύων κατά προτεραιότητα
Μη Αυτόματο	εμφάνιση λίστας όλων των δικτύων απ' όπου μπορείτε να επιλέξετε

Επιλογές αναζήτησης δικτύου **Αναζήτηση**:

Επιλογή	Περιγραφή
Αργή	χαμηλότερος ρυθμός αναζήτησης δικτύου και επανάληψης
Μεσαία	μέση αναζήτηση/επανάληψη
Γρήγορη	γρήγορη αναζήτηση/επανάληψη
Συνεχής	συνεχόμενη αναζήτηση, μέχρι να βρεθεί ένα δίκτυο

Ρυθμίσεις Προτιμώμενων Δικτύων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα με τα προτιμώμενα δίκτυα, έτσι ώστε το τηλέφωνό σας να αναζητά τα δίκτυα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η λίστα προτιμώμενων αποθηκεύεται κανονικά στην κάρτα SIM. Ορισμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών μπορεί να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις δικτύου στο τηλέφωνο.

Πρόσβαση στη Λίστα Προτιμώμενων Δικτύων

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Κατάλογος**

	Πατήστε	Για να
1	⊙	μεταβείτε στο δίκτυο που επιθυμείτε
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	δείτε λεπτομέρειες του δικτύου

Το οικείο δίκτυο βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη καταχώρηση της λίστας και επισημαίνεται με το εικονίδιο ⌂ (οικείο). Οι άλλες καταχωρήσεις του δικτύου ταξινομούνται κατά προτίμηση.

Προσθήκη Καταχώρησης στη Λίστα Προτιμώμενων Δικτύων

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Κατάλογος** > **Προσθήκη**

	Πατήστε	Για να
1	**ΠΕΡΙΗΓ.** ( )	αναζητήσετε διαθέσιμα δίκτυα
	ή	
	OK ( )	εισαγάγετε τον αριθμό ταυτότητας του δικτύου
2	**OK** ( )	επιβεβαιώσετε τη νέα καταχώρηση

Επεξεργασία Καταχώρησης της Λίστας Προτιμώμενων Δικτύων

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Κατάλογος**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην καταχώρηση
2		ανοίξετε το μενού δικτύων
3		μεταβείτε στην επιλογή **Επεξεργασία**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Επεξεργασία**
5	**ΔΙΑΓ/ΦΗ** ( )	διαγράψετε την πληροφορία
	ή	
	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε πληροφορίες

	Πατήστε	Για να
6	**OK** ( )	αποθηκεύσετε τις νέες πληροφορίες

Διαγραφή Καταχώρησης της Λίστας Προτιμώμενων Δικτύων

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Κατάλογος**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην καταχώρηση
2		ανοίξετε το μενού δικτύων
3		μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Διαγραφή**
5	**ΝΑΙ** ( )	επιβεβαιώσετε τη διαγραφή

Ρύθμιση Τόνων Υπηρεσιών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να παράγει έναν τόνο κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση εγγραφής σε ένα δίκτυο.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Τόνος Υπηρεσίας**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή

Ρύθμιση Ειδοποίησης της Απόρριψης Κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να παράγει έναν τόνο προειδοποίησης κάθε φορά που το δίκτυο απορρίπτει μία κλήση. Επειδή τα ψηφιακά δίκτυα είναι αθόρυβα, η ειδοποίηση απόρριψης της κλήσης ενδεχομένως να είναι η μόνη σας ένδειξη ότι έχει απορριφθεί μία κλήση.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** > **Τόνος Απόρριψης**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή

Παρακολούθηση του Φορτίου της Μπαταρίας

Για να δείτε τον αναλυτικό μετρητή φόρτισης της μπαταρίας:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Κατάστ. Τηλεφ.** > **Μπαταρία**

Προβολή Προδιαγραφών του Τηλεφώνου

Για να δείτε τις προδιαγραφές των λειτουργιών του τηλεφώνου σας:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Κατάστ. Τηλεφ.** > **Λοιπές Πληροφορίες**

Προσωπικό Organizer

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο είναι ένα είδος σημειωματάριου το οποίο σας επιτρέπει να προγραμματίζετε και να οργανώνετε διάφορα συμβάντα, όπως συναντήσεις και επαγγελματικά ραντεβού.

Σημείωση: *Προκειμένου να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο, πρέπει να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία.*

Για να προγραμματίσετε ή να δείτε τα συμβάντα του ημερολογίου:

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Organizer**

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα μηνιαίο ή εβδομαδιαίο ημερολόγιο. Για την αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής, δείτε τη σελίδα 147.

Μηνιαία Προβολή

Εάν η προεπιλεγμένη προβολή είναι η μηνιαία τότε θα εμφανίζεται το ημερολόγιο για το μήνα. Μία ένδειξη στην κάτω δεξιά πλευρά του πλαισίου ημερομηνίας επισημαίνει ότι ένα ή περισσότερα συμβάντα έχουν προγραμματιστεί για τη μέρα.

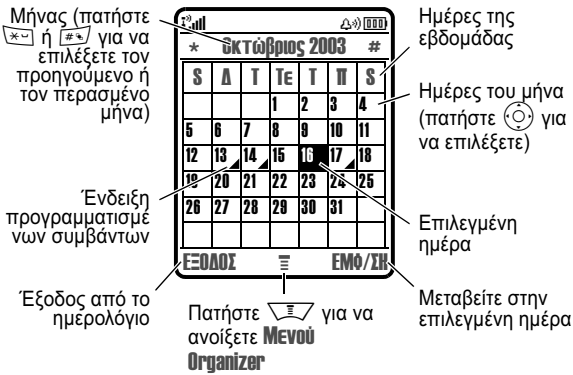

Προβολή Εβδομάδας

Εάν η προεπιλεγμένη προβολή είναι η εβδομαδιαία τότε θα εμφανίζεται το ημερολόγιο για την εβδομάδα. Τα σημειωμένα τετραγωνίδια επισημαίνουν τα προγραμματισμένα συμβάντα.

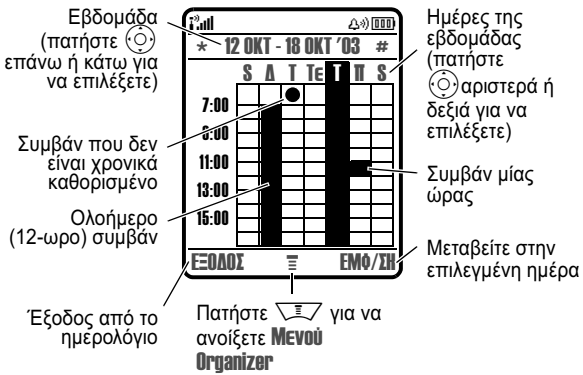

Προβολή Ημέρας

Επιλέξτε μία ημέρα και πατήστε **ΕΜΦ/ΣΗ** (⊙) για να δείτε τα συμβάντα αυτής της ημέρας.

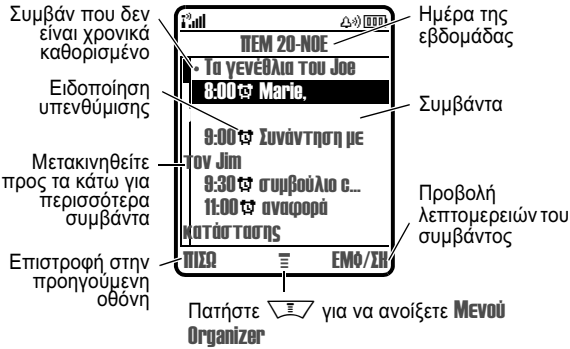

Προβολή Συμβάντος

Επιλέξτε ένα συμβάν και πατήστε **ΕΜΦ/ΣΗ** (⊙) για να δείτε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο συμβάν.

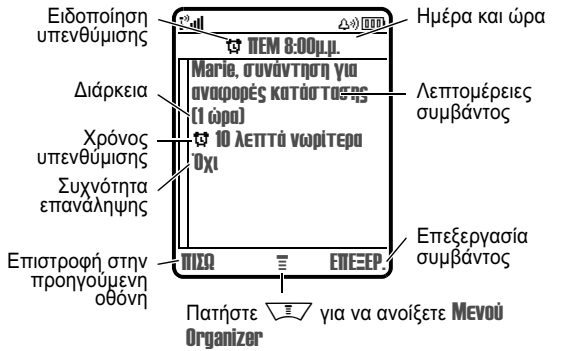

Δημιουργία ενός Συμβάντος στο Ημερολόγιο

Για ένα συμβάν του ημερολογίου χρειάζεται ένας τίτλος. Όλες οι άλλες πληροφορίες είναι προαιρετικές.

Σημειώσεις:

- *Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα συμβάν προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση υπενθύμισης.*
- *Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση υπενθύμισης, το τηλέφωνό σας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο*

Εύρεση της Λειτουργίας

> **Εργαλεία** > **Organizer** > *ημέρα* > **Νέο**

	Πατήστε	Για να
1	**ΑΛΛΑΓΗ**	επιλέξετε **Τίτλος**
2	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	καταχωρήσετε έναν τίτλο για το συμβάν **Συμβουλή:** Πατήστε το για να επιλέξετε μία μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
3	**OK**	αποθηκεύσετε τον τίτλο του συμβάντος
4		μεταβείτε στα υπόλοιπα πεδία και να καταχωρήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες Μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης, τη διάρκεια, την ημερομηνία, το διάστημα επανάληψης και την ειδοποίηση υπενθύμισης.
5	**ΤΕΛΟΣ**	αποθηκεύσετε το συμβάν

Αλλαγή Πληροφοριών ενός Συμβάντος

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Organizer**

	Πατήστε	Για να
1	αριστερά ή δεξιά	μεταβείτε στην ημέρα
2	**ΕΜΦ/ΣΗ** ( )	εμφανιστεί η προβολή ημέρας
3		μεταβείτε στο συμβάν
4	**ΕΜΦ/ΣΗ** ( )	εμφανιστεί η προβολή συμβάντος
5	**ΕΠΕΞΕΡ.** ( )	επεξεργαστείτε το συμβάν
6		μεταβείτε στις πληροφορίες, τις οποίες θέλετε να αλλάξετε
7	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επεξεργαστείτε τις πληροφορίες
8	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε νέες πληροφορίες
9	**ΤΕΛΟΣ** ( )	αποθηκεύσετε τις πληροφορίες

Αντιγραφή ενός Συμβάντος

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Organizer**

	Πατήστε	Για να
1	⊙ αριστερά ή δεξιά	μεταβείτε στην ημέρα
2	**ΕΜΦ/ΣΗ** (⊙)	εμφανιστεί η προβολή ημέρας
3	⊙	μεταβείτε στο συμβάν
4	▽	ανοίξετε το **Μενού Organizer**
5	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Αντιγραφή**
6	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	αντιγράψετε το συμβάν
7	**ΝΑΙ** (⊙)	επιβεβαιώσετε την αντιγραφή Το τηλέφωνό σας υποθέτει ότι επιθυμείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και στην οθόνη του εμφανίζεται το πεδίο **Ημερομηνία**.
8	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	καταχωρήσετε τις πληροφορίες για την ημερομηνία
9	▶ (⊙) ή ⊙ προς τα δεξιά	μετακινηθείτε στο μήνα, την ημέρα και το έτος
10	**ΤΕΛΟΣ** (⊙)	αποθηκεύσετε την αντιγραφή του συμβάντος
11	⊙	μεταβείτε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του συμβάντος, εάν χρειάζεται
12	**ΤΕΛΟΣ** (⊙)	αποθηκεύσετε τις πληροφορίες

Διαγραφή ενός Συμβάντος

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Organizer**

	Πατήστε	Για να
1	αριστερά ή δεξιά	μεταβείτε στην ημέρα
2	**ΕΜΦ/ΣΗ**	εμφανιστεί η προβολή ημέρας
3		μεταβείτε στο συμβάν
4		ανοίξετε το **Μενού Organizer**
5		μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή**
6	**ΕΠΙΛΟΓΗ**	επιλέξετε **Διαγραφή**
7	**ΝΑΙ**	επιβεβαιώσετε τη διαγραφή

Προβολή και Απόρριψη μίας Υπενθύμισης Συμβάντων

Όταν ορίζετε μία ειδοποίηση υπενθύμισης για ένα συμβάν, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται μια υπενθύμιση συμβάντος και το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο υπενθύμισης. Για να δείτε ή να απορρίψετε μία υπενθύμιση συμβάντος:

Πατήστε	**Για να**
ΕΜΦ/ΣΗ ( )	δείτε το συμβάν
	Πατήστε ◎ για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις λεπτομέρειες του συμβάντος.
ή	
ΕΞΟΔΟΣ ( )	απορρίψετε την ειδοποίηση

Εάν έχετε ορίσει περισσότερα από ένα συμβάντα την ίδια χρονική στιγμή, το τηλέφωνο εμφανίζει όλα τα συμβάντα, διαδοχικά. Αφού δείτε και απορρίψετε την υπενθύμιση ενός συμβάντος, εμφανίζεται το επόμενο συμβάν.

Αλλαγή της Οργάνωσης του Ημερολογίου

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή του ημερολογίου σε μηνιαία ή εβδομαδιαία, να αλλάξετε την ημερήσια ώρα έναρξης και να ορίσετε τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης των συμβάντων.

Εύρεση της Λειτουργίας	> Εργαλεία > Organizer
	> Ρύθμιση

Συγχρονισμός Καταχωρήσεων Ημερολογίου

Μπορείτε να συγχρονίσετε τις καταχωρήσεις ημερολογίου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μίας συσκευής χειρός με τη βοήθεια του λογισμικού BVRP Mobile PhoneTools, ενός αξεσουάρ για τηλέφωνα Motorola. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Mobile PhoneTools.

Σημείωση: *Το λογισμικό Mobile PhoneTools είναι σχεδιασμένο για να συγχρονίζεται με βασικές λειτουργίες πολλών δημοφιλών λογισμικών και προϊόντων hardware Διαχείρισης Προσωπικών Πληροφοριών (PIM).*

Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει το σύστημα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth™ μπορείτε να τη συνδέσετε ασύρματα μέσω Bluetooth με το τηλέφωνό σας για να συγχρονίσετε τις καταχωρήσεις ημερολογίου.

Ξυπνητήρι

Το τηλέφωνό σας έχει ξυπνητήρι με 5 διαφορετικούς ήχους ξυπνητηριού που μπορείτε να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιείτε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Η ΟΧΙ. Για κάθε ειδοποίηση μπορεί να οριστεί το όνομα, η ώρα και ο τόνος ειδοποίησης.

Ρύθμιση Ξυπνητηριού

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Εργαλεία** > **Ξυπνητήρι**

Πατήστε	**Για να**
1	μεταβείτε στην επιλογή [**Ρύθμιση**]
2 **ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή

Πατήστε		Για να
3	ΑΛΛΑΓΗ ( )	επιλέξετε Όνομα
4	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε όνομα για την ειδοποίηση
5	ΟΚ ( )	αποθηκεύσετε το όνομα
6		μεταβείτε στα υπόλοιπα πεδία και να καταχωρήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες Πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης, τον τόνο ειδοποίησης και την ένταση του ξυπνητηριού.
7	ΤΕΛΟΣ ( )	αποθηκεύσετε την ειδοποίηση

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ξυπνητηριού

Οι ειδοποιήσεις που έχετε ορίσει προβάλλονται σε μία λίστα στο μενού Ξυπνητήρι κατά όνομα. Μία ενεργή ειδοποίηση επισημαίνεται με την ένδειξη (ξυπνητήρι).

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι:

Εύρεση της Λειτουργίας	> Εργαλεία > Ξυπνητήρι

Πατήστε		Για να
1		μεταβείτε στην ειδοποίηση

Πατήστε	Για να
2 ΕΝΕΡΓΟ (⊙)	ενεργοποιήσετε μία φωτισμένη (απενεργοποιημένη) ειδοποίηση ξυπνητηριού
ή	
ΑΝΕΝΕΡΓΟ (⊙)	απενεργοποιήσετε μία φωτισμένη (ενεργοποιημένη) ειδοποίηση ξυπνητηριού

Απενεργοποίηση Ειδοποίησης

Όταν ακουστεί η ειδοποίηση, εμφανίζονται στο τηλέφωνο το όνομα της ειδοποίησης, η ώρα και η ημερομηνία.

Η ειδοποίηση ακούγεται για 3 λεπτά και διακόπτεται για τα επόμενα 8 λεπτά. Η ειδοποίηση επαναλαμβάνεται για 90 λεπτά ή μέχρις ότου εκτελέσετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες.

Πατήστε	Για να
ΑΝΕΝΕΡΓΟ (⊙) ή ⊠	απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση
SNOOZE (⊙)	απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση για 8 λεπτά Η ειδοποίηση επανεργοποιείται και πάλι μετά από 8 λεπτά.

Φωνητικές Εγγραφές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εγγραφής για να ηχογραφήσετε προσωπικά μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις στο τηλέφωνό σας.

Δημιουργία μίας Φωνητικής Εγγραφής

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να ηχογραφήσετε μία φωνητική εγγραφή από την αρχική οθόνη ή για να ηχογραφήσετε μία τηλεφωνική κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το τηλέφωνό σας παράγει έναν τόνο ειδοποίησης για να ενημερώσει το συνομιλητή σας ότι η κλήση ηχογραφείται.

Σημείωση: *Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων υπόκειται σε νόμους που ποικίλουν στις διάφορες πολιτείες και ομοσπονδίες και που αφορούν στην ηχογράφηση και το απαραβίαστο των ιδιωτικών συνομιλιών.*

Συμβουλή: Πραγματοποιήστε την ηχογράφησή σας σε ήσυχο μέρος. Κρατήστε το τηλέφωνο περίπου 2 ίντσες (10 εκατοστά) από το στόμα σας και μιλήστε κατευθείαν στο τηλέφωνο με το συνηθισμένο τόνο της φωνής σας.

	Ενέργεια
1	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το φωνητικό πλήκτρο. Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν τόνο ειδοποίησης και αρχίζει την ηχογράφηση.
2	Πείτε τη φωνητική σας σημείωση.
3	Αφήστε το φωνητικό πλήκτρο για να σταματήσει η ηχογράφηση.

Εμφάνιση της Λίστας Φωνητικών Εγγραφών

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Φωνητική Ατζέντα**

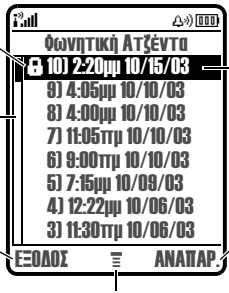

Αναπαραγωγή μίας Φωνητικής Εγγραφής

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Φωνητική Ατζέντα**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στη φωνητική εγγραφή
2	**ΑΝΑΠΑΡ.** ( )	αναπαραγάγετε τη φωνητική εγγραφή

Όταν συνδέεστε σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ ακουστικών Motorola Original™ ή το αξεσουάρ "Ακουστικά Ραδιοφώνου FM Stereo", η αναπαραγωγή κατευθύνεται αυτόματα προς τα ακουστικά.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναπαραγάγετε μία φωνητική εγγραφή ενώ πραγματοποιείτε μία κλήση. Η φωνητική εγγραφή δε θα μεταδοθεί στο συνομιλητή σας.

Οθόνη Αναπαραγωγής

Η οθόνη αναπαραγωγής εμφανίζεται ενόσω αναπαράγεται η φωνητική εγγραφή.

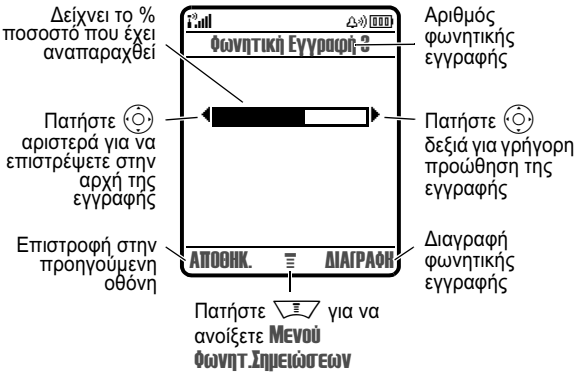

Χειριστήρια Φωνητικών Εγγραφών

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να μεταβείτε στο **Μενού Φωνητ.Σημειώσεων**.

Διακοπή αναπαραγωγής, προβολή επιλογών για το ξεκλείδωμα ή διαγραφή φωνητικής εγγραφής.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη λίστα φωνητικών εγγραφών.

Πατήστε **δεξιά** για γρήγορη προώθηση 3 δευτερολέπτων.Πατήστε **δεξιά και κρατήστε πατημένο** για γρήγορη προώθηση μέχρι το τέλος.

Αύξηση ή μείωση της έντασης αναπαραγωγής.

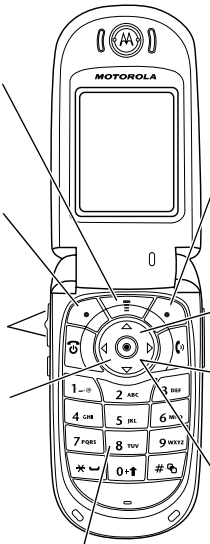

Πατήστε **αριστερά** για επιστροφή 3 δευτερολέπτων.Πατήστε **αριστερά και κρατήστε πατημένο** για να επιστρέψετε στην αρχή.

Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή, πατήστε **δεξιά** για να ξεκινήσει ξανά.

Πατήστε **επάνω/ κάτω** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να μεταβείτε στην επόμενη φωνητική

Πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο για να σταματήσετε και να αρχίσετε την αναπαραγωγή, εναλλάξ.

Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα μίας Φωνητικής Εγγραφής

Κλειδώστε μία φωνητική εγγραφή για να εμποδίσετε τη διαγραφή της. Για να διαγράψετε μία φωνητική εγγραφή, θα πρέπει πρώτα να την ξεκλειδώσετε.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εργαλεία** > **Φωνητική Ατζέντα**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στη φωνητική εγγραφή
2		ανοίξετε το **Μενού Φωνητ.Σημειώσεων**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Κλείδωμα** ή **Ξεκλείδωμα**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη φωνητική εγγραφή

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε μία φωνητική εγγραφή κατά την αναπαραγωγή της:

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το **Μενού Φωνητ.Σημειώσεων**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Κλείδωμα** ή **Ξεκλείδωμα**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη φωνητική εγγραφή

Όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε μία φωνητική εγγραφή, η αναπαραγωγή σταματά. Πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή.

Διαγραφή μίας Φωνητικής Εγγραφής

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Εργαλεία** > **Φωνητική Ατζέντα**

	Πατήστε	**Για να**
1		μεταβείτε στη φωνητική εγγραφή
2		ανοίξετε το **Μενού Φωνητ.Σημειώσεων**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή** ή **Διαγραφή Όλων**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τη φωτισμένη επιλογή Στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται η ένδειξη **Διαγραφή Σημείωσης** ή **Διαγραφή Όλες οι Φωνητ. Σημ.** ;
5	**ΝΑΙ** ( )	επιβεβαιώσετε τη διαγραφή
	ή	
	ΟΧΙ ( )	ακυρώσετε τη διαγραφή

Σημειώσεις:

- *Δεν μπορείτε να διαγράψετε μία κλειδωμένη φωνητική εγγραφή.*
- *Δεν μπορείτε να ανακτήσετε διαγραμμένες φωνητικές εγγραφές.*

Αριθμομηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως αριθμομηχανή και μετατροπέα νομισμάτων.

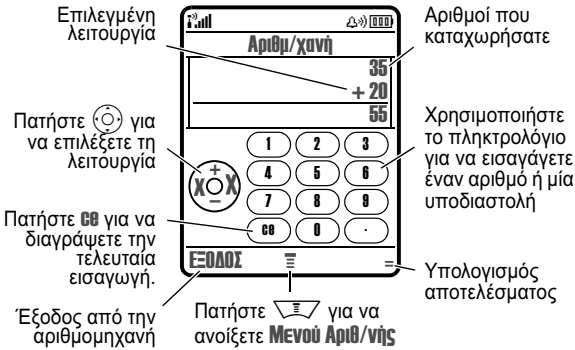

Υπολογισμός Αριθμών

Εύρεση της Λειτουργίας > Εργαλεία > Αριθμ/χανή

	Πατήστε	Για να
1	τα αριθμητικά πλήκτρα	εισαγάγετε έναν αριθμό
2		επιλέξετε μία λειτουργία της αριθμομηχανής
3	τα αριθμητικά πλήκτρα	εισαγάγετε τον επόμενο αριθμό
4	= ( )	υπολογίσετε το αποτέλεσμα

Πατήστε **c** για να διαγράψετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού. Πατήστε **ce** (διαγραφή εισαγωγής) για να διαγράψετε την τελευταία εισαγωγή όταν πραγματοποιείτε έναν υπολογισμό.

Πατήστε ▽ για να ανοίξετε το **Μενού Αριθ/νής** για να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

Λειτουργία	Περιγραφή
+/-	Αλλαγή πρόσημου καταχώρησης (θετικό/ αρνητικό)
MS	Αποθήκευση της τρέχουσας τιμής στη μνήμη (οι τιμές που ήδη υπάρχουν στη μνήμη αντικαθίστανται)
MC	Διαγραφή της τιμής που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη
MR	Αντικατάσταση της τιμής που εμφανίζεται στην οθόνη με την τιμή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη
%	Διαίρεση της τιμής που εμφανίζεται στην οθόνη με το 100

Μετατροπή Νομισμάτων

Ο μετατροπέας νομισμάτων λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η αριθμομηχανή, και μετατρέπει ένα νόμισμα σε ένα άλλο βάσει μίας ισοτιμίας συναλλάγματος που έχετε ορίσει εσείς:

Εύρεση της Λειτουργίας	▽ > **Εργαλεία** > **Αριθμ/χανή** ▽ > **Ισοτιμία**

	Πατήστε	Για να
1	τα αριθμητικά πλήκτρα	καταχωρήσετε την ισοτιμία συναλλάγματος

	Πατήστε	Για να
2	**OK** (⊙)	αποθηκεύσετε την ισοτιμία συναλλάγματος
3	τα αριθμητικά πλήκτρα	καταχωρήσετε το χρηματικό ποσό που θέλετε να μετατρέψετε (το ποσό που θα πολλαπλασιαστεί με την ισοτιμία συναλλάγματος)
4	☰	ανοίξετε το **Μενού Αριθ/νής**
5	✥	μεταβείτε στην επιλογή **Μετατροπή Νομίσματος**
6	**ΕΠΙΛΟΓΗ** (⊙)	εκτελέσετε τη μετατροπή

Ασφάλεια

Κλείδωμα της Κάρτας SIM

Ο *Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης* (PIN) προστατεύει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM. Εάν η κάρτα SIM κλειδωθεί, θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή εισάγετε την κάρτα SIM σ' αυτό. Ο κωδικός PIN της κάρτας SIM σας δίνεται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών.

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Ενεργοποιήστε PIN**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα PIN της κάρτας SIM
3	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας σας SIM
4	**OK** ( )	υποβάλλετε τον κωδικό σας

Απεμπλοκή του Κωδικού PIN της Κάρτας SIM

Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό PIN 3 φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM κλειδώνει και στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται το μήνυμα **SIM Μπλ/μένη**. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό απεμπλοκής του PIN (PUK), τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Προσοχή: Εάν επιχειρήσετε απεμπλοκή της κάρτας 10 φορές ανεπιτυχώς, η κάρτα SIM απενεργοποιείται μόνιμα και στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται το μήνυμα **SIM Απενερ/νη**.

	Πατήστε	Για να
1	[*] [*] [0+] [5 JKL] [*]	ανοίξετε τον επεξεργαστή απεμπλοκής του PIN
2	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	καταχωρήσετε τον κωδικό PUK
3	**OK** ([-])	υποβάλλετε τον κωδικό PUK
4	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε ένα νέο κωδικό PIN της κάρτας SIM ***Σημείωση:*** *Ο κωδικός PIN της κάρτας SIM πρέπει να περιέχει 4 έως 8 ψηφία.*
5	**OK** ([-])	εκχωρήσετε το νέο κωδικό PIN της κάρτας SIM
6	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε εκ νέου το νέο κωδικό PIN της κάρτας SIM
7	**OK** ([-])	επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό PIN της Κάρτας SIM και να ξεμπλοκάρετε την κάρτα SIM

Απεμπλοκή του Κωδικού PIN2 της Κάρτας SIM

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN2 της κάρτας SIM 3 φορές διαδοχικά, τότε οι λειτουργίες που προστατεύονται από τον κωδικό SIM PIN2 του τηλεφώνου σας απενεργοποιούνται και στην οθόνη του εμφανίζεται το μήνυμα **SIM Μπλ/μένη** όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μία λειτουργία που χρειάζεται το PIN2. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό απεμπλοκής του PIN2 (PUK2), τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

	Πατήστε	Για να
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	ανοίξετε τον επεξεργαστή απεμπλοκής του PIN2
2	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό PUK2
3	**OK** (⊙)	υποβάλετε τον κωδικό PUK2
4	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε ένα νέο κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ***Σημείωση:*** *Ο κωδικός PIN2 της κάρτας SIM πρέπει να περιέχει 4 έως 8 ψηφία.*
5	**OK** (⊙)	εκχωρήσετε το νέο κωδικό PIN2 της κάρτας SIM
6	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε εκ νέου το νέο κωδικό PIN2 της κάρτας SIM

	Πατήστε	Για να
7	OK (⊙)	επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό PIN2 της κάρτας SIM και να ξεκλειδώσετε τις λειτουργίες που βασίζονται στο PIN2

Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα Εφαρμογών

Μπορείτε να κλειδώσετε ορισμένες εφαρμογές του τηλεφώνου (όπως το ευρετήριο), έτσι ώστε ο χρήστης να πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό ξεκλειδώματος προκειμένου να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσει.

Εύρεση της Λειτουργίας > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωσε Μενού

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματός σας
2	OK (⊙)	ανοίξετε το μενού κλειδώματος εφαρμογών
3	⊙	μεταβείτε στην εφαρμογή
4	ΑΛΛΑΓΗ (⊙)	επιλέξετε την εφαρμογή
5	⊙	μεταβείτε στην επιλογή Κλειδωμένο ή Ξεκλειδωμένο
6	ΕΠΙΛΟΓΗ (⊙)	επιλέξετε Κλειδωμένο ή Ξεκλειδωμένο

Ενημέρωση και Ψυχαγωγία

Micro-browser

Ο micro-browser σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες και σε εφαρμογές του Δικτύου, από το τηλέφωνό σας. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών για να πραγματοποιήσει τις ρυθμίσεις πρόσβασης, εάν χρειάζεται.

Σημείωση: *Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιεί μια σύνδεση δικτύου General Packet Radio Service (GPRS) υψηλής ταχύτητας. Αυτός ο τύπος σύνδεσης υποδηλώνεται από την ένδειξη (GPRS) στην αρχική οθόνη η οποία εξαφανίζεται όταν ξεκινάτε μία περιήγηση με τον micro-browser. Εάν δείτε ένα (σε κλήση) όταν κάνετε περιήγηση με τον micro-browser, αυτό σημαίνει ότι το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τυπική σύνδεση καναλιού ομιλίας. Ο τύπος της σύνδεσης με ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας, εξαρτάται από το δίκτυο της εταιρείας παροχής υπηρεσιών σας. Οι χρεώσεις της σύνδεσης με το δίκτυό σας μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.*

Εκκίνηση Περιήγησης με τον Micro-Browser

Εύρεση της Λειτουργίας > Internet > Browser

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη (bookmark), μία υπηρεσία ή μία εφαρμογή
2	ΕΠΙΛΟΓΗ ( )	επιλέξετε το στοιχείο

Συντόμευση: Εάν ανοίξετε ένα μήνυμα κειμένου, στο οποίο εμπεριέχεται μία διεύθυνση Δικτύου (URL), μπορείτε να πιέσετε > **Μετάβαση** για να εκκινηθεί ο micro-browser και να μεταβείτε απευθείας στην URL.

Εάν δεν κατορθώσετε να επιτύχετε σύνδεση με το δίκτυο χρησιμοποιώντας τον micro-browser, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας.

Διάλογος με Ιστοσελίδες

Πατήστε	Για να
	μετακινηθείτε μέσα σε κείμενα ή να φωτίσετε αντικείμενα που μπορείτε να επιλέξετε
ΕΠΙΛΟΓΗ ( )	επιλέξετε το φωτισμένο στοιχείο
τα πλήκτρα του πληκτρολογίου και, κατόπιν, **OK** ( )	εισαγάγετε πληροφορίες **Συμβουλή:** Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** ( ) για να διαγράψετε ένα γράμμα κάθε φορά, σε περίπτωση που κάνετε κάποιο λάθος.
ΠΙΣΩ ( )	επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
	ανοίξετε το **Browser Μενού**

Λήψη Αντικειμένων από μία Ιστοσελίδα

Μπορείτε να "κατεβάσετε" μία φωτογραφία, μία εικόνα, ένα κινούμενο σχέδιο, έναν ήχο, ένα video clip ή ένα θέμα τηλεφώνου από μία Ιστοσελίδα επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο (link). Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό

σας αυτά τα αντικείμενα πολυμέσων και να τα χρησιμοποιήσετε ως εικόνες ταπετσαρίας και προστασίας οθόνης και ως τόνους ειδοποίησης.

Αποθήκευση ενός Αρχείου Εικόνας

	Πατήστε	Για να
1	ΑΠΟΘΗΚ. (⊘)	δείτε τις διάφορες επιλογές αποθήκευσης
2	⊙	μεταβείτε στο Αποθήκευση μόνο, Φόντο ή Ορισμός ως Screensaver
3	ΕΠΙΛΟΓΗ (⊘)	αποθηκεύσετε το αρχείο και, προαιρετικά, να το ορίσετε ως εικόνα προστασίας

Αποθήκευση ενός Αρχείου Ήχου

	Πατήστε	Για να
1	ΑΠΟΘΗΚ. (⊘)	δείτε τις διάφορες επιλογές αποθήκευσης
2	⊙	μεταβείτε στην επιλογή Αποθήκευση μόνο ή Επιλογή ως Ήχο
3	ΕΠΙΛΟΓΗ (⊘)	επιλέξετε την επιλογή Εάν επιλέξετε Αποθήκευση μόνο, η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Εάν επιλέξετε Επιλογή ως Ήχο, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται το μήνυμα Επιλογή σαν? καθώς και μία λίστα συμβάντων, για τα οποία μπορείτε να ορίσετε ως ειδοποίηση τον ήχο που λάβατε.

	Πατήστε	Για να
4	⊙	μεταβείτε στο συμβάν
5	ΕΠΙΛΟΓΗ (⊘)	αποθηκεύσετε τον ήχο και να τον ορίσετε ως ειδοποίηση για το συγκεκριμένο συμβάν

Αποθήκευση ενός Video Clip

Πατήστε	Για να
ΑΠΟΘΗΚ. (⊘)	αποθηκεύσετε το video clip

Επιλογή ή Δημιουργία μιας Σύνδεσης με το Web

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσετε μία *σύνδεση Web* ή ένα νέο προφίλ σύνδεσης δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες συνδέσεις Web για να συνδέεστε στο Internet με διάφορους τρόπους.

Εύρεση της Λειτουργίας (≡) > **Internet** > **Web Συνδέσεις**

Για να δημιουργήσετε μία σύνδεση Web, θα πρέπει να έχετε διαμορφώσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών για να λάβετε τις παρακάτω πληροφορίες, εάν χρειάζεται. Στην πράξη, τα ονόματα και οι τιμές των πεδίων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η εκάστοτε

εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Όνομα	το όνομα της σύνδεσης Web
Αρχ. Σελίδα	η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα (homepage)
WAP IP 1	η πρωτεύουσα διεύθυνση IP της πύλης WAP
WAP Θύρα 1	ο πρωτεύων αριθμός θύρας WAP
WAP IP 2	η δευτερεύουσα διεύθυνση IP της πύλης WAP
WAP Θύρα 2	ο δευτερεύων αριθμός θύρας WAP
Λήξη χρόνου	το χρονικό διάστημα, μετά την εκπνοή του οποίου το τηλέφωνο βγαίνει από την εφαρμογή του micro-browser, εφ' όσον δεν ανιχνευτεί καμία πίεση πλήκτρου
CSD No. 1	ο πρωτεύων αριθμός τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία μίας σύνδεσης CSD
Ονομα Χρήστη 1	το όνομα χρήστη του πρωτεύοντος αριθμού CSD
Κωδικός 1	ο κωδικός πρόσβασης του πρωτεύοντος αριθμού CSD
Ταχύτητα (Bps) 1	η ταχύτητα σύνδεσης του πρωτεύοντος αριθμού CSD
Τύπος γραμμής 1	ο τύπος γραμμής (μόντεμ ή ISDN) του πρωτεύοντος αριθμού CSD

Ρύθμιση	Περιγραφή
CSD No. 2	ο δευτερεύων αριθμός τηλεφώνου για σύνδεση με το δίκτυο
Όνομα Χρήστη 2	το όνομα χρήστη του δευτερεύοντος αριθμού CSD
Κωδικός 2	ο κωδικός πρόσβασης του δευτερεύοντος αριθμού CSD
Ταχύτητα (Bps) 2	η ταχύτητα σύνδεσης του δευτερεύοντος αριθμού CSD
Τύπος γραμμής 2	ο τύπος γραμμής (μόντεμ ή ISDN) του δευτερεύοντος αριθμού CSD
GPRS APN	Το APN (Access Point Name, Όνομα Σημείου Πρόσβασης) του GPRS (δηλ. το όνομα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών WAP)
Όνομα Χρήστη	το όνομα χρήστη της σύνδεσης GPRS APN
Κωδικός	ο κωδικός πρόσβασης της σύνδεσης GPRS APN

Εκτέλεση του Micro-Browser στο Παρασκήνιο

Ορισμένα τηλέφωνο έχουν ρυθμιστεί για να εκτελείται ο micro-browser στο παρασκήνιο όταν το τηλέφωνο εγγράφεται σε ένα δίκτυο. Αυτό επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να εμφανίζει τα μηνύματα υπηρεσιών πληροφοριών που στέλνει η εταιρία παροχής υπηρεσιών (όπως ενημέρωση χρηματιστηρίου, τίτλοι ειδήσεων ή αθλητικά αποτελέσματα). Αυτοί οι τύποι υπηρεσιών είναι διαθέσιμοι μετά από σχετική εγγραφή στην εταιρία παροχής υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση της Εκτέλεσης του Micro-Browser στο Παρασκήνιο

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Μηνύματα** > **Ρύθμιση Υπηρεσιών** > **Υπηρεσίες Browser**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** ή **Όχι**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τη ρύθμιση

Ρύθμιση Προεπιλογών Υπηρεσιών

Για να εκτελέσετε τον micro-browser στο παρασκήνιο, θα πρέπει να εντοπίσετε τις προεπιλογές υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Μηνύματα** > **Ρύθμιση Υπηρεσιών** > **Υπηρεσίες Browser** > **Επιλογές**

	Ενέργεια
1	Ανοίξτε την αρχική σας σελίδα ή μεταβείτε στην σελίδα ρυθμίσεων της εταιρίας παροχής υπηρεσιών. Στην οθόνη του κινητού σας εμφανίζεται ένα μενού με τους διαθέσιμους φακέλους και τα κανάλια.
2	Ρύθμιση των επιλογών σας. Το τηλέφωνο εκτελεί τον micro-browser στο παρασκήνιο και εμφανίζει τις επιλογές σας.

Θέματα Τηλεφώνου

Ένα *θέμα τηλεφώνου* αποτελείται από ένα σετ αρχείων εικόνας και ήχου με ένα συγκεκριμένο θέμα (όπως ένα ξεχωριστό γεγονός ή έναν χαρακτήρα κινούμενων σχεδίων) το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας. Τα θέματα τηλεφώνου κανονικά περιέχουν μία εικόνα ταπετσαρίας, μία εικόνα προστασίας οθόνης και ένα κουδούνισμα. Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει μερικά προεγκατεστημένα θέματα. Μπορείτε να "κατεβάσετε" και να εγκαταστήσετε πρόσθετα θέματα στο τηλέφωνό σας.

Λήψη Θεμάτων

Για να "κατεβάσετε" ένα θέμα από τον browser, δείτε τη σελίδα 165 . Όταν εγκαθιστάτε ένα θέμα, μπορείτε αμέσως να χρησιμοποιήσετε την προστασία οθόνης, την ταπετσαρία και το κουδούνισμα μόλις ερωτηθείτε από το τηλέφωνο για **Εφαρμογή θέματος**;

Επιλογή Θεμάτων

Μπορείτε να εφαρμόσετε οποιοδήποτε από τα θέματα που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

Σημείωση: *Εάν ένα από τα στοιχεία του θέματος δεν είναι διαθέσιμο, τότε χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση.*

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Πολυμέσα** > **Θέματα** > *θέμα*

Διαγραφή Θεμάτων

Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προεγκατεστημένα θέματα του τηλεφώνου σας. Για να διαγράψετε ένα ή όλα τα θέματα που έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Πολυμέσα** > **Θέματα** > *θέμα*

	Πατήστε	Για να
1		ανοίξετε το μενού **Θέμα**
2		μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή** ή **Διαγραφή Όλων**
3	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή

Χρήση Φωτογραφιών και Εικόνων

Μπορείτε να στείλετε τις φωτογραφίες σε άλλους χρήστες ασύρματων τηλεφώνων ή σε διευθύνσεις email, να αντιστοιχίσετε φωτογραφίες σε συγκεκριμένες καταχωρήσεις του ευρετηρίου και να τις χρησιμοποιήσετε ως εικόνες ταπετσαρίας ή προστασίας οθόνης.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να περιέχει προκαθορισμένες φωτογραφίες, εικόνες και κινούμενα γραφικά. Μπορείτε να "κατεβάσετε" και να εγκαταστήσετε πρόσθετες εικόνες στο τηλέφωνό σας.

Λήψη Εικόνων

Για να "κατεβάσετε" μία εικόνα με τον micro-browser, δείτε τη σελίδα 165. Για να αποθηκεύσετε μία εικόνα από ένα μήνυμα, δείτε στη σελίδα 27.

Διαχείριση Εικόνων

Σημείωση: *Οι προκαθορισμένες εικόνες επισημαίνονται με την ένδειξη ★ (προκαθορισμένο αντικείμενο). Δεν μπορείτε να μετονομάσετε, να διαγράψετε ή να δείτε τις λεπτομέρειες των προκαθορισμένων εικόνων.*

Για να δείτε μία φωτογραφία, μία εικόνα ή ένα κινούμενο γραφικό που έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας:

Εύρεση της Λειτουργίας > **Πολυμέσα** > **Εικόνες**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην εικόνα
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ**	προβάλετε την εικόνα
3	επάνω ή κάτω **ή** **ΛΕΠΤΟΜ.**	προβάλετε την επόμενη/ προηγούμενη εικόνα **ή** προβάλετε πληροφορίες για την εικόνα **ή** ανοίξετε το **Μενού Εικόνων** για να εκτελέσετε άλλες διαδικασίες

Το **Μενού Εικόνων** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Μέγεθος	Αλλάξτε το βαθμό μεγέθυνσης της επιλεγμένης εικόνας.
Νέα Εικόνα	Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή για να τραβήξετε μία φωτογραφία.
Νέο Φωτογραφικό Άλμπουμ	Συλλέξτε μία ομάδα εικόνων σε μία ενιαία παρουσίαση.
Φόντο	Ορίστε την εικόνα ως ταπετσαρία του τηλεφώνου.

Επιλογή	Περιγραφή
Ορισμός ως Screensaver	Καθορίστε την εικόνα ως εικόνα προστασίας της οθόνης του τηλεφώνου.
Επιλογή ως Καταχώρηση	Αντιστοιχίστε μία φωτογραφία σε μια καταχώρηση ευρετηρίου για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση κλήσης με φωτογραφία.
Αλλαγή Μεγέθους Εικόνας	Αλλάξτε το μέγεθος της επιλεγμένης εικόνας.
Επεξεργασία	Επεξεργαστείτε λεπτομέρειες της εικόνας.
Αναδιάταξη	Αλλάξτε τη σειρά εικόνων σε ένα άλμπουμ εικόνων.
Λεπτομέρειες	Προβάλλετε πληροφορίες για την εικόνα.
Μετονομασία	Μετονομάστε την εικόνα.
Διαγραφή	Διαγράψτε την επιλεγμένη εικόνα ή όλες τις μαρκαρισμένες εικόνες.
Μαρκάρισμα / Ξεμαρκάρισμα ή **Μαρκάρισμα Όλων / Ξεμαρκάρισμα Όλων**	Μαρκάρετε μία ή περισσότερες εικόνες που θέλετε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να στείλετε ή να διαγράψετε.
Αποστολή σε Μήνυμα	Εισαγάγετε τις επιλεγμένες ή μαρκαρισμένες εικόνες σε ένα νέο μήνυμα.

Επιλογή	Περιγραφή
Κατηγορίες	Δημιουργήστε μία νέα κατηγορία, ή δείτε τις εικόνες μίας επιλεγμένης κατηγορίας.
Εκχώρηση σε Κατηγορία	Αντιστοιχίστε την εικόνα σε μία καθορισμένη κατηγορία.
Μετακίνηση	Μετακινήστε τις επιλεγμένες ή μαρκαρισμένες εικόνες σε μία άλλη συσκευή αποθήκευσης.
Αντιγραφή	Αντιγράψτε τις επιλεγμένες ή μαρκαρισμένες εικόνες σε μία άλλη συσκευή αποθήκευσης.
Ρυθμίσεις Εικόνων	Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εικόνας.
Λήψη Εικόνων	Ξεκινήστε τον micro-browser για να "κατεβάσετε" μία εικόνα.
Προβολή Διαθέσιμου Χώρου	Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη για την αποθήκευση εικόνων.

Χρήση Video Clip

Μπορείτε να "κατεβάσετε" video clip με τον micro-browser, και να λάβετε video clip σε μηνύματα πολυμέσων. Για οδηγίες σχετικά με την αναπαραγωγή video clip που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας, δείτε τον *User Guide*.

Λήψη Video Clip

Για να "κατεβάσετε" ένα video clip με τον micro-browser, δείτε τη σελίδα 165. Για να αποθηκεύσετε ένα video clip από ένα μήνυμα, δείτε στη σελίδα 27.

Διαχείριση Video Clip

Για να αναπαραγάγετε ένα video clip που έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Πολυμέσα** > **Videos**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στο video clip
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του video clip

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του video clip πατήστε το για να ανοίξετε το **Μενού Video** για να εκτελέσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

Επιλογή	Περιγραφή
Μέγεθος	Αλλάξτε το βαθμό μεγέθυνσης του επιλεγμένου video clip.
Λεπτομέρειες	Προβάλλετε πληροφορίες του video clip.
Μετονομασία	Μετονομάστε το video clip
Διαγραφή	Διαγράψτε το επιλεγμένο video clip ή όλα τα μαρκαρισμένα video clip.

Επιλογή	Περιγραφή
Μαρκάρισμα / Ξεμαρκάρισμα ή **Μαρκάρισμα Όλων / Ξεμαρκάρισμα Όλων**	Μαρκάρετε ένα ή περισσότερα video clip που θέλετε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να στείλετε ή να διαγράψετε.
Αποστολή σε Μήνυμα	Εισαγάγετε τα επιλεγμένα ή μαρκαρισμένα video clip σε ένα νέο μήνυμα.
Κατηγορίες	Δημιουργήστε μία νέα κατηγορία, ή δείτε τα video clip μίας επιλεγμένης κατηγορίας.
Εκχώρηση σε Κατηγορία	Αντιστοιχίστε το video clip σε μία καθορισμένη κατηγορία.
Μετακίνηση	Μετακινήστε τα επιλεγμένα ή μαρκαρισμένα video clip σε μία άλλη συσκευή αποθήκευσης.
Αντιγραφή	Αντιγράψτε τα επιλεγμένα ή μαρκαρισμένα video clip σε μία άλλη συσκευή αποθήκευσης.
Ρυθμίσεις Βίντεο	Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του video clip.
Λήψη Βίντεο	Ξεκινήστε τον micro-browser για να "κατεβάσετε" ένα video clip.
Προβολή Διαθέσιμου Χώρου	Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη για την αποθήκευση video clip.

Παιχνίδια και Εφαρμογές

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει παιχνίδια Java, τα οποία μπορείτε να παίξετε μεταξύ τηλεφωνικών κλήσεων. Κάθε παιχνίδι διαθέτει online οδηγίες.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να περιέχει πρόσθετες εφαρμογές Java οι οποίες προσθέτουν νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά στο τηλέφωνό σας. Τα παιχνίδια Java και οι εφαρμογές αποθηκεύονται στο φάκελο **Εφαρμογές** του τηλεφώνου σας.

Λήψη μίας Εφαρμογής με τον Micro-Browser

Εύρεση της Λειτουργίας > **Internet** > **Browser**

Πηγαίνετε στη σελίδα, η οποία περιέχει την εφαρμογή και, κατόπιν:

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην εφαρμογή
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	δείτε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής
3	**ΦΟΡΤΩΣΗ** ( )	"κατεβάσετε" την εφαρμογή

Σημείωση: *Εάν δεν έχετε αρκετή διαθέσιμη μνήμη στο τηλέφωνό σας για να "κατεβάσετε" μία εφαρμογή Java, μπορείτε να ελευθερώσετε μνήμη διαγράφοντας τις εφαρμογές Java που δε χρησιμοποιείτε.*

Λήψη μίας Εφαρμογής Από Υπολογιστή

Δείτε τη σελίδα 122 για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.

Στον υπολογιστή, εντοπίστε και ετοιμάστε το αρχείο που θέλετε να "κατεβάσετε" και, κατόπιν, επιλέξτε το ακόλουθο στοιχείο μενού του τηλεφώνου:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Εργαλείο Java** > **Φορτωτής Java**

Εκκίνηση μίας Εφαρμογής Java

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Εφαρμογές**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην εφαρμογή
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	εκκινήσετε την εφαρμογή ή να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που περιέχονται σε ένα σετ εφαρμογών
3		μετακινηθείτε στην εφαρμογή που θέλετε, εάν χρειάζεται
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	εκκινηθεί η εφαρμογή

Επεξεργασία των Ρυθμίσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο

Εισαγωγή της Διεύθυνσης DNS IP

Για να είστε σε θέση να τρέξετε εφαρμογές Java οι οποίες απαιτούν μια ενεργή σύνδεση με το δίκτυο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας μία έγκυρη διεύθυνση IP *Υπηρεσίας Ονόματος Πεδίου* (DNS, Domain Name Service). Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό το κάνει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών, εκ των προτέρων. Επικοινωνήστε με την

εταιρεία παροχής υπηρεσιών για να λάβετε τη διεύθυνση DNS IP, εάν χρειάζεται.

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Εργαλεία Java** > **DNS IP**

	Πατήστε	Για να
1	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τη διεύθυνση DNS IP
2	**OK** ( )	αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP

Έγκριση μίας Σύνδεσης με το Δίκτυο

Όταν μία εφαρμογή Java επιχειρεί να δημιουργήσει μια σύνδεση με το δίκτυο, το τηλέφωνο σας ζητά να εγκρίνετε τη σύνδεση. Για να εγκρίνονται αυτόματα οι συνδέσεις με το δίκτυο, για τις εφαρμογές Java:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Ρυθμίσεις** > **Εργαλεία Java** > **Πρόσβαση Δικτύου**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην επιλογή **Επιβεβαίωση**, **Μία φορά** ή **Όχι**
2	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε τη φωτισμένη ρύθμιση

Χρήση των Πλήκτρων Ελέγχου

Τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες σε μία εφαρμογή Java.

Πλήκτρο	Λειτουργία
	Μετακινηθείτε προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά σ' ένα παιχνίδι.
5 JKL	"Πυροβολήστε" με το όπλο σας, σ' ένα παιχνίδι.
	Τερματίστε την εφαρμογή.
	Καλέστε έναν αριθμό που περιέχεται στην εφαρμογή.
	Ανοίξτε το μενού εφαρμογών Java.

Ανάλυση ή Διαγραφή μίας Εφαρμογής Java

Εύρεση της Λειτουργίας > **Εφαρμογές**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στην εφαρμογή
2		ανοίξετε το μενού διαχείρισης εφαρμογών
3		μεταβείτε σε μία επιλογή μενού
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή για να εκτελέσετε διαδικασίες, όπως περιγράφονται στη λίστα που ακολουθεί

Το μενού διαχείρισης εφαρμογών μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Εμφάνιση Λεπτομέρειες	Εμφανίζει τον αριθμό του σετ εφαρμογών, τον πωλητή, την έκδοση, των αριθμό εφαρμογών, τη χρήση φλας και τις απαιτήσεις σε μνήμη.
Διαγραφή	Διαγράφει το σετ εφαρμογών.

Προβολή της Έκδοσης Java και της Διαθέσιμης Μνήμης

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Java ή το μέγεθος της μνήμης που υπάρχει διαθέσιμη για εφαρμογές Java:

Εύρεση της Λειτουργίας > Ρυθμίσεις > Εργαλεία Java > Έκδοση Java

	Πατήστε	Για να
1		μετακινηθείτε ανάμεσα στις πληροφορίες, όπως περιγράφονται στη λίστα που ακολουθεί
2	OK ( )	κλείσετε την οθόνη

Επιλογή	Εμφανίζει
Έκδοση CLDC :	Την έκδοση περιορισμένης σύνδεσης του τηλεφώνου σας.
Έκδοση MIDP :	Την έκδοση του προφίλ πληροφοριών συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

Επιλογή	Εμφανίζει
Χώρος Data.: (χώρος δεδομένων Java και μη Java)	Διαθέσιμη μνήμη για δεδομένα εφαρμογών (όπως σκορ παιχνιδιών ή ρυθμίσεις εφαρμογών) και για γραφικά, κουδουνίσματα, φωτογραφίες και μηνύματα MMS.
Χώρος:	Διαθέσιμη μνήμη για εφαρμογές Java.
Μέγεθος Μνήμης:	Το μέγεθος της μνήμης χρόνου εκτέλεσης που είναι διαθέσιμη για εφαρμογές Java.

Σημείωση: *Εάν δεν έχετε αρκετή διαθέσιμη μνήμη στο τηλέφωνό σας για να "κατεβάσετε" μία εφαρμογή Java, μπορείτε να ελευθερώσετε μνήμη διαγράφοντας τις εφαρμογές Java που δε χρησιμοποιείτε.*

Επεξεργασία Ήχων με το MotoMixer

Το MotoMixer σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας ειδικά αρχεία ήχου τύπου MIDI που ονομάζονται *Groove Tunes*. Αυτά τα αρχεία ήχου αποτελούνται από 4 όργανα όπως **πιάνο**, **μπάσο**, **ντραμς** και **κιθάρα**. Το τηλέφωνο περιλαμβάνει προεγκατεστημένα κομμάτια (τα οποία δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε ή να τα διαγράψετε), ενώ μπορείτε να κατεβάσετε άλλα και να τα χρησιμοποιήσετε όλα μαζί για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας μιξαρισμένα αρχεία. Τα μιξαρισμένα αρχεία που δημιουργείτε εμφανίζονται στη λίστα των διαθέσιμων ειδοποιήσεων.

Σημείωση: *Για να "κατεβάσετε" νέα αρχεία MotoMixer, δείτε στη σελίδα 165.*

Δημιουργία ή Επεξεργασία ενός Μιξαρισμένου Αρχείου

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Πολυμέσα** > **Motomixer** > [**Νέα Μίξη**] ή *όνομα μιξαρισμένου αρχείου*

Πατήστε	**Για να**
1	μεταβείτε στο βασικό κομμάτι
2 **ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε το βασικό κομμάτι
3 **ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Όνομα**
4 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε ένα όνομα για το μιξαρισμένο κομμάτι που δημιουργήσατε
5 **OK** ( )	αποθηκεύσετε το όνομα
6 **ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Τέμπο**
7 αριστερά ή δεξιά	προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ρυθμού
8 **OK** ( )	αποθηκεύσετε τη ρύθμιση του ρυθμού
9 **ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Μίξη** για να ανοίξετε τον επεξεργαστή mix
10 **ΑΝΑΠΑΡ.** ( )	ξεκινήσετε την αναπαραγωγή/μίξη του κομματιού

Πατήστε	Για να
11 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	επεξεργαστείτε τα όργανα (δείτε την ενότητα που ακολουθεί) Το κομμάτι παίζει μέχρι το τέλος και σταματά. Για να επεξεργαστείτε το μιξαρισμένο κομμάτι πατήστε πάλι **ΑΝΑΠΑΡ.** ( ).
12 **ΠΙΣΩ** ( )	κλείσετε τον επεξεργαστή του βασικού κομματιού
13 **ΤΕΛΟΣ** ( )	κλείσετε την οθόνη του μιξαρισμένου αρχείου

Χειριστήρια Επεξεργασίας του MotoMixer

Μπορείτε να επιλέξετε ποιο όργανο θα παίζει όταν το θελήσετε. Ο επεξεργαστής εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για κάθε όργανο (βλέπε τον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες).

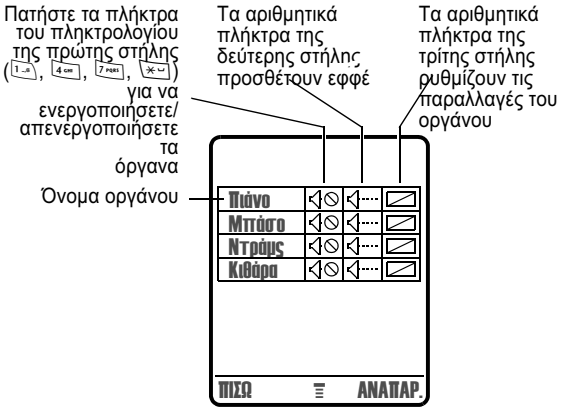

Πατήστε **ΑΝΑΠΑΡ.** (⊙) για να αναπαραγάγετε το μιξαρισμένο αρχείο. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε όργανα, προσθέστε εφφέ ή/και ρυθμίσετε την παραλλαγή του οργάνου χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Εφφέ
1	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το **πρώτο** όργανο (**Πιάνο** παραπάνω)
2 ABC	Προσθέστε εφφέ για το πρώτο όργανο
3 DEF	Ρυθμίστε την παραλλαγή για το πρώτο όργανο

Πλήκτρο	Εφφέ
4 GHI	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το **δεύτερο** όργανο (**Μπάσο** παραπάνω)
5 JKL	Προσθέστε εφφέ για το δεύτερο όργανο
6 MNO	Ρυθμίστε την παραλλαγή για το δεύτερο όργανο
7 PQRS	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το **τρίτο** όργανο (**Ντράμς** παραπάνω)
8 TUV	Προσθέστε εφφέ για το τρίτο όργανο
9 WXYZ	Ρυθμίστε την παραλλαγή για το τρίτο όργανο
*	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το **τέταρτο** όργανο (**Κιθάρα** παραπάνω)
0+	Προσθέστε εφφέ για το τέταρτο όργανο
#	Ρυθμίστε την παραλλαγή για το τέταρτο όργανο

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να εκτελέσετε τις πρόσθετες λειτουργίες μίξης:

Πλήκτρο	Εφφέ
	Ανοίξτε το **Μενού** για να επαναφέρετε 1 ή όλα τα όργανα
ΠΙΣΩ ( )	Επιστρέψτε στην οθόνη **Λεπτομ. Μίξης** όταν τελειώσετε τη μίξη

Χρήση, Επεξεργασία ή διαγραφή ενός Μιξαρισμένου Αρχείου

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα μιξαρισμένο αρχείο, ή να ορίσετε ένα μιξαρισμένο αρχείο ως κουδούνισμα:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Πολυμέσα** > **Motomixer**

Πατήστε	Για να
1	μεταβείτε στο μιξαρισμένο αρχείο
2	ανοίξετε το **Μενού**
3	μεταβείτε στην επιλογή **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Αναπαραγωγή** ή **Επιλογή ως Ήχο**
4 **ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε την επιλογή

Δημιουργία Κουδουνισμάτων

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα δικά σας κουδουνίσματα στο τηλέφωνό σας. Τα κουδουνίσματα εμφανίζονται στη λίστα με τις διαθέσιμες ειδοποιήσεις.

Δημιουργία ενός Τόνου

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Multimedia** > **Ήχοι**
	> **Μενού** > **Νέο** > **Μελωδία**

Πατήστε	Για να
1 **ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Σημειώσεις**

	Πατήστε	Για να
2	⊙ επάνω ή κάτω **ή** τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε νότες (δείτε την επόμενη ενότητα)
3	**OK** (⊙)	αποθηκεύσετε τις νότες
4	**ΑΛΛΑΓΗ** (⊙)	επιλέξετε **Όνομα**
5	τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	καταχωρήσετε όνομα για τον τόνο
6	**OK** (⊙)	αποθηκεύσετε το όνομα
7	**ΤΕΛΟΣ** (⊙)	αποθηκεύσετε τον τόνο

Εισαγωγή Νοτών

Πατήστε το ⊙ επάνω ή κάτω για να μετακινηθείτε κυκλικά στις νότες και να επιλέξετε τη νότα που θέλετε.

Πατήστε τα πλήκτρα για να ορίσετε τη διάρκεια της νότας, να εισαγάγετε παύσεις και να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες νότας. Εάν χρειαστεί, πατήστε ένα πλήκτρο πολλές φορές για να μετακινηθείτε κυκλικά στις διαθέσιμες επιλογές.

Συμβουλή: Πατήστε ☰ > **Αναπ/ωγή όλων** κάθε φορά που θέλετε να παίξετε τις νότες που έχετε εισαγάγει.

Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει κάθε νότα σε **οκτάβα** (***0** έως ***8**), **νότα** (**a** έως **g**, με τις οξείες νότες να ακολουθούν μετά από ένα**#**), και τη νότα **διαρκείας** (**0** έως **5**). Για παράδειγμα, μία νότα C# ενός τετάρτου στην οκτάβα 4 εμφανίζεται ως ***4#c2**.

Κάθε νότα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες με την εξής σειρά: **οκτάβα**, **νότα**, **διάρκεια** και αλλαγή **διάρκειας** (προαιρετικά).

Οκτάβα

Εισαγάγετε το * πριν από έναν αριθμό για να αναγνωριστεί ως τιμή οκτάβας. Η πληροφορία οκτάβας (*0 έως *8) θα πρέπει να **προηγείται** της νότας. Εάν δεν ορίσετε οκτάβα, τότε η νότα θα αναπαραχθεί ως νότα της 4ης οκτάβας.

Πλήκτρο	Οθόνη	Περιγραφή
0+	*	εισαγάγετε * ακολουθούμενο από έναν αριθμό (0 έως 8) για να ορίσετε την οκτάβα

Σημείωση: *Οι οκτάβες 3 έως 5 καλύπτουν όλο το φάσμα των νοτών που είναι προς το παρόν διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας. Οι νότες αντιγράφονται σε οκτάβες 0-2 και 6-8.*

Νότες και Παύσεις

Για να εισαγάγετε μία δίεση ή ύφεση στην νότα, εισαγάγετε το χαρακτήρα δίεσης ή ύφεσης (# or ♭) **πριν** από τη νότα.

Μπορείτε να εισαγάγετε έναν ή περισσότερους χαρακτήρες παύσης (p) σε μία ακολουθία νοτών. Καθορίστε τη διάρκεια παύσης με τον ίδιο τρόπο που ορίζετε τη διάρκεια της νότας.

Πλήκτρο	Οθόνη	Περιγραφή
0+	#	δίεση
	♭	ύφεση

Πλήκτρο	Οθόνη	Περιγραφή
2 ABC	a	νότα Ντο
	b	νότα Ρε
	c	νότα Μι
3 DEF	D	νότα Φα
	e	νότα Σολ
	f	νότα Λα
4 GHI	g	νότα Σι
7 PQRS	r	παύση

Χρονικές Αξίες και Μετατροπείς

Καθορίστε τη χρονική αξία (0 έως 5) **αφού** επιλέξετε τη νότα. Εάν δεν καθορίσετε χρονική αξία, τότε στη νότα αποδίδεται χρονική αξία (2) (τέταρτο). Εάν χρειαστεί μπορείτε να εισαγάγετε προαιρετικά έναν μετατροπέα διάρκειας (. ή : ή ;) **αφού** εισαγάγετε το χαρακτήρα διάρκειας.

Πλήκτρο	Οθόνη	Περιγραφή
0+	0	ολόκληρο
1	1	μισό
2 ABC	2	τέταρτο
3 DEF	3	όγδοο
4 GHI	4	δέκατο έκτο
5 JKL	5	τριακοστό δεύτερο

Πλήκτρο	Οθόνη	Περιγραφή
1	.	παρεστιγμένο (ολόκληρο και μισό)
	:	δισπαρεστιγμένο (ολόκληρο και 3/4)
	;	2/3

Παράδειγμα

	Ενέργεια
1	Πατήστε ⊙ για να μεταβείτε στο *4c, στη συνέχεια περιμένετε να μετακινηθεί ο δρομέας στην επόμενη θέση
2	Πατήστε ⊙ για να μεταβείτε κάτω στο *3f Το τηλέφωνο προσθέτει ένα 2 μετά από κάθε νότα που εισαγάγετε για να την αναγνωρίσει ως νότα τετάρτου.
3	Πατήστε το 7 για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα παύσης (r)
4	Πατήστε ⊙ για να μεταβείτε επάνω στο *3a
5	Πατήστε ⊙ για να μεταβείτε επάνω στο *4c
6	Πατήστε ▽ > Αναπ/ωγή όλων για να αναπαραγάγετε τη νότα

Αναπαραγωγή ενός Τόνου

Εύρεση της Λειτουργίας	▽ > Ρυθμίσεις > Κουδούνι & Δόνηση > Οι Τόνοι μου

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στον τόνο
2		ανοίξετε το **Μενού Τόνων**
3		μεταβείτε στην επιλογή **Αναπαραγωγή**
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Αναπαραγωγή**
5	**ΑΝΑΠΑΡ.** ( ) ή **ΑΚΥΡΟ** ( )	αναπαραγάγετε ξανά τον τόνο επιστρέψετε στη λίστα "οι τόνοι μου"

Επεξεργασία ενός Τόνου

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τους προκαθορισμένους τόνους κουδουνίσματος που περιλαμβάνονται στο τηλέφωνό σας. Για να επεξεργαστείτε έναν τόνο κουδουνίσματος που έχετε δημιουργήσει:

Εύρεση της Λειτουργίας > **Ρυθμίσεις** > **Κουδούνι & Δόνηση** > **Οι Τόνοι μου**

	Πατήστε	Για να
1		μεταβείτε στον τόνο
2	**ΕΠΕΞΕΡ.** ( )	ανοίξετε τις λεπτομέρειες του τόνου
3		μεταβείτε στην επιλογή **Σημειώσεις**
4	**ΑΛΛΑΓΗ** ( )	επιλέξετε **Σημειώσεις**

	Πατήστε	Για να
5	⊙ αριστερά ή δεξιά	μετακινήσετε το δρομέα στη δεξιά πλευρά της πληροφορίας της νότας που θέλετε να επεξεργαστείτε
6	**ΔΙΑΓΡΑΦΗ** (⊘)	διαγράψετε την πληροφορία της νότας
7	⊙ επάνω ή κάτω **ή** τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε νέες πληροφορίες νότας
8	**OK** (⊘)	αποθηκεύσετε νέες πληροφορίες νότας
9	**ΤΕΛΟΣ** (⊘)	αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας

Διαγραφή ενός Τόνου

Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους προκαθορισμένους τόνους κουδουνίσματος που περιλαμβάνονται στο τηλέφωνό σας. Για να διαγράψετε έναν τόνο κουδουνίσματος που έχετε δημιουργήσει:

Εύρεση της Λειτουργίας ▽ > **Ρυθμίσεις** > **Κουδούνι & Δόνηση** > **Οι Τόνοι μου**

	Πατήστε	Για να
1	⊙	μεταβείτε στον τόνο
2	▽	ανοίξετε το **Μενού Τόνων**
3	⊙	μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή**

	Πατήστε	Για να
4	**ΕΠΙΛΟΓΗ** ( )	επιλέξετε **Διαγραφή**
5	**ΝΑΙ** ( )	επιβεβαιώσετε τη διαγραφή

Φωτογραφική μηχανή

Για οδηγίες σχετικά με τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών, δείτε τον *User Guide*.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής:

Εύρεση της Λειτουργίας	> **Πολυμέσα** > **Εικόνες** > **Ρυθμίσεις Εικόνων**

Το μενού **Ρυθμίσεις Εικόνων** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Συνθήκες Φωτισμού	Ρυθμίστε σε **Αυτόματη**, **Λιακάδα**, **Συννεφιά**, **Εσωτερικός χώρος (Σπίτι)**, **Εσωτερικός χώρος (Γραφείο)**, ή **Νύχτα**.
Έκθεση	Ρυθμίστε σε **+2**, **+1**, **0**, **-1**, ή **-2**.
Ανάλυση	Ρυθμίστε τη φωτογραφική μηχανή για να τραβά φωτογραφίες στις εξής αναλύσεις: **MMS** (160x120 pixels), **Μεσαία** (320x240 pixels, ή **Υψηλή** (640x480 pixels)

Επιλογή	Περιγραφή
Ήχος Κλείστρου	Ενεργοποιήστε έναν τόνο ο οποίος θα ακούγεται όταν τραβάτε μία φωτογραφία. Μπορεί να ρυθμιστεί σε Όχι, Chimp, Quack, Flix, Boing, ή Click.
Εικονίδια Κατάστασης	Ενεργοποιήστε τα εικονίδια κατάστασης Ναι ή Όχι στο εικονοσκόπιο της φωτογραφικής μηχανής.

Εφαρμογές SIM

Η κάρτα SIM μπορεί να περιέχει πληροφορίες για την επεξεργασία των εξερχόμενων κλήσεων σας, μηνυμάτων σας και άλλων συμβάντων. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Εύρεση της Λειτουργίας

> Εργαλεία > Εφαρμογές SIM

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, ελέγξτε πρώτα τις παρακάτω ερωτήσεις.

Ερώτηση	Απάντηση
Είναι φορτισμένη η μπαταρία σας; Βλέπετε την ένδειξη ▭ στην οθόνη;	Στην ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα πρέπει να φαίνεται τουλάχιστον 1 τετραγωνίδιο (▭). Σε αντίθετη περίπτωση, επαναφορτίστε τη μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται στον *User Guide*.
Έχετε εισαγάγει αποδεκτή κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας;	Εάν χρειαστεί, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σ' αυτό μια αποδεκτή κάρτα SIM όπως περιγράφεται στον *User Guide*.
Έχει σήμα η συσκευή; Βλέπετε την ένδειξη ⁞ᵎ στην οθόνη;	Στην ένδειξη ισχύος σήματος θα πρέπει να φαίνεται τουλάχιστον 1 τετραγωνίδιο (⁞ᵎ). Εάν δε συμβαίνει αυτό, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα πρέπει να μετακινηθείτε σε ένα σημείο όπου το σήμα είναι δυνατότερο.
Είναι πολύ χαμηλή η ένταση του ακουστικού;	Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε το πάνω πλήκτρο έντασης που βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου.

Ερώτηση	Απάντηση
Δε μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας;	Το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία σίγασης. Πατήστε **ΑΠ.ΣΙΓΗ** (), εάν χρειάζεται, προκειμένου να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο του τηλεφώνου δεν παρεμποδίζεται από τη θήκη του τηλεφώνου ή από ένα αυτοκόλλητο.
Έχει υποστεί ζημιά το τηλέφωνο, έχει πέσει κάτω ή έχει βραχεί;	Εάν το τηλέφωνό σας πέσει κάτω, βραχεί ή εάν χρησιμοποιήσετε μπαταρία ή φορτιστή που δεν είναι εγκεκριμένα από τη Motorola, το τηλέφωνό σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Η περιορισμένη εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν καλύπτει ζημιά που προκλήθηκε από υγρό ή από χρήση αξεσουάρ που δεν είναι Motorola.
Χρησιμοποιήσατε μπαταρία ή φορτιστή που δεν ήταν Motorola;	

Τα παρακάτω αναφέρονται σε συγκεκριμένα προβλήματα:

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλέφωνό μου κλάπηκε. Σε ποιον να το αναφέρω;	Αναφέρετε την κλοπή του τηλεφώνου στην αστυνομία και στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας (την εταιρεία η οποία σας στέλνει το μηνιαίο λογαριασμό για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών).
Ξέχασα τον κωδικό μου.	Δείτε τον *User Guide* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε εάν ξεχάσετε κάποιον κωδικό.
Πάτησα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, αλλά το τηλέφωνο δεν ενεργοποιήθηκε.	Φροντίστε να πατήσετε και να κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο (το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη και να ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα. Εάν δε συμβεί τίποτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει στο τηλέφωνο μία φορτισμένη μπαταρία.
Η οθόνη δείχνει: Εισάγετε SIM ή Ελέγξτε SIM παρά το γεγονός ότι έχω τοποθετήσει την κάρτα SIM στο τηλέφωνό μου.	Η κάρτα SIM μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε την κάρτα SIM και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά, όπως περιγράφεται στον *User Guide*.

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη δείχνει: SIM Μπλ/μένη. Πώς να ξεμπλοκάρω την κάρτα SIM;	Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας (την εταιρεία, η οποία σας στέλνει το μηνιαίο λογαριασμό για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών) για να αποκτήσετε τον κωδικό απεμπλοκής του PIN (PUK). Δείτε σελίδα 160.
Η οθόνη δείχνει: Κωδικός. Πώς να ξεκλειδώσω το τηλέφωνό μου;	Εισαγάγετε τον προρυθμισμένο από το εργοστάσιο κωδικό ξεκλειδώματος (1234) ή τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού τηλεφώνου σας. Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας (την εταιρεία, η οποία σας στέλνει το μηνιαίο λογαριασμό για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών).
Το τηλέφωνό μου ζητά έναν κωδικό ξεκλειδώματος όταν επιχειρώ να ανοίξω μία λειτουργία.	Η εφαρμογή που θέλετε είναι κλειδωμένη. Εάν δε γνωρίζετε τον κωδικό ξεκλειδώματός σας,δείτε τον *User Guide*.

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλέφωνό μου δεν κουδουνίζει.	Εάν στην οθόνη βλέπετε τις ενδείξεις ή τότε το κουδούνι έχει απενεργοποιηθεί. Για να αλλάξετε το τύπο κουδουνίσματος, δείτε τον *User Guide*. Επίσης, είναι πιθανόν το κουδούνι να έχει ρυθμιστεί στο **Σιωπηλό** παρά το γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο σε τύπο ειδοποίησης με κουδούνισμα. Για να ρυθμίσετε μία ηχητική ειδοποίηση, δείτε τον *User Guide*.
Προσπάθησα να πραγματοποιήσω μία κλήση αλλά άκουσα ένα εναλλασσόμενο υψηλό/χαμηλό τόνο.	Η κλήση σας δεν κατόρθωσε να φτάσει στο ασύρματο σύστημα. Ίσως καλέσατε τον αριθμό σχεδόν αμέσως μόλις ενεργοποιήσατε το τηλέφωνο. Προτού πραγματοποιήσετε μια κλήση, περιμένετε μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί το όνομα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών σας.

Πρόβλημα	Λύση
Δε μπορώ να πραγματοποιήσω/ λάβω κλήσεις.	Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει σήμα (η ένδειξη ισχύος του σήματος θα πρέπει να δείχνει τουλάχιστον 1 τετραγωνίδιο). Αποφύγετε ηλεκτρικές και ραδιοφωνικές παρεμβολές καθώς και εμπόδια, όπως γέφυρες, γκαράζ στάθμευσης οχημάτων ή ψηλά κτίρια. Στο τηλέφωνό σας μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Φραγή κλήσεων**. Εάν γνωρίζετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από το μενού "ασφάλεια" (> **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια**). Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο και λειτουργεί.
Το τηλέφωνό μου έχει κακή λήψη και οι κλήσεις απορρίπτονται.	Βεβαιωθείτε ότι η κεραία του τηλεφώνου σας δεν έχει λυγίσει ή υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε επίσης, ότι το τηλέφωνό σας έχει σήμα (η ένδειξη ισχύος του σήματος θα πρέπει να δείχνει τουλάχιστον 1 τετραγωνίδιο). Απομακρυνθείτε από εμπόδια όπως γέφυρες, γκαράζ στάθμευσης οχημάτων ή ψηλά κτίρια.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να ακούσω τους συνομιλητές μου.	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το επάνω πλήκτρο έντασης. Στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται η ένταση του ήχου που αυξάνεται. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο του τηλεφώνου δεν παρεμποδίζεται από τη θήκη του τηλεφώνου.
Δε μπορώ να ανοίξω το φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων κειμένου μου.	Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα κειμένου, πρέπει να ρυθμίσετε τον φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων κειμένου. Δείτε τον *User Guide*.
Πώς μπορώ να δω τις κλήσεις που πραγματοποίησα ή έλαβα;	Για να δείτε τις πιο πρόσφατες κλήσεις που πραγματοποιήσατε ή λάβατε; > **Τελευταίες Κλήσεις** > **Εισερχόμενες**Þ **Εξερχόμενες**

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλέφωνό μου δε στέλνει φωνητικές εντολές, κωδικούς ή άλλους κωδικούς.	Θα πρέπει να στείλετε τους κωδικούς PIN και τους κωδικούς πρόσβασης ως τόνους DTMF κατά τη διάρκεια μίας κλήσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τους τόνους DTMF του τηλεφώνου σας να είναι **Διαρκής**, **Σύντομος**, ή **Όχι**. Εάν έχετε πρόβλημα στην αποστολή αριθμών, δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση DTMF. **1** Από την αρχική οθόνη, πατήστε: > **Ρυθμίσεις** > **Αρχικές Ρυθμίσεις** > **Τόνοι DTMF** **2** Πατήστε για να μεταβείτε στην επιλογή **Διαρκής** ή **Σύντομος**. **3** Πατήστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** () για να το επιλέξετε.
Η οθόνη του τηλεφώνου μου είναι πολύ σκοτεινή.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Αντίθεση Οθόνης** για να αλλάξετε το επίπεδο αντίθεσης της οθόνης σας. Δείτε τον *User Guide*. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Φωτισμός** για να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια, κατά την οποία παραμένει φωτισμένη η οθόνη του τηλεφώνου σας. Δείτε τον *User Guide*.

Πρόβλημα	Λύση
Η μπαταρία μου δε διήρκεσε όσο αναμενόταν. Τι μπορώ να κάνω για να παρατείνω τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας;	Η απόδοση της μπαταρίας σας επηρεάζεται από το χρόνο φόρτισης, τη χρήση των λειτουργιών, τις αλλαγές θερμοκρασίας, τη χρήση του φωτισμού καθώς και από άλλους παράγοντες. Για συμβουλές σχετικά με την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας, δείτε τον *User Guide*.
Δε μπορώ να ηχογραφήσω φωνητικές σημειώσεις, φωνητικά ονόματα ή φωνητικές συντομεύσεις	Δοκιμάστε να μετακινηθείτε σε μία θέση με περισσότερη ησυχία προκειμένου να πραγματοποιήσετε τη φωνητική σας ηχογράφηση. Κρατήστε το τηλέφωνο περίπου 4 ίντσες (10 εκατοστά) από το στόμα σας και μιλήστε κατευθείαν στο τηλέφωνο με το συνηθισμένο τόνο της φωνής σας.

Πρόβλημα	Λύση
Έχω συνδέσει το καλώδιο δεδομένων στο τηλέφωνό μου, αλλά το τηλέφωνό μου δεν ήχησε (μπιπ). Πώς μπορώ να ξέρω εάν το καλώδιο δεδομένων είναι έτοιμο για λειτουργία;	Το μπιπ δείχνει ότι η εγκατάσταση έγινε σωστά. Εάν δεν ακούστηκε μπιπ, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου είναι συνδεδεμένα-το μικρότερο άκρο στο τηλέφωνό σας και το μεγαλύτερο άκρο στον υπολογιστή σας. Επίσης, ο υπολογιστής σας μπορεί να έχει απενεργοποιήσει τη θύρα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Δοκιμάστε να ανοίξετε μία εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί τη θύρα, όπως μία εφαρμογή φαξ ή μία εφαρμογή κλήσης (dial-up) για να ενεργοποιηθεί αυτόματα η θύρα.
Το τηλέφωνό μου ήχησε (μπιπ) όταν συνέδεσα το καλώδιο δεδομένων, αλλά οι εφαρμογές δεδομένων και φαξ δε λειτουργούν.	Κάποια δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών μπορεί να μην υποστηρίζουν μετάδοση φαξ ή δεδομένων. Μπορεί, για το συγκεκριμένο πρόβλημα, να ευθύνεται το γεγονός ότι πραγματοποιείτε περιαγωγή σε μη οικείο δίκτυο. Επίσης, θυμηθείτε ότι για τη μετάδοση φαξ και δεδομένων συνήθως απαιτείται συνδρομή. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί, κατά την αποστολή δεδομένων μέσω του καλωδίου δεδομένων, ο υπολογιστής δείχνει ρυθμό σύνδεσης 19200 Kbps;	Τα 19200 Kbps είναι ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της σύνδεσης μεταξύ του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του τηλεφώνου σας, με τυπική σύνδεση CSD *(Circuit Switch Data)*. Ο ρυθμός της σύνδεσης μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας και είναι είτε 14,4 είτε 9,6 Kbps (14400 είτε 9600 bps). ***Σημείωση:*** *Με σύνδεση GPRS είναι πιθανό να επιτευχθεί μεγαλύτερος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων.*
Δεν μπορώ να τερματίσω την κλήση δεδομένων κλείνοντας την εφαρμογή στον υπολογιστή μου. Τι μπορώ να κάνω;	Δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο του τηλεφώνου σας. Επίσης, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Εάν είναι εφικτό, πάντοτε να κλείνετε τη σύνδεση από τον υπολογιστή σας. Οι παραπάνω εναλλακτικές λύσεις μπορεί να επηρεάσουν την εφαρμογή στον υπολογιστή σας.

Πρόβλημα	Λύση
Εκκίνησα τον micro-browser αλλά η οθόνη δείχνει: Δίκτυο Μη Διαθέσιμο.	Μπορεί να βρίσκεστε σε μια περιοχή, στην οποία δεν υπάρχει η υπηρεσία ή να είστε συνδεδεμένος με ένα δίκτυο το οποίο δεν υποστηρίζει την πρόσβαση στο Internet.
Εκκίνησα τον micro-browser αλλά η οθόνη δείχνει: Server δεν ανταποκρίνεται.	Δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά. Οι διακομιστές μπορεί να είναι απασχολημένοι προσωρινά.

Ευρετήριο

άμεσα μηνύματα *Δείτε* IM

Α

ακουστικά
  αξεσουάρ, χρήση 117
άμεση κλήση 102
αναγνώριση κλήσης 65, 174
αναγνώριση κλήσης με φωτογραφία 65
  προβολή στη λίστα ευρετηρίου 73
  ρύθμιση 174
αξεσουάρ 117, 122, 153
απεμπλοκή της κάρτας SIM 160
αριθμομηχανή 157
αριθμός
  αποθήκευση στο ευρετήριο 63
  εμφάνιση του αριθμού σας 5
αριθμός τηλεφώνου
  αποθήκευση στο ευρετήριο 63
  εμφάνιση του αριθμού σας 5
  μεγάλοι αριθμοί, αποθήκευση 70
αρχική οθόνη
  εικονίδια μενού, προβολή ή απόκρυψη 89
  επιλογή προβολής ρολογιού 88
  ρύθμιση κειμένου οθόνης 88

Γ

γλώσσα, ρύθμιση 91
γρήγορη επιλογή
  αριθμός, ρύθμιση 64, 66
  ταξινόμηση καταχωρήσεων ευρετηρίου 73

Δ

διαθέσιμη μνήμη 183
διεύθυνση email, αποθήκευση στο ευρετήριο 63

Ε

ειδοποίηση
  δημιουργία 188
  λήψη 27, 165

ρύθμιση 85, 166
ειδοποίηση με δόνηση, ρύθμιση 85
ειδοποίηση με κουδούνισμα
δημιουργία 188
ρύθμιση 85, 166
ειδοποίηση συμβάντος 85
εικόνα
αποστολή 15, 19
διαχείριση 172
λήψη 27, 165
προστασία οθόνης 166
ταπετσαρία 166, 173
εισερχόμενη κλήση
προώθηση 98
ένδειξη μηνύματος σε αναμονή 24, 29, 33, 53
ένδειξη GPRS 164
ενδείξεις
μήνυμα σε αναμονή 24, 29, 33, 53
τύπος αριθμού ευρετηρίου: 62
φωνητικό όνομα 62
GPRS 164
ένταση
κουδούνι 86
πληκτρολόγιο 86
ένταση κουδουνιού, ρύθμιση 86
ένταση πληκτρολογίου, ρύθμιση 86
εξερχόμενα 23, 53
εξωτερική συσκευή
συγχρονισμός δεδομένων 84, 125, 148
σύνδεση με το τηλέφωνο 123
επιστολή πολυμέσων
αποστολή 19
λήψη 24
πρόχειρα 22
έτοιμη σημείωση 14, 52
ευρετήριο
αναγνώριση κλήσης με φωτογραφία 65, 174
αντιγραφή καταχωρήσεων 80
αριθμός γρήγορης επιλογής 62, 64, 66
αριθμός, αποθήκευση 63
δημιουργία μίας καταχώρησης 63
διαγραφή καταχώρησης 72
διεύθυνση email, αποθήκευση 63
ένδειξη τύπου αριθμού 62

επεξεργασία
καταχώρησης 72
κατηγορία καταχώρησης 63
κλήση αριθμού 69
λεπτομέρειες
καταχώρησης 62
λυχνία ταυτότητας 78
λίστα μηνυμάτων 66
μεγάλοι αριθμοί 70
προβολές κατηγορίας 76
προβολή λίστας, ρύθμιση 73
πρωτεύων αριθμός, ορισμός 75
συγχρονισμός 84, 125
ταξινόμηση
καταχωρήσεων 73
ταυτότητα
κουδουνίσματος 64, 78, 86
φωνητικό όνομα, ηχογράφηση 68
χωρητικότητα, έλεγχος 82
εφαρμογές Java 178, 183
εφαρμογές SIM 196
εφαρμογή, κλείδωμα και ξεκλείδωμα 163

Η

ηλεκτρονικός υπολογιστής
συγχρονισμός δεδομένων 84, 125, 148
σύνδεση με το τηλέφωνο 123
ημερολόγιο
ξυπνητήρι 148
συγχρονισμός 125, 148
υπενθυμίσεις 143, 147
χρήση 139
ημερολόγιο *Δείτε* ημερολόγιο
ήχος
αποστολή 15, 19
λήψη 27, 165

Θ

θέμα 171
θέμα τηλεφώνου 171

Ι

ισοτιμία συναλλάγματος, υπολογισμός 158
ιστοσελίδες 164

Κ

κάρτα SIM
απεμπλοκή 160
εφαρμογές 196
κλείδωμα 160
τηλεφωνικοί αριθμοί υπηρεσιών 102

SIM Απενερ/νη μήνυμα 161
SIM Μπλ/μένη μήνυμα 160, 162
κιτ αυτοκινήτου 117
κλείδωμα
κάρτα SIM 160
κλείδωμα εφαρμογής 163
κλήση
αριθμοί άμεσης κλήσης 102
αριθμοί πάγιων κλήσεων 101
αριθμοί υπηρεσιών 102
ειδοποίηση, ρύθμιση 85
κάρτα κλήσεων 67
κλήση συνδιάσκεψης 97
κόστος 107, 108, 111
προώθηση 98
σύστημα ανοικτής συνομιλίας 118
φραγή 100
χρονομέτρηση 104, 111
κλήση δεδομένων
μετρητές όγκου δεδομένων 111
πραγματοποίηση 122
χρονόμετρα 111
κλήση κάρτας κλήσεων 67
1 πλήκτρο
ρύθμιση προτιμήσεων 83
κλήση συνδιάσκεψης 97
κλήση υπηρεσίας 102
κλήση φαξ 122
κουδούνισμα
αποστολή 15, 19
δημιουργία 188
επεξεργασία με το MotoMixer 183
λήψη 27, 165
ρύθμιση ως ειδοποίηση συμβάντος 166
κωδικός PIN
απεμπλοκή 160
αποθήκευση μαζί με καταχώρηση ευρετηρίου 67
εισαγωγή 160
ορισμός 160
κωδικός PIN2
απεμπλοκή 162
εισαγωγή 101
Κωδικός PUK 160
κωδικός PUK2 162
κωδικός SIM PIN
απεμπλοκή 160
εισαγωγή 160
ορισμός 160
κωδικός SIM PIN2
απεμπλοκή 162
εισαγωγή 101
κίνηση
διαχείριση 172
λήψη 27, 165
προστασία οθόνης 166

ταπετσαρία 166, 173

Λ

λυχνία ταυτότητας, ορισμός 78
λίστα μηνυμάτων
δημιουργία 66

Μ

μενού
γλώσσα, ρύθμιση 91
εικονίδια, αλλαγή στην ανενεργή οθόνη 89
εικονίδια, μετατροπή σε κείμενο 90
εικονίδια, προβολή ή απόκρυψη 89
κυκλική αναδίπλωση 91
προβολή, αλλαγή 90
προσωποποίηση 91
συμπεριφορά κύλισης 91
μετατροπέας νομίσματος 158
μήνυμα
ανάγνωση 25
αποστολή 12
γρήγορη προβολή 35
διαγραφή 25
εικόνα 27
εξερχόμενα 23
έτοιμη σημείωση 14
κατάσταση 23
κλείδωμα 25
κουδούνισμα 27
κίνηση 27
λήψη 24
μηνύματα browser 28
πρόχειρα 13, 24, 54
ρύθμιση φακέλου εισερχομένων 10
υπενθυμίσεις 24, 87
υπηρεσίες πληροφοριών 30
MMS, ορισμός 12
SMS, ορισμός 11
chat 41
e-mail 46
μήνυμα γρήγορης προβολής 35
μήνυμα πολυμέσων
αποστολή 15, 19
λήψη 24
πρόχειρα 19
μήνυμα υπηρεσιών πληροφοριών
υπενθυμίσεις, λήψη 33
μηνύματα browser 28
Μνήμη πλήρης! μήνυμα 24, 33, 42, 54
μπαταρία
μετρητής 138

Ξ

ξεκλείδωμα εφαρμογής 163
ξυπνητήρι 148

Ο

ο αριθμός μου 5
Οδηγός Χρήσης 1
οδηγός χρήσης 1
οθόνη
  γλώσσα 91
  εικονίδια μενού, προβολή ή απόκρυψη 89
  προσωποποίηση 89
  χαιρετισμός 88
οι τόνοι μου 188
οικεία πλήκτρα, προσωποποίηση 89
ολική διαγραφή 92
ολική επαναφορά 92

Π

πάγια κλήση 101
παιχνίδια 178
πλήκτρο
  αριστερό πλήκτρο επιλογής 89
  δεξί πλήκτρο επιλογής 89
  φωνή 151
πληροφορίες κόστους κλήσεων 107, 108, 111
πληροφορίες πίστωσης 108, 111
προσαρμογή του μενού 90
προστασία οθόνης 166, 174
προώθηση κλήσης 98

Ρ

ρολόι
  επιλογή αναλογικού ή ψηφιακού 88
ρυθμίσεις δικτύου 132

Σ

συγχρονισμός δεδομένων 84, 125, 148
συμπεριφορά κύλισης, μενού 91
συναντήσεις. *Δείτε* ημερολόγιο
συνδέσεις Web 167
συντομεύσεις 5, 92
σύστημα ανοικτής συνομιλίας
  αυτόματη απάντηση 118
  ενεργοποίηση 118

Τ

ταπετσαρία 166, 173
ταυτότητα κουδουνίσματος

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 86
ρύθμιση 64, 78
τηλέφωνο
γλώσσα, ρύθμιση 91
διαγραφή αποθηκευμένων πληροφοριών 92
ειδοποίηση, ρύθμιση 85
επαναφορά όλων των επιλογών 92
πληροφορίες πίστωσης 108, 111
προδιαγραφές 138
προδιαγραφές λειτουργιών 138
ρυθμίσεις δικτύου 132
σύνδεση σε εξωτερική συσκευή 123
τόνοι DTMF
αποστολή 104
ενεργοποίηση 103, 204
ορισμός 103
τύπος κουδουνίσματος, προσωποποίηση 85

Υ

υπενθυμίσεις
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 87
ημερολόγιο 143, 147
μήνυμα κειμένου 24
μήνυμα συνομιλίας (chat) 45
μήνυμα υπηρεσιών πληροφοριών 33
μήνυμα email 53
ορισμός 87
υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων. *Δείτε* μήνυμα
υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων. *Δείτε* μήνυμα
υπηρεσίες πληροφοριών 30

Φ

φάκελος πρόχειρων 13, 19, 22, 24, 52, 54
φραγή κλήσεων 100
φωνητική εγγραφή
αναπαραγωγή 152
δημιουργία 151
φωνητική κλήση 119
ηχογράφηση φωνητικού ονόματος 68
κλήση αριθμού 70
φωνητική συντόμευση 94
φωνητικό όνομα
ένδειξη 62
ηχογράφηση 68
κλήση 70
φωνητικό πλήκτρο

δημιουργία μίας φωνητικής εγγραφής 151
ηχογράφηση φωνητικού ονόματος 68
κλήση αριθμού 70
φωτογραφική μηχανή 195
φωτογραφία
αναγνώριση κλήσης με φωτογραφία 65, 174
αποστολή 15, 19
διαχείριση 172
λήψη 27, 165
ταπετσαρία 173

X

χαιρετισμός 88
χαρακτήρας αναμονής 67
χαρακτήρας παύσης 67, 68
χρήση ανοικτής συνομιλίας 117
χρονόμετρα 104, 111
χρονόμετρα κλήσεων 104

A-Z

Bluetooth 84, 117, 118, 125, 128, 148
IM 36
MMS. *Δείτε* μήνυμα
MotoMixer 183
New IM from μήνυμα 38
SIM Απενερ/νη μήνυμα 161
SIM Μπλ/μένη μήνυμα 160, 162
SMS. *Δείτε* μήνυμα
animation
screen saver 174
browser. *Δείτε* micro-browser
chat 41
e-mail
ανάγνωση 54
αποστολή 49, 58
αριθμός τηλεφώνου, κλήση 57
διαγραφή 54
εξερχόμενα 53
έτοιμη σημείωση 52
κατάσταση μηνύματος 53
κλείδωμα 54
λήψη 53
προσωπικοί φάκελοι 59
πρόχειρα 52
ρύθμιση φακέλου εισερχομένων 46
υπενθυμίσεις 53
χειροκίνητη αποστολή 57
groove tunes 183
micro-browser
εικόνα 165
εφαρμογές Java 178, 183

κουδούνισμα 165
κίνηση 165
μηνύματα browser 28
ρυθμίσεις browser 167
συνδέσεις στο παρασκήνιο 169
συνδέσεις Web 167
χρήση 164
photo
screen saver 174
picture
screen saver 174
video clip
αποστολή 15, 19
λήψη 27, 165
λήψη από μία ιστοσελίδα 167